

# 快速使用指南

## 1 开箱及连接


扫描二维码以观看扫立得安装教学影片





扫立得



① 撕掉胶带

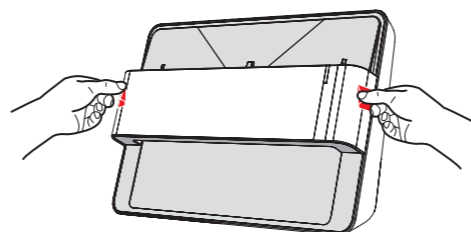

② 撕掉胶带及EPE保护条

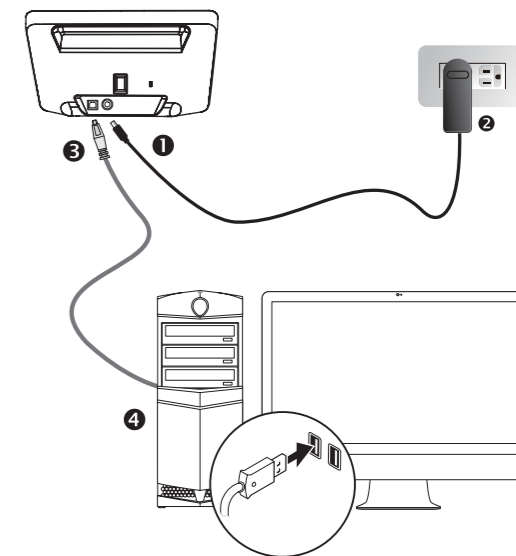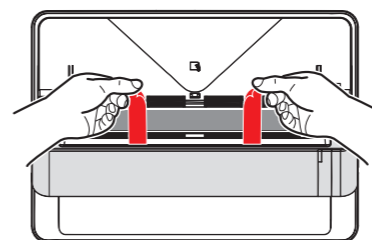

## 2 安装软件

放入安装光盘或从网站下载并执行扫描仪软件套件




<http://downloads.plustek.com/z300/win.zip>




<http://downloads.plustek.com/z300/mac.dmg>

校正

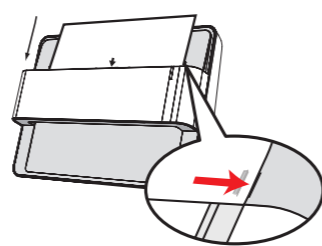


## 3 扫描您的照片



① 运行PlusTek ePhoto:

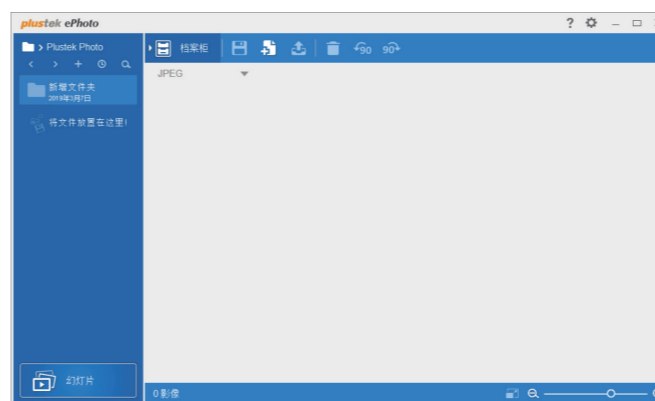

LED闪蓝灯:

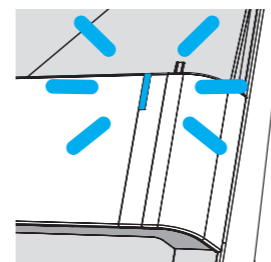

② 将照片/文件面朝下放入扫描仪

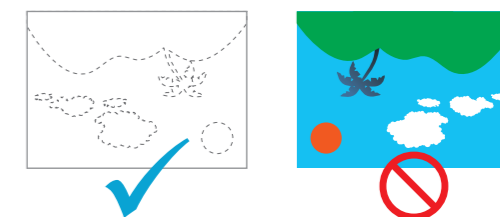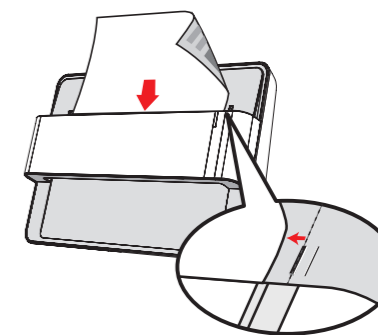



# 软件

plusTek ePhoto

档案柜

JPEG

新增文件夹  
2019年3月7日

将文件放置在这里!

幻灯片

1 影像

双击照片进行编辑

偏好  
校正  
关于  
说明

偏好

启动Windows系统时同时启动应用程序

扫描后直接保存到:  
.:Users\Public\Pictures\PlusTek Photo

自动更新 30日

检查更新

JPEG 品质 100 最佳

0 100

确定 取消

plusTek ePhoto 设置

彩色: 自动

分辨率: 300

文件名称: 2019.03.07.17.14

OCR 语言:

自动裁切 & 自动校正

启用快速修复

重置 确定 取消

plusTek ePhoto

上一步

快速修复

曝光

白平衡

最佳化

相片修复

旋转

裁切

随意

调整大小

框线

自动去网纹


高级设置

1 影像之1, 1496 x 1033




# 疑难排除


如果您发现扫描颜色不正确, 请执行下列步骤:

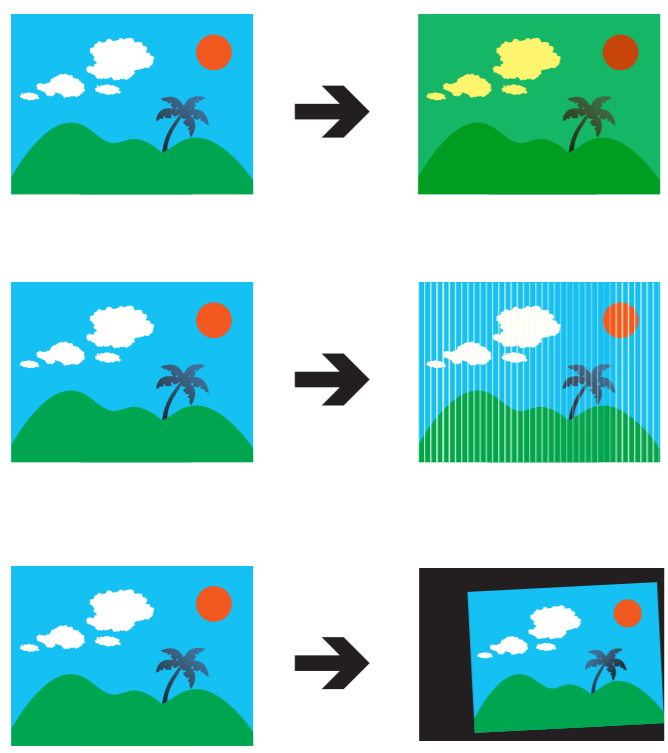

### • 清洁扫描仪

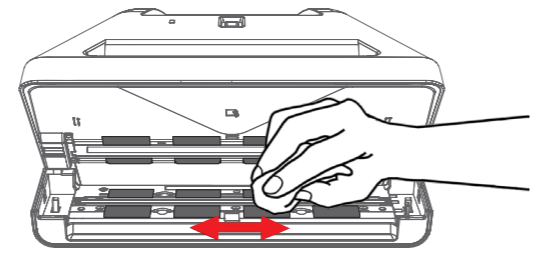

### • 校正扫描仪

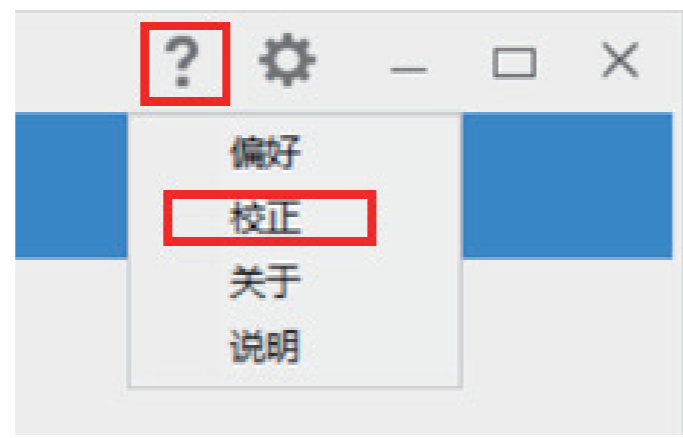

# 无预览扫描

如果您想要快速扫描照片且无需预览每个影像, 请在偏好对话框里勾选「扫描后直接保存到」选项, 并选取所需的保存文件夹:



# 技术支持

售后服务工作时间: 周一至周五 早9:00-晚6:00  
 售后服务及技术支持电话: 010-82059329/0117/7665  
 售后服务地址: 北京市海淀区知春路太月园10号楼710室  
 plusTek官方网站: www.plusTek.com.cn

想要获取更多产品信息, 请扫描下方二维码。



精益订阅号



精益数字影像公众号



微博