
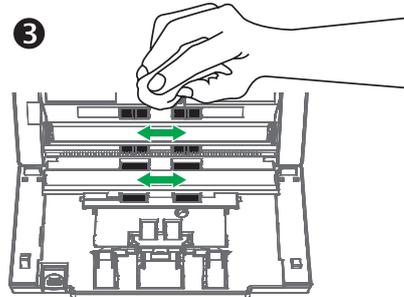
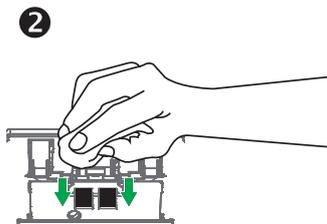


清洁ADF


P/NO.: 17-07-2GFC030-C

1 清洁取纸轮、分纸轮、摩擦轮、进纸轮

从上往下（如图中箭头所示方向）擦拭位于进纸夹下方的取纸轮和分纸轮^①、及位于分纸轮对面的摩擦轮^②。横向擦拭位于分纸轮下方的进纸轮^③，确保施加压力将进纸轮向下旋转到另一面，如此重复擦拭直至所有灰尘残留物已被清除。

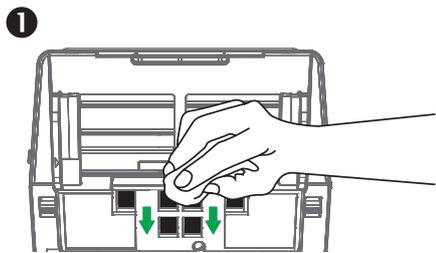


2 清洁ADF玻璃

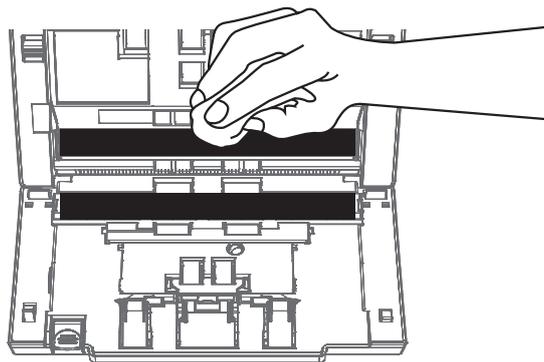

3 清洁侦测器和感应器


用棉签清除多张进纸侦测器^①和其它感应器^②上的灰尘。请勿使用酒精，水，洗涤剂 and 液体。

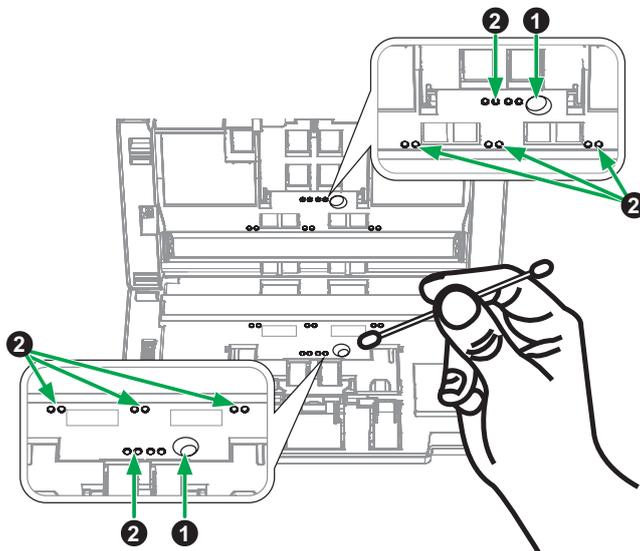

更换摩擦轮


1

打开摩擦轮盖（如图中箭头所示方向），从相应的插槽上卸下摩擦轮轴，然后从扫描仪上卸下摩擦轮。

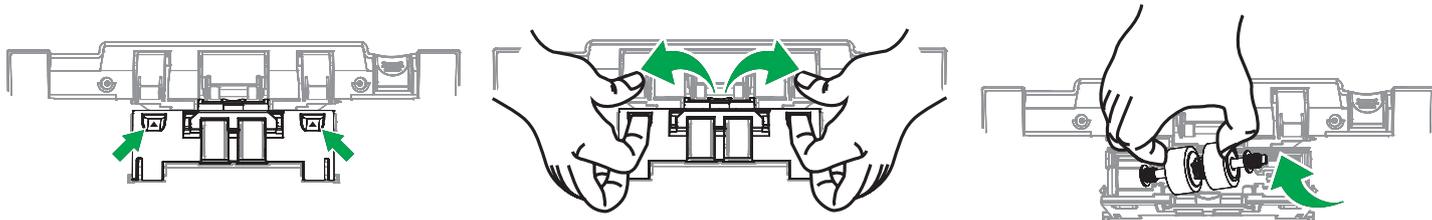

2


安装新的摩擦滚轮，将轮轴对准装在扫描仪的轮轴连接杆上（如图中箭头所示方向）。滚动滚轮以确保滚轮位于正确的位置，再关上轮盖。

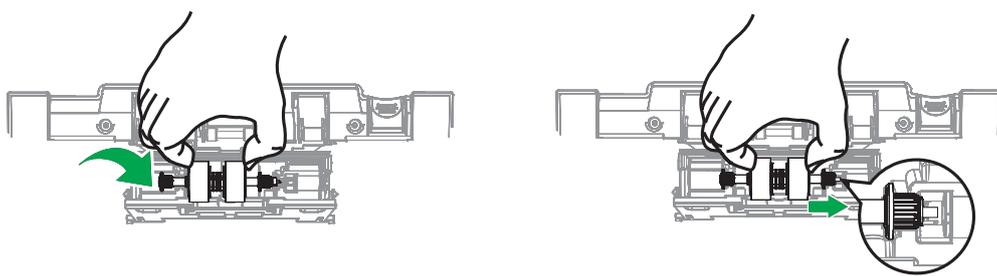

更换取纸轮和分纸轮

1

移除进纸夹，打开分纸轮盖。将取纸轮轴①和分纸轮轴②拉出拿下（如图中箭头所示方向）。

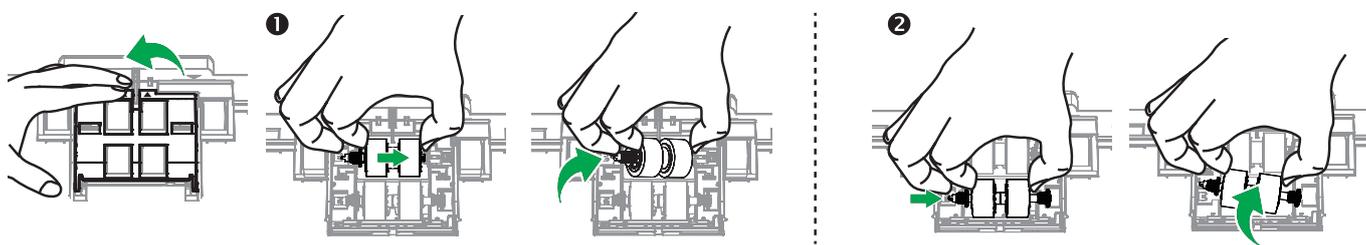

2

安装新的取纸轮①和分纸轮②，将轮轴对准装在扫描仪的滚轮连接杆上（如图中箭头所示方向）。滚动滚轮以确保滚轮位于正确的位置，关上轮盖。

