


plustek

掃描器使用手冊

SmartOffice

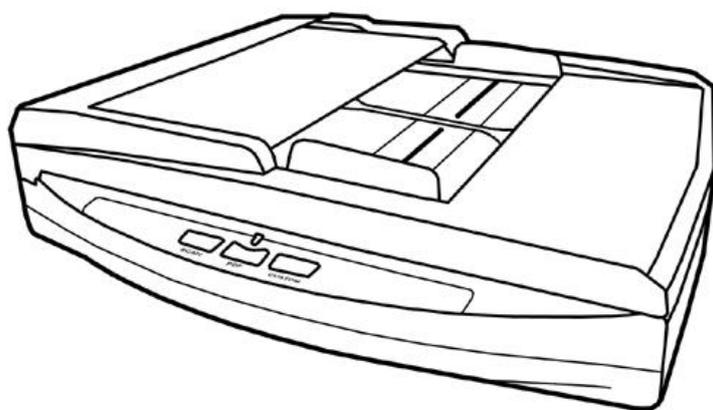

註冊商標

© 2021 版權所有，翻印必究。未經允許不得翻印本手冊其中任何一部份。

Plustek 是 Plustek Inc. 的註冊商標。ABBYY®FineReader®進行 OCR 處理，©2021 ABBYY。ABBYY 和 FineReader 是 ABBYY Software, Ltd.的商標，可能已在某些司法管轄區註冊。

本手冊內容提及之公司名稱和註冊商標均各自屬於其公司和所有者。

免責聲明

本手冊中出現的所有內容都經過仔細考證，儘管如此，我們不排除可能由於疏忽、偶然情形或其他原因造成本手冊出現錯誤、遺漏或不恰當表述，我們對這類錯誤、遺漏或不恰當表述不承擔任何責任和義務。本手冊中的內容可能變更，恕不另行通知。我們將不承擔任何法律責任若使用者未遵循本手冊中的操作指示。

版權

某些文件（如支票、鈔票、身份證、國債或政府文件等）的掃描可能受到法律禁止或構成犯罪。當您在掃描各種書籍、雜誌、期刊時，建議您尊重並遵守有關著作權的各項規定。

環境保護

關於回收或處置的資訊，請向當地經銷商或供應商資咨詢回收和處置的資訊。本產品的設計和製造不斷地持續改進以符合新的環保要求，我們致力於生產達到全球環保標準的產品。請您向當地相關部門諮詢報廢該類物品的處理方法，本產品的外包裝可被回收再利用。

手冊中使用的介面

本使用手冊的螢幕圖例是使用 Windows 7 畫面。若您使用的系統是 Windows XP / Vista / 8 / 10，您螢幕上的實際畫面會略有不同，但功能完全一樣。

目錄

介紹	1
如何使用本手冊.....	1
本手冊所使用的標示.....	1
圖示說明.....	2
安全注意事項.....	2
系統需求.....	3
原廠附件.....	4
掃描器概述.....	5
第一章、安裝掃描器	7
軟體安裝需求.....	7
硬體需求.....	7
安裝與設定掃描器.....	8
第一步、連接您的掃描器和電腦.....	8
第二步、安裝軟體.....	9
第三步、測試掃描器.....	11
安裝其他軟體.....	12
第二章、執行掃描	13
步驟一、準備文件.....	13
檢查文件狀態.....	14
散開文件（使用 ADF 掃描時）.....	15
步驟二、放置文件.....	15
欲使用平臺掃描時.....	15
欲使用 ADF 掃描時.....	16
放置名片.....	17
步驟三、掃描文件.....	17
用 TWAIN 來完成掃描.....	18
用掃描器按鍵或 DocAction 的「執行」選單來完成掃描.....	20
從 DocAction 視窗中使用左側排列的圖示按鈕進行掃描.....	21
第三章、掃描器的保養和維護	23
清潔掃描器.....	23
清潔用品.....	23
清潔平臺.....	24
清潔 ADF.....	25
更換消耗零件.....	26
更換軟墊模組.....	26
校正掃描器.....	28
待機模式.....	29
第四章、常見問題	30
掃描器的連接.....	30
排除卡紙故障.....	31
附件 A：規格	33
附錄 B：售後服務和保證	34
服務與支援資訊.....	34
產品保證聲明.....	34
FCC 射頻干擾聲明書.....	35

介紹

感謝您選購本公司的掃描器。您新購的掃描器將您的影像與電子文件輸入電腦處理，提升您日常工作的專業和效率。

如同我們的其他產品，您新購的掃描器出廠前皆經過全面的測試，有我們口碑甚佳的產品可靠度與滿意度作為對您的保證。盼能有幸再度提供您其他高品質的產品，滿足您使用電腦從事電腦工作的需求。

如何使用本手冊

本使用手冊提供完整步驟和圖例說明如何安裝與操作您的掃描器，本手冊假設使用者已熟悉 Microsoft Windows。如果您還不熟悉，我們建議您先參閱 Microsoft Windows 的使用手冊，有了更進一步的瞭解後，再來使用您的掃描器。

在本章節中，除了詳列所有配件外，也說明產品最低硬體需求。在安裝您的掃描器前，請先檢查包裝盒內配件是否齊全。假如任何項目有缺少或不良情形，請洽當初購買的商店，或聯絡就近的經銷商。

第一章描述如何安裝掃描器軟體，以及如何連接電腦與掃描器。注意：本掃描器是接到您電腦的萬用序列匯流埠〔USB〕。如果您的電腦不支援 USB，您必須加裝 USB 介面卡才能使用 USB 的功能；如果您電腦主機板原本就支援 USB 功能，您只要購買接頭即可。本使用手冊之說明是基於您的電腦可支援 USB 且有閒置的 USB 埠可供本掃描器使用。

第二章描述如何使用您的掃描器。

第三章描述如何維護及清潔您的掃描器。

第四章包含相關技術支援資訊，供您解決較簡單的問題。

附錄 A 提供產品規格說明。

附錄 B 詳述售後服務和保證範圍。

本手冊所使用的標示

「XXX」 — 代表指令或電腦螢幕顯現的內容。

粗體字 — 代表您掃描器面板上的按鍵或是重點。

斜體字 — 重要名詞首度出現於內容中。

圖示說明

本手冊使用下列圖示來提醒讀者注意相關事項。



警告

小心遵循步驟，避免傷害或意外發生。



注意

重要資訊務必記得，以避免發生錯誤。



資訊

額外資訊供您參考。

安全注意事項



警告

使用本裝置前，請仔細閱讀如下重要資訊，以避免或減少發生損壞和事故。

1. 使用地點，此產品是在室內乾燥地區使用。以下情況會導致本裝置受潮，進而發生故障：
 - 當您將本裝置由低溫處所直接移到溫暖的地方時；
 - 在寒冷的房間內開始供送暖氣時；
 - 當您將本裝置放置在潮濕房間時；請參照如下措施以防止本裝置受潮：
 - 1). 將本裝置裝入塑膠袋內密封；
 - 2). 等待一到兩個小時，待塑膠袋內外溫度接近，再將本裝置移出袋子外使用。
2. 請務必使用本掃描器隨機附贈之 USB 連接線和交流變壓器。若使用其他線和交流變壓器，將可能導致產品功能受損而無法正常操作。
3. 請在接插電源變壓器連接埠的四週保持淨空，萬一突發事件發生時能迅速拔下電源線。
4. 損壞的電線可導致火災或電擊事故。確保電源連接線拉直且無纏繞、扭曲或破損。
5. 如果您將會有一段時間不使用本裝置，例如過夜及週末，請拔掉本裝置的連接線以避免發生火災。
6. 不要試圖拆卸掃描器。一來會有觸電危險，二來會讓您的產品保證失效。
7. 避免撞擊或敲打掃描器的玻璃面板，因為玻璃脆弱易碎。
8. 勿讓掃描器受到過於劇烈的震動，可能會損壞內部零件。

系統需求¹

- 中央處理器 Intel Pentium® IV 3.2 GHz 等級或以上
- 記憶體至少 2 GB
- USB 2.0 介面
- 光碟機
- 2 GB 的硬碟空間
- 支援 16 位元彩色或以上的顯示卡。
- 作業系統：Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10




資訊

建議您配置 4 GB 記憶體及 2 GB 的硬碟空間，以達到最佳效能。

¹ 掃描或編輯大量的圖形資料時，可能需求更高的系統配備，此處的系統需求僅供一般情況下使用，用戶若需求更好的效果，則需提升更佳的硬體配備（例如：主機板、處理器、硬碟、記憶體、顯示卡等）。


原廠附件²

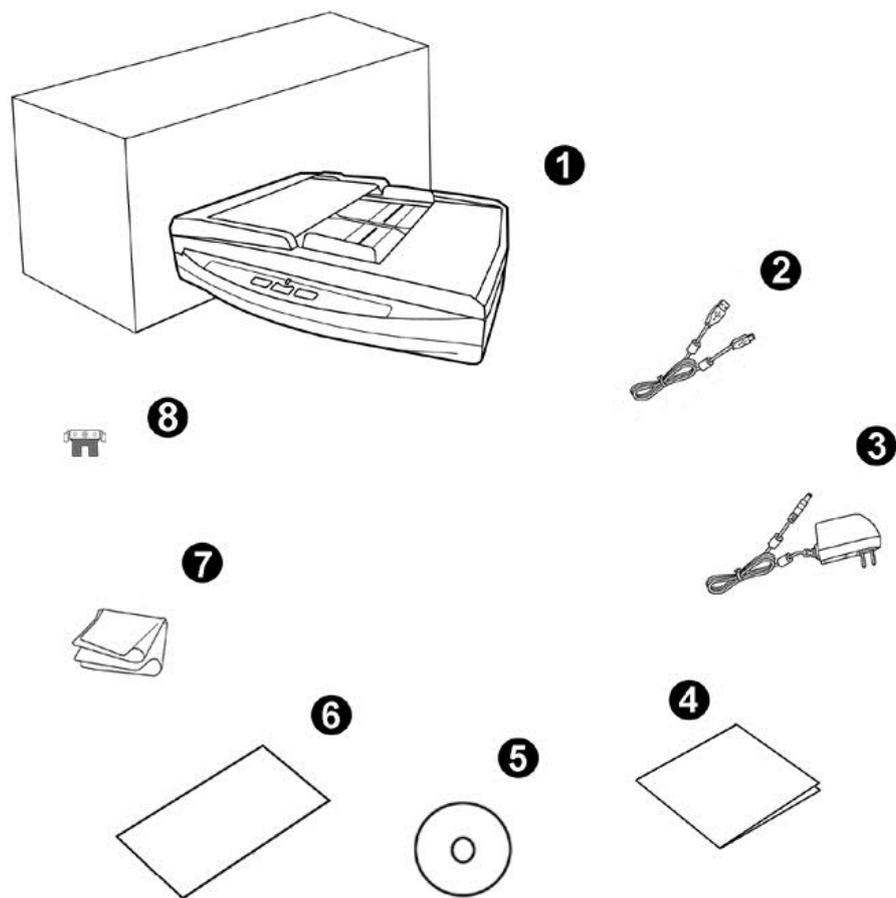

1. 掃描器
2. USB 連接線
3. 交流變壓器
4. 快速安裝指南
5. 驅動安裝光碟
6. 校正紙
7. 清潔布
8. 軟墊模組

² 請將包裝盒和包裝材料存放妥當，以備將來您可能需要長距離搬運此掃描器之用。


掃描器概述

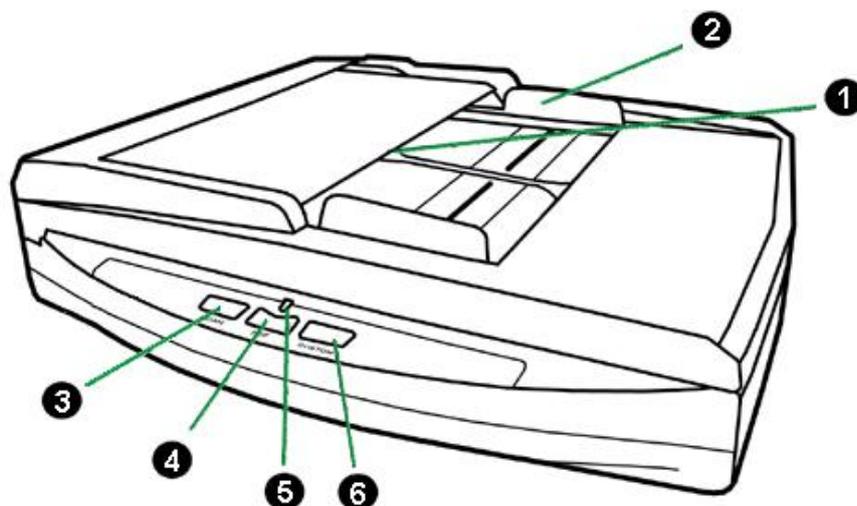


1. ADF(自動進紙匣)—自動吸入紙張進行掃描。
2. 紙張寬度調整邊匣—將兩個紙張寬度調整邊匣之間的距離調整到您所掃描的紙張寬度。
3. SCAN 按鍵—按下此按鍵，掃描器將進行預先設定的掃描功能。
4. PDF 按鍵—按下此按鍵，可進行掃描並將文件儲存為 PDF 檔。
5. 狀態指示燈：顯示掃描器的狀態。

指示燈	狀態
藍燈	掃描器和電腦正常連接，隨時可開始掃描。
橘燈	掃描器進入待機模式，按掃描器面板上的任何按鍵則掃描器將恢復至正常狀態。
熄滅	掃描器無法工作，可能因為未和電腦正常連接，或者可能因為電腦是關著的。

6. CUSTOM 按鍵—按下此按鍵，掃描器將進行預先設定的掃描功能。

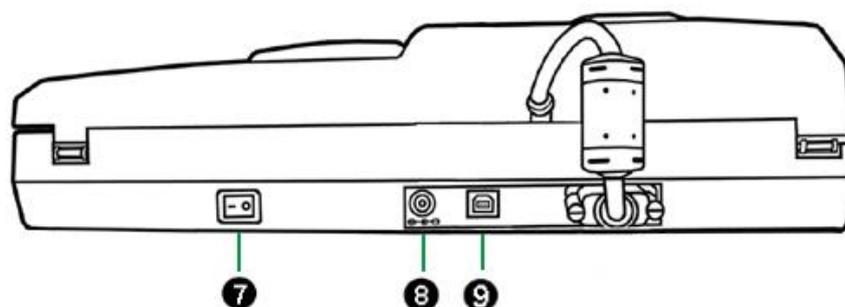

7. 電源開關—用此按鍵開啟或關閉掃描器。
8. 電源連接埠—將電源變壓器一頭插入此電源連接埠，另一頭則插入標準電源插座。
9. USB 埠—將 USB 連接線插入此 USB 埠和電腦的 USB 埠以連接掃描器和電腦。

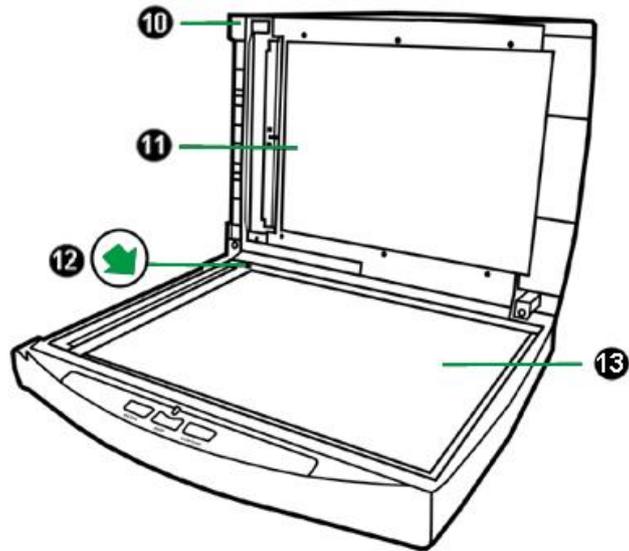

10. 文件蓋板—輔助固定掃描文件，並保護玻璃面板。
11. 文件遮板—輔助壓緊掃描文件，並增進影像品質的精確度。
12. 參照圖示—使用平臺掃描時，參考此圖示以對齊放置文件。
13. 掃描器玻璃平臺—平臺掃描時置放掃描物件的地方。

第一章、安裝掃描器

在安裝掃描器前，請確定所有的附件都齊全，附件清單請參閱本手冊的「原廠附件」章節。

軟體安裝需求


您的掃描器隨機附贈掃描器驅動程式及按鍵控制軟體（Plustek DocAction）等等。所有軟體安裝至您的電腦大約需要 800 MB 的硬碟空間。為了確保足夠的安裝空間及您能夠掃描儲存更多的文件，推薦最低硬碟空間為 2 GB。

本 USB 掃描器只能在 Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 下操作。

硬體需求

本掃描器經由萬用序列匯流埠(USB)與電腦連接，支援熱拔插(hot Plug and Play)的隨插即用功能。要確定您的電腦是否支援 USB，您必須查看電腦主機背後是否有如下圖所示的 USB 介面。如果找不到電腦的 USB 埠，請參閱您電腦的使用手冊。

檢查時，您應該可以找到一或二個長方形的 USB 埠，一般形狀如圖所示。

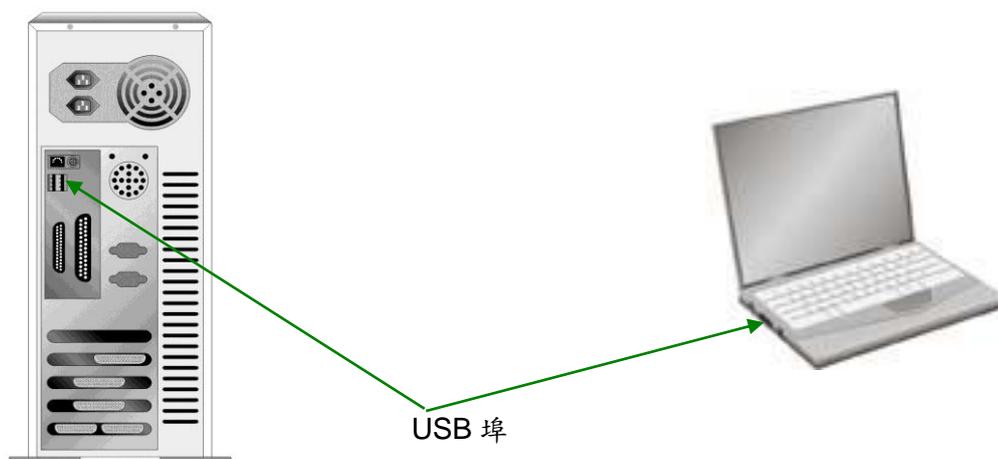

如果您的電腦上找不到這種 USB 埠，您必須購買一個合乎標準的 USB 介面卡為電腦增添 USB 的功能。

安裝與設定掃描器

請遵循以下描述的步驟一步一步地安裝本掃描器。

選擇適當的安裝地點！


 **注意**

- 安裝掃描器或進行掃描前，請確保掃描器放在平穩、平整、堅固的平面。安裝掃描器在傾斜或凹凸不平的表面將可能導致進紙故障、損壞掃描器或人身傷害。
- 避免在灰塵多的環境下操作此掃描器。灰塵或異物可能會對機件造成損壞。

第一步、連接您的掃描器和電腦

 **注意**

當您要連接或拔掉掃描器交流變壓器之前請先確定關閉掃描器上的電源開關。

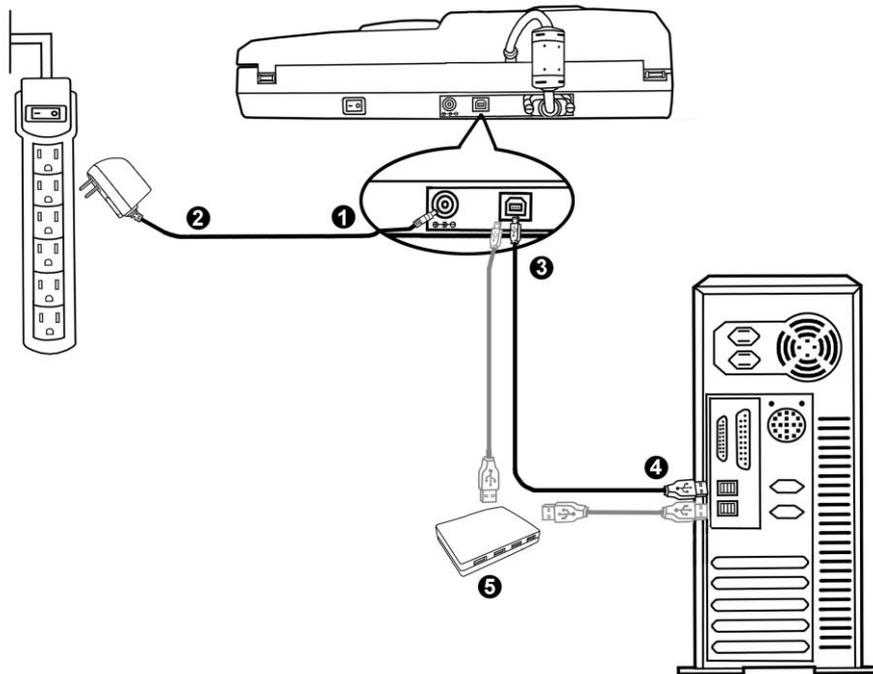


1. 將交流變壓器插入掃描器的電源連接埠。
2. 將交流變壓器的另一端插入標準交流電源插座。
3. 將 USB 連接線的方形接頭插入掃描器後方的 USB 埠。
4. 將此 USB 連接線另一端的長方形接頭插入電腦主機的 USB 埠。
5. 如您欲將掃描器連接到 USB 集線器³使用，先確認集線器已連接到電腦 USB 埠，接

³ USB 集線器並非本掃描器附件，若您有需要，請自行購買。若使用 USB 集線器，建議您使用有外接電源變壓器的集線器。

著再將掃描器連接到 USB 集線器上。

第二步、安裝軟體

1. 按下掃描器後方的電源開關以啓動掃描器電源。
2. 假如您電腦的 USB 部分功能正常，電腦會自動偵測到有新的裝置連接到 USB 埠，螢幕上會出現「新增硬體精靈」的視窗畫面。

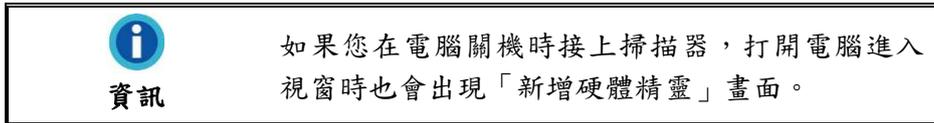

3. Windows XP 使用者：
 - a. 請將隨機附上的驅動安裝光碟，放入光碟機內。



- b. 勾選「自動安裝軟體（推薦）」選項，然後再點選「下一步」。
- c. 在隨之出現的畫面上點選「下一步」。接下來請跳至步驟 7。

4. Windows Vista 使用者：
 - a. 當顯示「找到新硬體」視窗時選擇「定位和安裝驅動程式（推薦）」。
 - b. 在彈出的「用戶帳戶控制」對話方塊中點選「繼續」。
 - c. 當系統顯示「放入您的 USB 掃描器附帶的安裝光碟」，在光碟機中放入掃描器附帶的安裝/應用程式光碟，然後點選「下一步」。接下來請跳至步驟 8。

5. Windows 7 使用者：

當安裝光碟是給多種機型使用時

- a. 請將隨機附贈的安裝設定軟體光碟片放入光碟機內，在隨後出現的「自動播放」視窗中點擊「執行 install.exe」。
- b. 如果「使用者帳戶控制」對話框跳出的話，點選「是」。接著按照彈出的安裝訊息進行安裝。
- c. 在「裝置管理員」視窗中，以滑鼠右鍵單擊在「其他裝置」項目下的此掃描器，接著在跳出的快顯功能表中選取「更新驅動程式軟體」。在打開的視窗中點選「瀏覽電腦上的驅動程式軟體」，接著按「瀏覽」按鈕。
- d. 在打開的「瀏覽資料夾」視窗中，選取內含此掃描器驅動程式的資料夾或光碟機，並接著按「確定」按鈕以返回前一個視窗。按「下一步」按鈕，如果「Windows 安全性」視窗出現，點選「仍然安裝此驅動程式軟體」。接下來請跳至步驟 9。

當安裝光碟是給單一機型使用時

- a. 請將隨機附贈的安裝設定軟體光碟片放入光碟機內，在隨後出現的「自動播放」視窗中點擊「執行 install.exe」。
- b. 如果「使用者帳戶控制」對話框跳出的話，點選「是」。接下來請跳至步驟 9。

6. Windows 8 & Windows 10 使用者：

- a. 請將隨機附贈的安裝設定軟體光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的視窗中點擊「執行 install.exe」。如果錯過彈出的通知訊息，請退出並重新插入驅動安裝光碟。
- b. 如果「使用者帳戶控制」對話框跳出的話，點選「是」。接下來請跳至步驟 9。

7. 在安裝過程中，若您的作業系統發出硬體安裝訊息“Windows 無法辨識該驅動程式的發佈者”，指示您所安裝的掃描器尚未通過數位簽章，請您直接略過該訊息，繼續執行驅動程式安裝，並請無須疑慮認證問題，您所選購的掃描器仍可正常運作。

8. 當系統完成硬體安裝，點選「完成」按鈕退出。

9. 遵循螢幕上的指示，安裝掃描器所需的所有程式。如果精靈對話框跳出的話，按「下一步」按鈕，接著在「Windows 安全性」視窗中點選「仍然安裝此驅動程式軟體」，然後在精靈對話框中按「完成」按鈕。

10. 待安裝完畢後，關掉所有開啓的程式，點選「完成」按鈕重新啓動電腦。



注意


請將驅動安裝光碟存放妥當，以備將來您可能需要安裝驅動程式和軟體時使用。

第三步、測試掃描器

下述的測試程序係用來測試電腦和掃描程式是否能與掃描器配合。測試前，請先確定所有接線都已接妥。

測試平臺掃描功能


1. 掀開掃描器的蓋板，將文件面朝下放到玻璃平臺上，並將文件頂中央對齊  參照圖示。

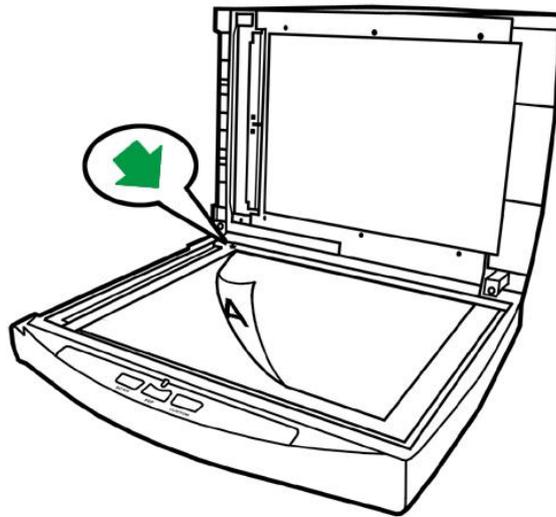

2. 輕輕蓋回蓋板。
3. 用以下兩種方法之一開啓 DocAction 視窗：
 - 按兩下 Windows 工具列右方系統匣 DocAction 的圖示 .
 - 點選或按滑鼠右鍵點選 Windows 工具列右方系統匣 DocAction 的圖示 ，從彈出的快顯功能表中選取「按鍵設定」。
4. 點選「按鍵設定」視窗左側的「Custom」按鈕圖示，對應的掃描設定隨即顯示在視窗右側。在「按鍵設定」的視窗中，從下拉框選取「File Utility」，並記下「儲存位置」下拉框中的文件保存路徑。
5. 按下掃描器控制面板上的「Custom」掃描按鈕，則立即開始掃描。您可以在預設文件保存路徑中看到該文件的掃描影像，這就表示您的掃描器正常完成工作。

測試 ADF 掃描功能

1. 請將文件頁首頂端朝下且面也朝下放入 ADF，文字面朝向進紙匣方向。（請參閱本手冊「步驟二、放置文件」說明）。

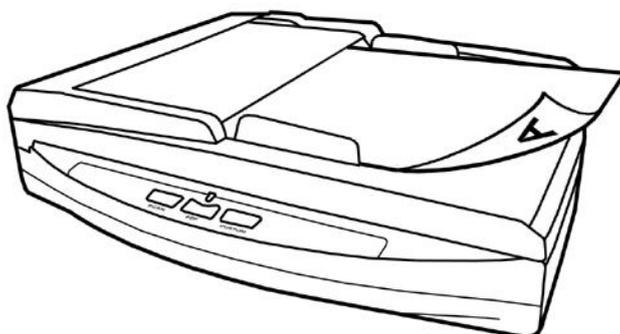

2. 用以下兩種方法之一開啓 DocAction 視窗：

- 按兩下 Windows 工具列右方系統匣 DocAction 的圖示 。
- 點選或按滑鼠右鍵點選 Windows 工具列右方系統匣 DocAction 的圖示 ，從彈出的快顯功能表中選取「按鍵設定」。

3. 點選「按鍵設定」視窗左側的「Custom」按鈕圖示，對應的掃描設定隨即顯示在視窗右側。在「按鍵設定」的視窗中，從下拉框選取「File Utility」，並記下「儲存位置」下拉框中的文件保存路徑。
4. 按下掃描器控制面板上的「Custom」掃描按鈕，則立即開始掃描。您可以在預設文件保存路徑中看到該文件的掃描影像，這就表示您的掃描器正常完成工作。

安裝其他軟體

您的掃描器為 TWAIN 相容的掃描器，幾乎相容於所有的 TWAIN 軟體。如果您為掃描器添購額外軟體，請先確認軟體符合 TWAIN 標準。

第二章、執行掃描

您的掃描器需要由特定程式軟體來驅動。不管是掃描文件或圖片，電腦都會把從掃描器輸入的資料當成影像來處理，大多數的掃描動作都可在影像編輯軟體中執行，讓您預覽、編輯、儲存以及輸出掃描的影像。

那麼要如何掃描文字文件並在文書處理軟體中編輯呢？這就要使用光學文字辨識軟體（OCR, Optical Character Recognition）來達成。光學文字辨識軟體可將掃描文件所得的影像檔，轉為文字檔供文書軟體進行瀏覽、編輯及儲存。

DocAction 程式巧妙地將您的掃描器與電腦及其它周邊裝置整合為一體，提供多種方便快捷的掃描功能。使用 DocAction 時，您不必在每次掃描時都調整設定。只需按下掃描器控制面板上的任何按鍵，或點選 DocAction 的任何螢幕選單項目，掃描器即開始掃描您的文件，並將掃描影像傳送到指定的目的地，可以是印表機、電子郵件程式、影像編輯軟體等，也可儲存至指定磁碟。

有關以上所提程式的詳細說明，請參閱其線上說明文件。

本章介紹操作掃描器的三個重要步驟，請仔細閱讀並確實遵循以確保正確操作方法，並使掃描器達到最佳效能。

步驟一、準備文件

步驟二、放置文件、放置名片

步驟三、掃描文件

步驟一、準備文件

掃描前正確的放置紙張可有效防止進紙故障和掃描器故障。

- 檢查文件狀態
- 散開文件

檢查文件狀態

檢查文件尺寸和重量，確定符合本手冊「附件 A：規格」所描述的掃描器接受文件尺寸和重量。

使用 ADF 進行批次掃描，可以提高您的工作效率。掃描器的 ADF 接受各式紙張及您在日常辦公和生活中常用到的紙張材料，例如：

- 符合本手冊「附件 A：規格」所述支援尺寸和重量的常規紙張
- 多孔紙
- 銅版紙張，如文宣品



注意

請仔細閱讀下列操作方法以防止進紙故障和損壞 ADF 機體。

- 將文件放入 ADF 前，務必清除所有固定文件的物件，如夾子、訂書針、迴紋針或其他小物件；
- 確保紙張平整，無折皺且無捲曲。
- 避免掃描帶鉛筆筆跡及剪報的文件，因為這類紙張可能造成 ADF 的曝光玻璃及內部髒污。如果您確實需要掃描這類紙張，那請時常清潔您的掃描器（參閱本手冊「第三章、掃描器的保養和維護」）。
- 使用 ADF 掃描成批的紙張時，每批紙張可以有相同或不同的重量，但必須有相同的長度。

如果文件符合下述現象，請使用平臺進行掃描：

- 紙張定量低於 50 g/m² (14 lb.) 或大於 120 g/m² (32 lb.)
- 裝訂有訂書針或夾子的文件
- 厚度不一的紙張，如信封
- 折疊、捲曲、重疊、撕破的紙張
- 帶不規則邊角的紙張
- 帶有靜電的紙張
- 描圖紙
- 複寫紙、重力感應紙、無碳複寫紙
- 其他不屬於紙張的物品，如布料，金屬薄片。




注意

- 請勿使用 ADF 掃描照片或具有特殊價值的原始文件，進紙故障可能致使文件皺褶或其他損毀。
- 請勿將有油濕墨和修正液未乾的紙張放到玻璃平臺或 ADF。請稍等數分鐘，待油墨和修正液乾透後再放上平臺或 ADF。

散開文件（使用 ADF 掃描時）

將一疊文件放入 ADF 時，請按以下方法處理欲掃文件：

1. 鬆散整疊文件，使紙張一一分開，不能有沾黏。確認紙張消除靜電。

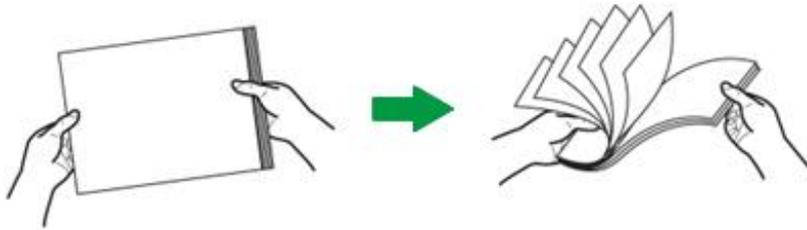

2. 收攏所有文件，雙手握住文件的兩側，分別將文件的上下邊放在平面上輕抖。




此方法能使每張文件正常通過 ADF，可防止進紙故障的發生。

步驟二、放置文件

欲使用平臺掃描時

1. 掀開掃描器文件盖板。
2. 將文件面朝下放到玻璃平臺上，並將文件頂中央對齊  參照圖示。

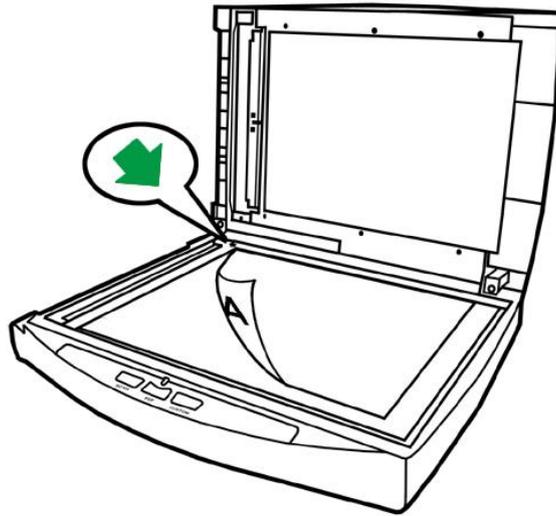


3. 輕輕蓋回蓋板。

欲使用 ADF 掃描時


1. 將欲掃文件頁首頂端朝下且面朝下沿進紙匣的中央放置在 ADF 上，直至觸及 ADF 底部。

如要單面掃描，將文件面朝下放置，以使要掃描的那面朝向進紙匣。

如要雙面掃描，依序將您所要掃描的那面朝下放置，以使要掃描的那面朝向進紙匣。

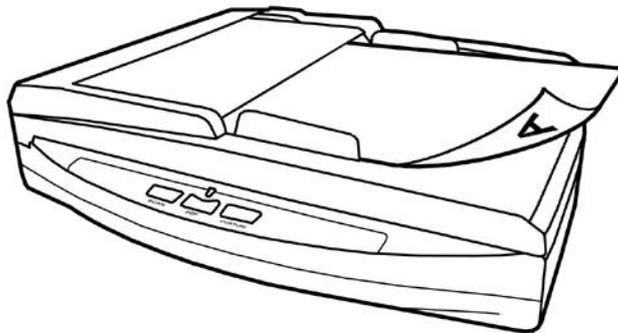

2. 根據紙張寬度調整邊匣的寬度，輕推邊匣使其正好與紙張接觸即可。

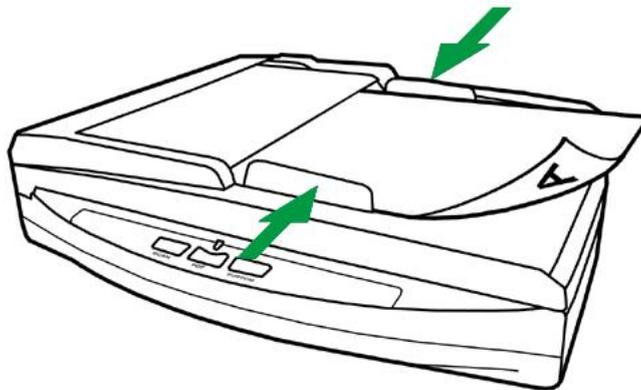




注意

- 放入 ADF 的文件不得超過 50 張 (70 g/m², 18 lb)。
- 使用 ADF 掃描的文件最小尺寸為 9 × 5.08 cm (3.55" x 2"，寬 × 高)。
- 確保文件和邊夾間無空隙，否則文件在掃描過程中可能發生歪斜。
- 雖要妥善放置文件於 ADF 以達到最佳掃描效果，但不能將文件卡得太緊而導致進紙受阻、紙張無法通過、卡紙等故障。
- 在進紙和掃描進行時，請勿在 ADF 進紙托盤加放文件。

放置名片

1. 垂直地將名片前端朝下且面朝下沿 ADF 中央放進 ADF 直至觸及 ADF 底部。
如要單面掃描，請將名片面朝下放置。
如要雙面掃描，依序將您所要掃描的那面朝下放置。

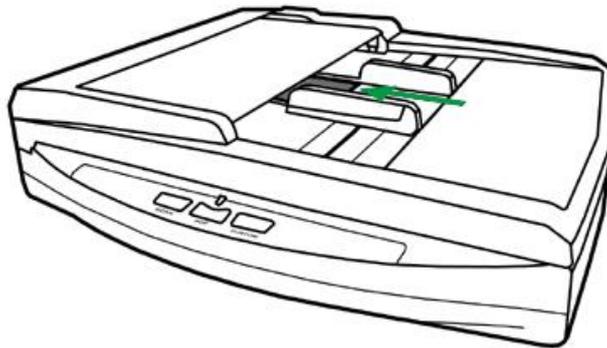

2. 調整紙張寬度調整邊匣到名片大小，輕推邊匣使其輕輕觸碰名片兩邊即可。



注意

請勿一次放入超過 20 名片。

步驟三、掃描文件

有下列 4 種掃描方法：

1. 在任一 TWAIN 相容的程式中使用 TWAIN 視窗進行掃描。
2. 按下掃描器控制面板上的按鍵進行掃描。
3. 透過 DocAction 的螢幕「執行」選單進行掃描。
4. 在 DocAction 程式視窗中使用左側排列的圖示按鈕進行掃描。

在您安裝掃描器驅動程式時，TWAIN 程式和 DocAction 軟體將自動安裝到您的電

腦系統。

開始掃描前，請檢查：

- 您的電腦和掃描器電源均已開啓。
- Windows 系統工作列右側有此圖示 。
- 玻璃平臺上或 ADF 中的文件放置正確。
- 用手壓下 ADF 蓋板卡直到入機體，若 ADF 蓋板沒有蓋上則無法正常掃描。



注意

用 TWAIN 來完成掃描

掃描器隨機附帶軟體中的 TWAIN 是個很重要的程式，它是掃描器硬體與您使用的影像編輯軟體的中間介面。您可以從 TWAIN 視窗調整設定選項，並且界定掃描影像品質。

以下描述如何在您的 TWAIN 相容程式中透過 TWAIN 介面進行掃描。當您熟悉此操作方法後，您也可以使用其他 TWAIN 相容的掃描程式或影像編輯軟體進行掃描。

選取掃描來源：

如果您的電腦連接了不只一台掃描器或者其它影像處理裝置，在啓動 TWAIN 程式之前，您需要把這台掃描器設為預設掃描來源。請參閱您的 TWAIN 相容程式使用手冊查詢更多相關設定資訊。

在您的 TWAIN 相容程式中進行掃描：

1. 啟動您的 TWAIN 相容程式。
2. 在 TWAIN 相容程式中開啟 TWAIN 視窗，相關資訊請參閱您的 TWAIN 相容程式使用手冊。
3. 在隨即打開的 TWAIN 視窗中，如果您想進行單面掃描，選擇「ADF 自動送紙器(正面)」為掃描方式，如果您想掃描雙面文件，可選擇「ADF 自動送紙器(雙面)」。



- 調整掃描設定。如要「ADF 自動送紙器(雙面)」掃描，您可以對文件的正面和背面分別進行掃描設置。點擊「正面」按鈕調整文件正面的掃描設置，然後點選「背面」按鈕調整文件背面的掃描設置。

當選擇「ADF 自動送紙器(雙面)」為**掃描類型**、「自動大小選取」為**頁面大小**時，「合併頁面」功能將被啟動，您可以使用合併頁面功能，將正面和背面的掃描文件影像合併輸出到一張影像中。「合併頁面」功能被啟動後，您可以選擇**水平**合併，將正反兩面的影像資料水平合併到一張圖中（即背面影像將放在正面影像的右側），或者選擇**垂直**合併，將正反兩面的影像資料垂直合併到一張圖中（即背面影像將放在正面影像的下方）。

- 將文件中的一張紙放入掃描器，點選「預覽」按鈕。掃描影像即出現在預覽視窗。在預掃影像中調整預覽邊框或裁切不需要的內容，您可用滑鼠鼠標點選或拖曳掃描區域邊框。如果您對預覽影像不滿意，可以再次調整掃描設置。
- 將文件所有紙張放入，點選「掃描」按鈕。
- 掃描完成後，點選「結束」按鈕關閉 TWAIN 視窗。掃描影像即顯示在您的 TWAIN 相容程式介面內，您即可作進一步編輯處理影像。

點選 TWAIN 視窗中的「說明」按鈕以查看更多輔助說明。

用掃描器按鍵或 DocAction 的「執行」選單來完成掃描

掃描器控制面板上每個按鍵的功能都是透過 DocAction 程式設定。DocAction 讓您可以最便捷的方式使用常用掃描功能。當您需要重覆使用相同的設定做掃描、並將掃描影像傳送到相同目的地時，更能體會其有用。


本手冊主要描述如何使用掃描器控制面板上的按鍵進行操作。您也可以使用 DocAction 的螢幕選單來完成各種掃描操作。

調整按鍵功能設定

在您使用掃描器按鍵進行第一次掃描時，建議您先根據您的需要和喜好設定按鍵的設定。有兩種方法來打開和查看 DocAction 的設定窗口：

- 雙擊 Windows 系統任務欄右側的  圖示。
- 右鍵單擊 Windows 系統任務欄右側的  圖示，然後由彈出的選單點選「按鍵設定...」。

在「按鍵設定」視窗中，您可以找到視窗左側排列有數個按鈕。每一個按鈕對應您掃描器控制面板上的按鍵（跟 DocAction 介面中的執行選單也對應）。點擊左側中的任一按鈕，對應此按鈕的目前設定隨即顯示在右側。您可以根據需要調整設定。

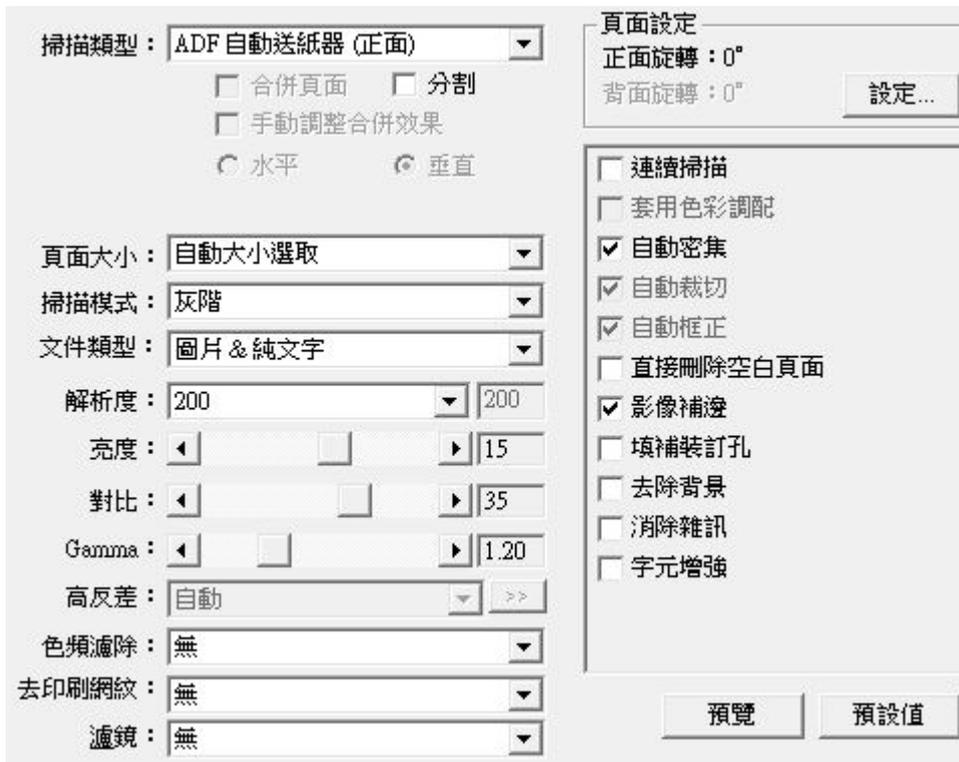

點擊按鍵設定視窗中的「說明」按鈕獲取更多幫助。

使用按鍵進行掃描

操作此掃描器進行文件或影像的掃描很容易。請參照如下操作步驟：

1. 將文件或圖片放到掃描器上（參閱本使用手冊第二章、執行掃描章節，以瞭解如

何裝載文件到 ADF 或玻璃平臺。)




文字識別處理僅限於文字文件。掃描圖片或繪圖時請勿使用 OCR 按鍵。

注意

2. 進行如下操作開始掃描：

- 按下掃描器控制面板上的按鍵。

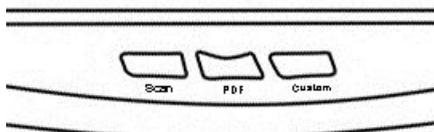

- 右鍵單擊 Windows 系統任務欄右側的  圖示，並由彈出的選單選取「執行」。點擊所需的按鈕功能。



掃描器隨即開始掃描並執行您在「按鍵設定」視窗中指定的任務。

從 DocAction 視窗中使用左側排列的圖示按鈕進行掃描

在 DocAction 視窗中雙擊左側排列的圖示按鈕可執行掃描任務。請參照下列操作步驟：

1. 將文件或圖片放到掃描器上。
2. 藉由「按鍵設定」視窗檢查目前的按鍵設定。如果需要，您還可以調整設定以符合您目前的要求。

掃描類型： ADF 自動送紙器 (正面) ▾

合併頁面 分割

手動調整合併效果

水平 垂直

頁面大小： 自動大小選取 ▾

掃描模式： 灰階 ▾

文件類型： 圖片 & 純文字 ▾

解析度： 200 ▾ 200

亮度： ◀ [] ▶ 15

對比： ◀ [] ▶ 35

Gamma： ◀ [] ▶ 1.20

高反差： 自動 ▾ >>

色頻濾除： 無 ▾

去印刷網紋： 無 ▾

濾鏡： 無 ▾

頁面設定

正面旋轉： 0°

背面旋轉： 0° 設定...

連續掃描

套用色彩調配

自動密集

自動裁切

自動框正

直接刪除空白頁面

影像補邊

填補裝訂孔

去除背景

消除雜訊

字元增強

預覽 預設值

3. 在 DocAction 視窗左側雙擊所要的圖示按鈕。



掃描器隨即開始掃描並執行您在「按鍵設定」視窗中指定的任務。

第三章、掃描器的保養和維護

您的掃描器通常不需要特殊的維護。但是要讓您的掃描器能始終發揮其高品質的性能，您仍需瞭解相關保養常識並做適當維護，以確保順利完成您的每次掃描工作。

清潔掃描器

在掃描的過程中，附著在紙張上的紙屑、灰塵、墨漬和印刷滾筒墨色可能讓玻璃平臺和 ADF 內部有髒污，進而導致較差的影像掃描品質或進紙故障。間隔多少時間清潔掃描器則端視您的使用情況，例如掃描怎樣的紙張、掃描多少張。

請依下述步驟清潔掃描器的表面、玻璃平臺和 ADF。輕輕擦拭如下所提位置，切勿用力摩擦。



警告

- 清潔掃描器前，關閉掃描器並拔掉掃描器的電源連接線和 USB 連接線。等待玻璃和裏面的 ADF 內部冷卻數分鐘至常溫。
- 清潔掃描器後用肥皂和水清潔您的雙手。

清潔用品

準備以下清潔用品：

- 柔軟、乾燥的布（或棉布）
- 不含研磨劑的清潔劑：酒精（95%），勿使用水。



注意


您也可以使用玻璃清潔劑或窗戶使用的中性洗滌劑來清潔掃描器的玻璃平臺。但是，切勿使用這類清潔劑來清潔 ADF 進紙滾輪或軟墊模組。

使用其他清潔材料可能損壞您的掃描器。


清潔平臺

1. 掀開掃描器文件蓋板。
2. 棉布沾少許清潔劑，輕輕擦拭以下所提位置。

清潔文件遮板和玻璃平臺

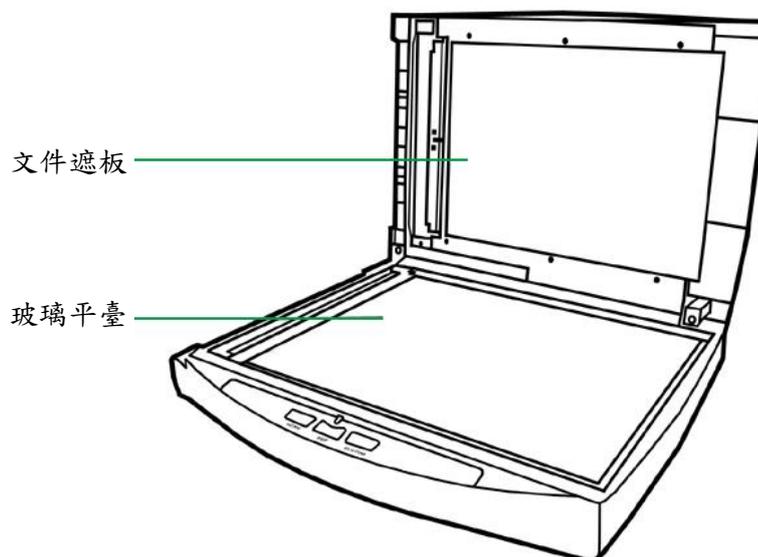

清潔 ADF 曝光玻璃

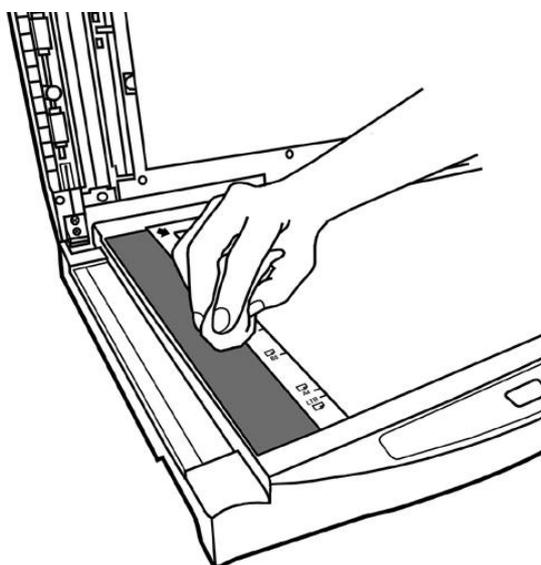


注意

請勿將清潔劑直接噴撒到掃描器的玻璃平臺上。
殘留的清潔劑可能霧化和損壞掃描器。

3. 等待剛剛清潔的區域完全乾透。
4. 輕輕蓋回文件蓋板。

清潔 ADF


1. 打開 ADF 蓋板。

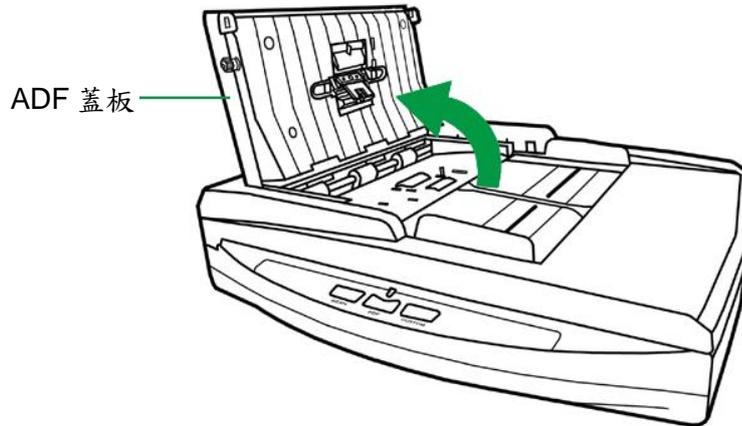

2. 棉布沾少許清潔劑，輕輕擦拭以下所述位置，注意勿摩擦表面。


清潔進紙滾輪

橫向擦拭滾輪，轉動後再橫向擦拭。如此重覆擦拭直至整個滾輪表面清潔完畢。

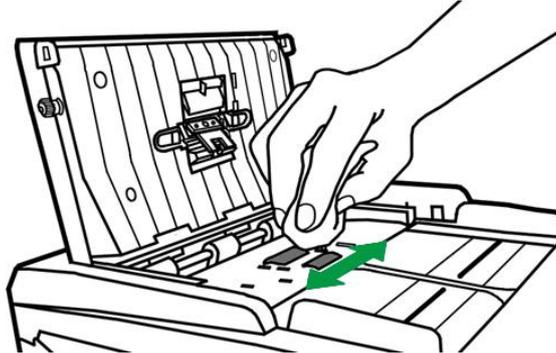

清潔軟墊模組


從上往下（如下圖中箭頭所示方向）擦拭軟墊模組，注意切勿損壞軟墊的彈簧。

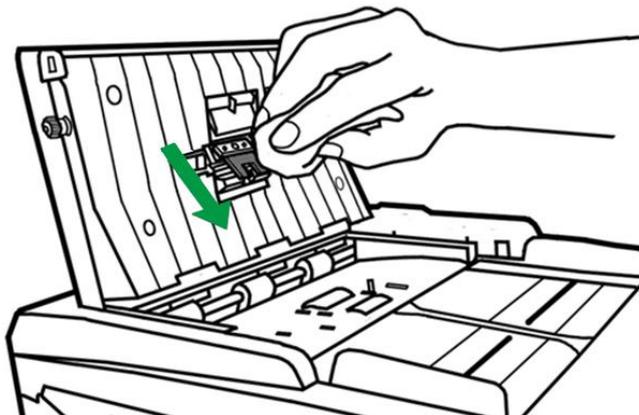

注意

請勿將清潔劑直接噴撒到掃描器的玻璃上，殘留的清潔劑可能霧化和損壞掃描器。

3. 等待剛剛清潔的區域完全乾透。
4. 用手壓下 ADF 蓋板卡入機體以關上 ADF 蓋板。

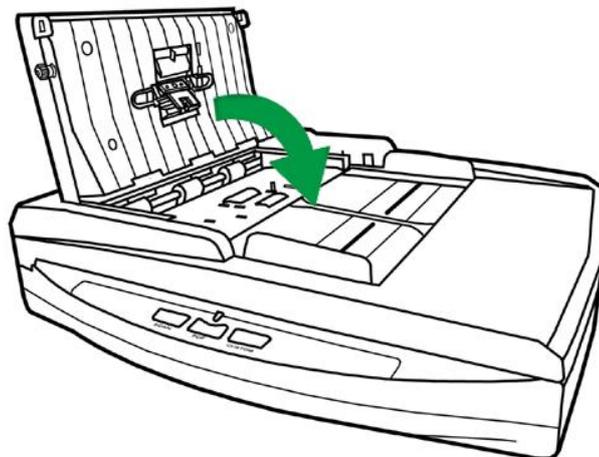


更換消耗零件


基本上，我們建議您更換軟墊模組。

更換軟墊模組


1. 打開 ADF 蓋板。

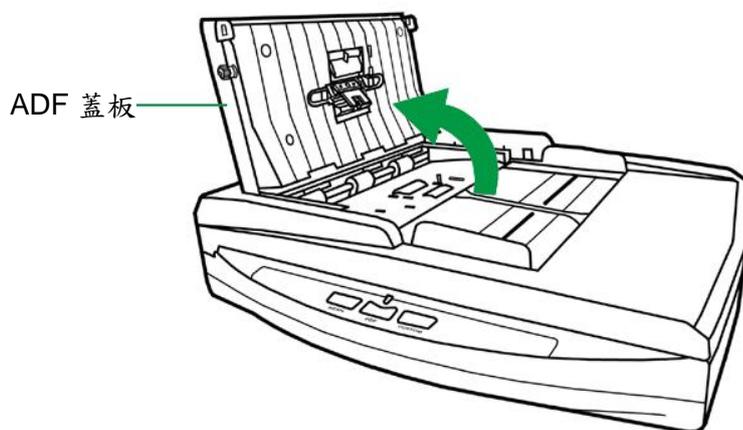


2. 從兩側向內擠壓軟墊模組的兩邊以將其拉出拿下。

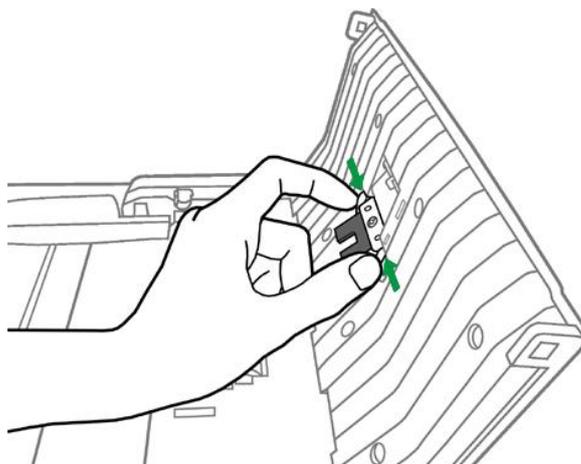

3. 換新的軟墊模組，將軟墊模組上的卡勾裝入掃描器上對應的孔中，即可裝好新的軟墊模組。

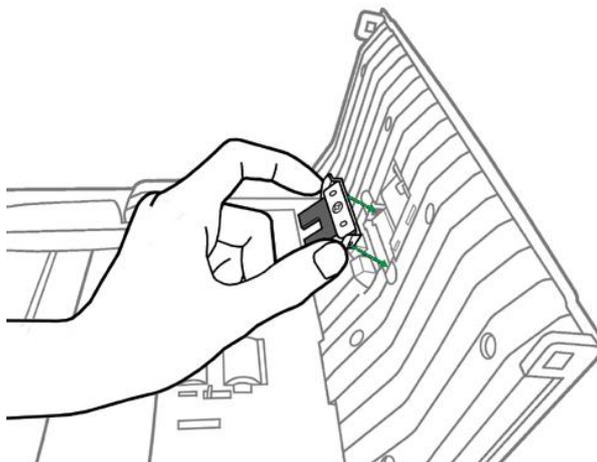

4. 用手壓下 ADF 蓋板直到卡入機體以關上 ADF 蓋板。

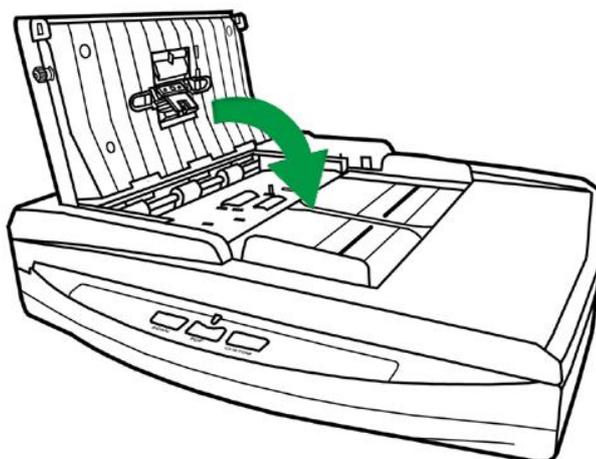


校正掃描器

當掃描影像上應該為白色的區域出現顏色，或者掃描影像的顏色與原件顏色有很大的差異時，掃描器就需要進行校正了。掃描器中的光學元件隨著時間的流轉會自然發生一些變化，校正能夠讓您對其進行調整。

請按照以下步驟校正掃描器：

1. 校正紙是專用於 **ADF 掃描** 的校正紙。
2. 將校正紙放入掃描器中的 ADF。

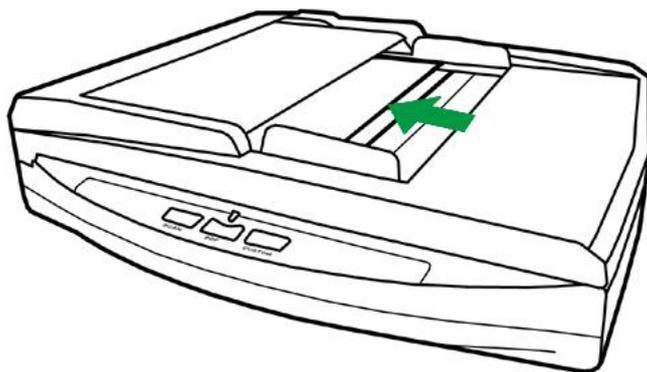

注意

- 請使用隨機附帶的專用校正紙。您也可以使用信紙/A4 大小的白紙替代，但是校正效果將不及專用校正紙。
- 請將校正紙存放妥當，以備將來您可能需要校正掃描器時使用。

3. 點選 Windows 功能表「**開始 > 所有程式 > (本掃描器型號) > 校正精靈**」。
(Windows 8.1 使用者: 將滑鼠游標指向電腦螢幕的右上角或右下角以開啟「**快速鍵**」欄。點擊「**開始**」常用鍵，然後按一下畫面左下角附近的箭頭按鍵，即可顯示「**應用程式**」頁面。將滑鼠游標往螢幕右側邊緣移動，以向右捲動螢幕直到找到「**本掃描器型號**」，然後點擊「**校正精靈**」。)
4. 在彈出的校正精靈視窗中點選「**下一步**」，然後點選「**立即校正...**」。
5. 點選「**開始**」按鈕開始 ADF 校正過程。
6. 掃描器將校正紙吸入，直至穿過掃描器即完成校正過程。校正完成後，請點選「**確定**」，然後點選「**完成**」。

待機模式

為了節約能源，掃描器在閒置一段時間之後將會進入待機模式。您可以解除待機模式或設定閒置多長時間後掃描器自動切換為待機模式。

1. 由 Windows 的「開始」功能表，循「所有程式」選單找到「本掃描器型號」的資料夾，即可看到「掃描器公用程式」。(Windows 8.1 使用者: 將滑鼠游標指向電腦螢幕的右上角或右下角以開啟「快速鍵」欄。點擊「開始」常用鍵，然後按一下畫面左下角附近的箭頭按鍵，即可顯示「應用程式」頁面。將滑鼠游標往螢幕右側邊緣移動，以向右捲動螢幕直到找到「本掃描器型號」，然後點擊「掃描器公用程式」。)
2. 在隨即開啟的掃描器公用程式視窗中，點選待機模式任一選項。
 - a. 如果您想解除待機模式，點選「停用待機模式」。
 - b. 如果您想讓掃描器自動切換為待機模式(睡眠)，點選「睡眠」，並點選上下按鈕以調整掃描器閒置多少時間後自動切換為待機模式。



訊息

您可以解除待機模式或設定閒置多長時間後掃描器自動切換為待機模式。只需按壓任何一個掃描器按鍵，即可由待機模式中恢復。

3. 點選「確定」按鈕儲存設定並退出。



警告

- 如果您需完全關閉掃描器，請按掃描器的電源開關以關閉掃描器。
- 如果您將在較長時間內不使用本掃描器，請關閉掃描器電源，並將電源線從電源插座拔出。

您也可以點選「預設值」按鈕恢復預設設定。只需按壓任何一個掃描器按鍵，即可由待機模式中恢復。

第四章、常見問題

如果您在使用掃描器的過程中遇到什麼問題，請先按照本手冊相關章節檢查安裝和掃描的操作。

在您聯繫敝公司客戶服務人員前，請先閱讀本章及我們提供的「常見問題集」，或許您可以獲得有用的資訊並自行排除所遇到的困難。由 Windows 的「開始」功能表，循「所有程式」選單找到本掃描器型號的資料夾，即可看到「常見問題集」。(Windows 8.1 使用者：將滑鼠游標指向電腦螢幕的右上角或右下角以開啟「快速鍵」欄。點擊「開始」常用鍵，然後按一下畫面左下角附近的箭頭按鍵，即可顯示「應用程式」頁面。將滑鼠游標往螢幕右側邊緣移動，以向右捲動螢幕直到找到「本掃描器型號」，然後點擊「常見問題集」。)

掃描器的連接


一旦發現連接錯誤，請首先檢查所有線路的連接是否正確。Windows 工具列右方系統匣的  圖示表示掃描器軟體是否正常啟動，及掃描器和電腦之間的連接是否正常。

顯示	狀態
	掃描器程式已成功載入，掃描器和電腦正常連接，且掃描器連結已啟動，隨時可開始掃描。
	掃描器未和電腦正常連接，或是您掃描器電源沒有開啓，或是掃描器進入待機模式。
無顯示	您已選擇關閉此程式。無論掃描器和電腦是否正常連接，此圖示皆不會出現。


排除卡紙故障

如果 ADF 發生卡紙，請按照以下方法操作：

1. 將所有未卡住的紙張從 ADF 進紙托盤上取出。
2. 打開 ADF 蓋板。

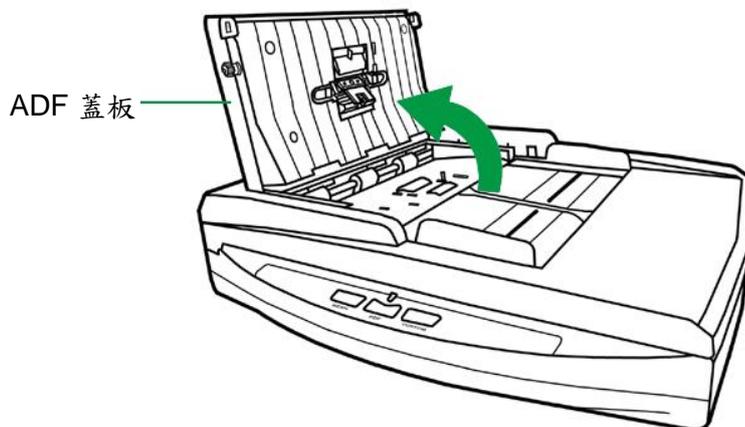


3. 輕輕將卡在 ADF 中的紙張慢慢拉出，避免撕壞紙張或讓紙張產生皺褶。

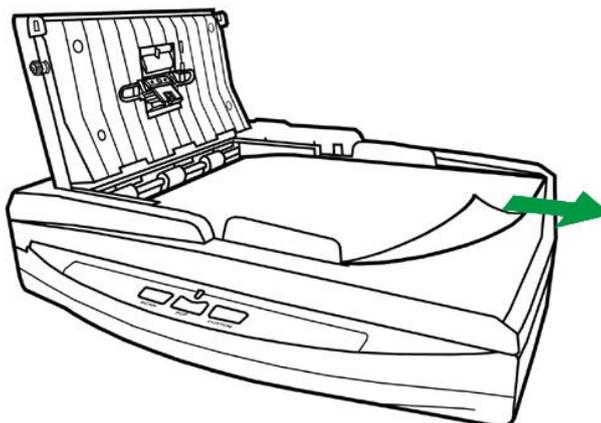

注意

切勿在未打開 ADF 蓋板的情況下拉扯卡住的紙張或正在掃描中的文件。否則，將可能對 ADF 造成永久損壞。

4. 用手壓下 ADF 蓋板卡入機體以關上 ADF 蓋板。

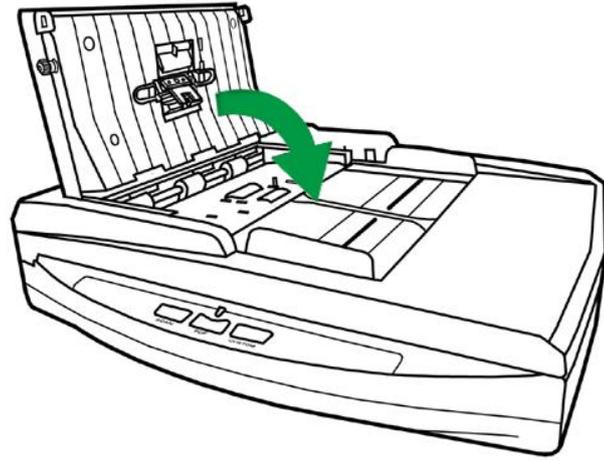

附件 A：規格⁴

影像感應元件	CIS x 2
光源	LED
光學解析度	600 dpi
硬體解析度	平臺反射稿: 1200 x 1200 dpi ADF: 600 x 600 dpi
掃描模式	彩色：48-bit 輸入、24-bit 輸出 灰階：16-bit 輸入、8-bit 輸出 黑/白：1-bit
自動饋紙器容量	1. 50 張 (A4/ Letter 大小，重量 70 g/m ² 或 18 Lbs)，整疊文件厚度小於 5 mm (或 0.2") 2. 20 張 (名片) 注意：最大的 ADF 裝載能力多少有差異，取決於紙張重量。
掃描範圍 (寬 x 長)	平臺反射稿: 最大：216 x 297 mm (8.5" x 11.69") 最小：12.7 x 12.7 mm (0.5" x 0.5") ADF: 最小：12.7 x 12.7 mm (0.5" x 0.5")
可接受紙張尺寸 (寬 x 長)	平臺反射稿: 最大：216 x 297 mm (8.5" x 11.69") 最小：12.7 x 12.7 mm (0.5" x 0.5") ADF: 最小：90 x 50.8 mm (3.55" x 2")
可接受紙張重量 (厚度)	50 ~ 120 g/m ² (或 14 ~ 32 Lbs)
每日建議使用量 (頁)	3,000
滾輪使用壽命 (次數)	100,000
操作按鈕	Scan, PDF, Custom
電源供應	24 Vdc/ 0.75 A
介面	USB 2.0
淨重	3.98 Kgs (8.77 Lbs)
實體尺寸 (寬 x 深 x 高)	418 x 326 x 101 mm (16.45" x 12.83" x 4")
協議	TWAIN 相容

⁴ 掃描器硬體規格實際可能有所差異，恕不另外通知。

附錄 B：售後服務和保證

假如您的掃描器出現問題，請詳閱本手冊的安裝指導和疑難排除建議。

請至我們的網站 www.plustek.com 獲取更多客戶服務資訊。爲了避免延遲，請準備下列資料。

- 掃描器型號
- 掃描器序號〔在掃描器底部〕
- 掃描器光碟版本及系列號
- 詳細描述問題
- 您的電腦廠牌和型號
- 您電腦 CPU 的速度
- 您目前的作業系統和 BIOS〔非必要〕
- 套裝軟體名稱、版本或發行編號和軟體製造商
- 其他安裝的 USB 裝置

服務與支援資訊

在情況許可下，如須備件提供期和產品升級的資訊，請向當地經銷商或供應商資諮詢備件和產品升級的資訊。

如須提供耗能測試相關報告，請詢問當地經銷商和供應商相關的耗能測試報告。

在未丟棄任何產品之前，請向當地經銷商和供應商獲取正確的資訊以正確的方法和程序減少對環境的影響。

如果你想處置產品和/或附件，請向當地經銷商和供應商獲取就近處置商的聯絡資訊。

如果您有任何維修查詢，請向當地經銷商和供應商獲取就近的維修中心聯絡資訊，以延長產品使用時間。

如果你須要維護和清理產品的正確方式，請向當地經銷商和供應商諮詢以得到就近商家的正確資訊。

產品保證聲明

本產品保證只適用於向合格經銷商購買產品的您，如再轉售保證即失效。

本產品的原廠保證範圍包括零件和工本費，保證維修權利的行使必須同時出示本產品首次購買之收據。原廠保證服務的取得可透過授權之經銷商，或至本公司網站瀏覽本公司所提供的服務專案，或寄發電子郵件尋求進一步協助。

如果您將本產品轉讓給另位使用者，保證期限要扣掉原始使用者的時間，所以您應該提供收據和保證聲明給被轉讓的使用者。

我們保證本產品操作良好，能夠執行說明手冊上描述的所有功能。如能提出購買收據證明，更換的零件享有剩下的保證期限。

在送修本產品前，您必須移除所有程式、資料和抽取式磁碟。您送修產品時若未含

手冊與程式，則維修完成後亦不會附上。

產品若因意外、天然災難、破壞、誤用、濫用、環境不良或竄改程式而導致產品損壞，或由非合格經銷商擅改本產品等，本公司不提供更換新品。

如果本產品是搭售品，產品服務保證只適用於與主商品配合使用時。

如果您對本保證聲明有任何問題，請洽詢購買產品的經銷商或原製造商。

本保證取代一切其他保證聲明〔不管是公開或暗示〕，包括但不受限於特殊購買目的下所暗示的保證。但有些法律並不允許排除這些暗示的保證。如果這些法律適用，那麼所有公開或暗示的保證都只受限於保證期內，之後其他的保證不再適用。

部分地區司法不允許對暗示保證的期限受限，則上面的限制可能不適用。

我們對下列事項不負任何法律責任：

1. 您遭到第三者對您提起損失訴訟；
2. 您的資料或記錄損毀或遺失；
3. 財物損失(包括利益或金錢上的損失)或意外損失，即使我們曾事先提醒您這種可能性。

部份地區司法並不容許排除或限制意外與後果損失的保證，因此上述的設限和排除條款就不適用於您。

本保證賦予您特別的法律權利，您其他的權利可能依不同的司法系統而有所不同。

FCC 射頻干擾聲明書

按照 FCC 規格的第 15 項，本產品業經測試符合 B 級數位設備的標準。這些標準旨在提供使用者保護，免除干擾侵害。

本產品產生、使用及發出高頻電波能量，如未依指示安裝使用，可能會干擾無線通訊。但本產品不保證何種形式的安裝不會產生電波干擾。如本產品果真對收音或電視收訊產生不正常的干擾時，請將本產品關掉再打開，做進一步的確認。建議使用者嘗試下列措施來矯正干擾現象：

- 調整或移動接收天線；
- 加大本產品與被干擾設備的距離；
- 分開本產品與被干擾設備的供電迴路；
- 請確實使用本產品所提供的屏蔽互連連接線和屏蔽電源線，確保本產品能符合相關的高頻輻射的規格。
- 如果問題未獲改善，請洽詢經銷商或求助於有經驗的收音/電視技術人員。
- 未經廠商核准或由非合格的服務中心對產品進行修改，使用者將喪失對本產品的使用權。

本產品符合 FCC 規格第 15 項。本產品操作過程中必須符合以下 2 個條件：(1)此產品不能產生任何有害干擾；(2)本產品必須能夠接受任何可能干擾，包括可能會導致非正常工作的干擾。