



S410 Plus

Quick Start Guide • Schnellstartanleitung

P/NO.: 17-0702GBE00010

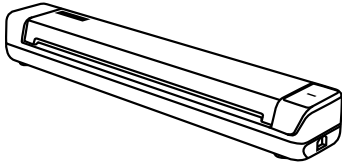


*Calibration Sheet
*Kalibrierungsblatt



*Cleaning Cloth
*Reinigungstuch

Connect and Install Software • Verbinden und Software installieren

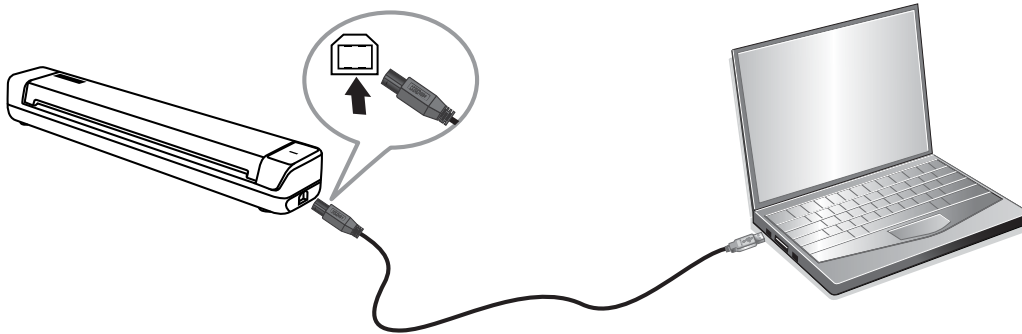


Download and run your product's software package:
Laden Sie das Softwarepaket Ihres Produkts herunter
und dann führen es aus:


plustek.com/s410plus

Scan Document • Dokument scannen


Check the system tray to see if the installation was successful.

Checken Sie die Taskleiste um festzustellen, ob die Installation erfolgreich war.

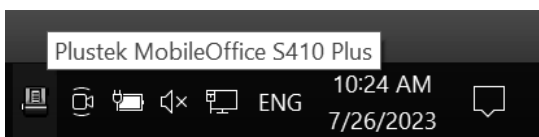

If the icon  appears, it means the scanner is not connected with the computer.

Wenn das Symbol  erscheint, bedeutet dies, dass der Scanner nicht mit dem Computer verbunden ist.

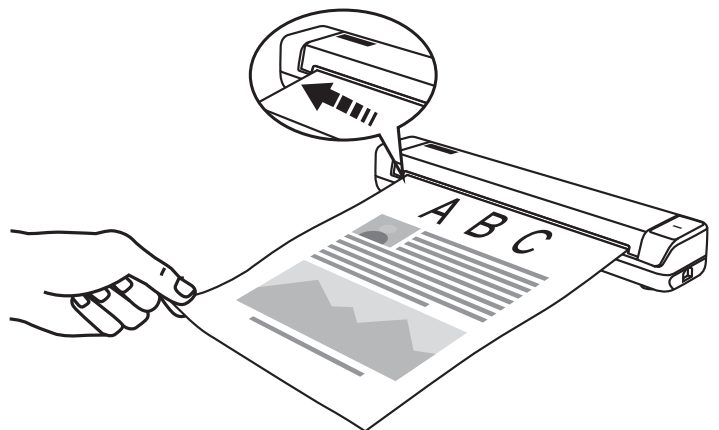


If you notice any image quality problems, you can calibrate the scanner using the calibration sheet that came with it.


Find **Calibration Wizard** from Windows **Start** > **Plustek MobileOffice S410 Plus**.


Wenn Sie Probleme mit der Bildqualität bemerken, können Sie den Scanner mithilfe des mitgelieferten Kalibrierungsblatts kalibrieren.

Suchen Sie unter Windows „**Start**“ > „**Plustek MobileOffice S410 Plus**“ nach dem **Kalibrierungsassistenten**.

Scan Settings • Scaneinstellungen





Double-click  to launch this program.

Doppelklicken Sie auf , um dieses Programm zu starten.

Select desired utility.

Wählen Sie das gewünschte Dienstprogramm aus.

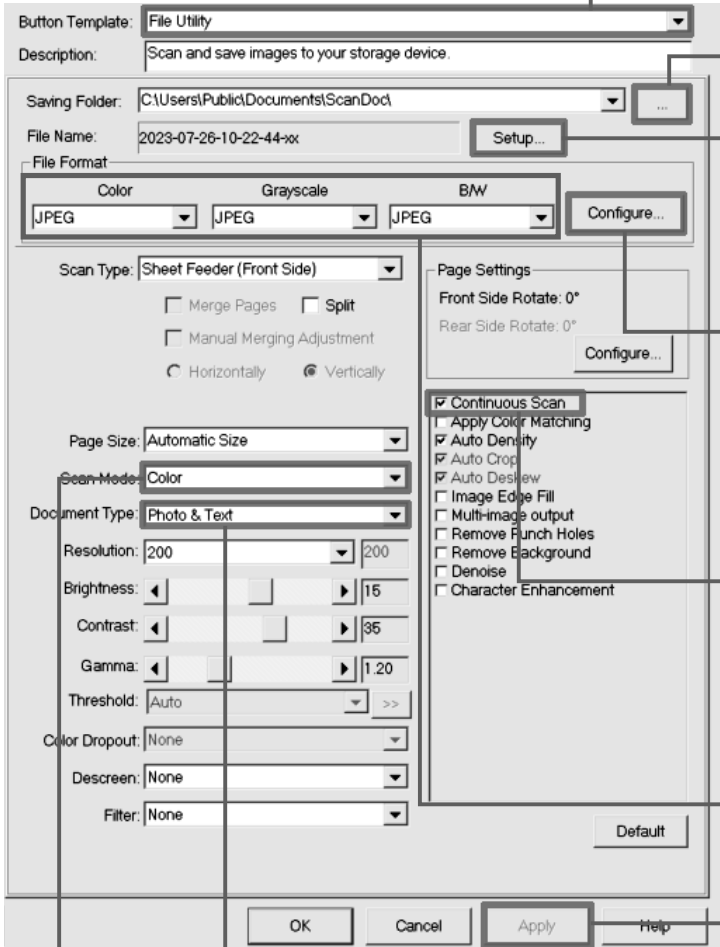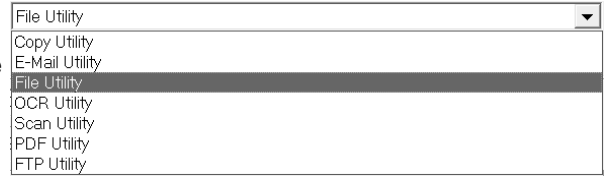

Select saving folder

Speicherordner auswählen.

Click the **Setup** button to customize the file name, for example: student picture.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Installation, um den Dateinamen anzupassen, zum Beispiel: Schülerbild.

If you want to adjust OCR settings, please select **OCR Utility** or **PDF Utility** from Button Template dropdown list.

Wenn Sie die OCR-Einstellungen anpassen möchten, wählen Sie bitte **OCR Utility** oder **PDF Utility** aus der Dropdown-Liste „Tastenbelegung“ aus.

If you want to scan a batch of documents, please check the box **Continuous Scan**.

Wenn Sie einen Stapel von Dokumenten scannen möchten, bitte aktivieren Sie das **Mehrere Scans-Kasten**.

Select desired file format.

Wählen Sie das gewünschte Dateiformat.

Click **Apply** button to save settings.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „**Übernehmen**“, um die Einstellungen zu speichern.

Select **Document Type** according to your scan material

Wählen Sie **Dokumenttyp** entsprechend Ihrem Scanmaterial.

Select scan color.

Wählen Sie die Scanfarbe aus.



Remember to click **Apply** button to save all adjustment.

Denken Sie daran, auf die Schaltfläche „**Übernehmen**“ zu klicken, um alle Anpassungen zu speichern.