



Quick Guide OpticFilm 120

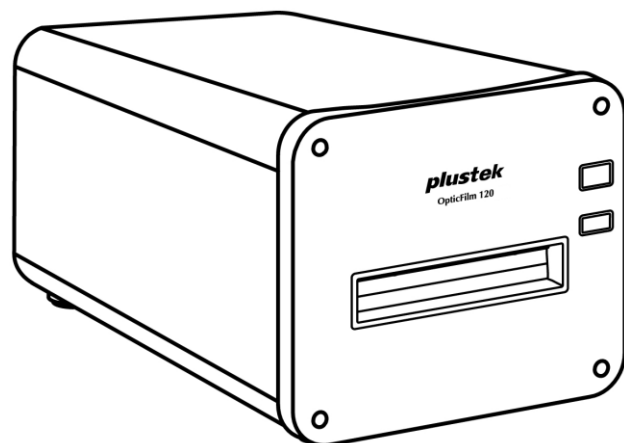


Table of Contents

INTRODUCTION	3
A NOTE ABOUT ICONS	3
PRODUCT OVERVIEW	4
BOX CONTENTS	4
SCANNER OVERVIEW	5
FILM HOLDERS OVERVIEW	6
<i>Using Mounted Slide Holder</i>	<i>6</i>
<i>Using 35mm Filmstrip Holder</i>	<i>7</i>
<i>Using 120/220 Filmstrip Holder</i>	<i>8</i>
BEFORE INSTALLING THE SCANNER.....	9
CONNECTING THE SCANNER TO YOUR COMPUTER.....	9
INSTALLING THE SCANNER.....	10
REQUEST FOR SILVERFAST LICENSE.....	11
INSTALLING SILVERFAST SOFTWARE.....	14
OPERATING THE SCANNER.....	15
POWER ON THE SCANNER.....	16
INSERT THE FILM HOLDER.....	17
SCAN WITH THE SILVERFAST APPLICATION	18
APPENDIX A: TROUBLESHOOTING	20
SCANNING PROBLEMS	20

Introduction

Welcome to the world of Plustek scanners – the ultimate in computer imaging. Your new scanner will improve the professionalism of your day-to-day computing tasks by allowing you to input images into your computer system.

Like all of our products, your new scanner is thoroughly tested and backed by our reputation for unsurpassed dependability and customer satisfaction.

Thank you for choosing us as your scanner supplier. We hope you will continue to turn to us for additional quality products as your computing needs and interests grow.


A Note about Icons

This guide uses the following icons to point out information that deserves special attention.

Danger	Danger: A procedure that must be followed carefully to prevent injury, or accidents.
Caution	Caution: Information that, if not followed, may result in data loss or damage to the product.
Attention	Pay Special Attention: Instructions that are important to remember and may prevent mistakes.

Product Overview

Box Contents¹

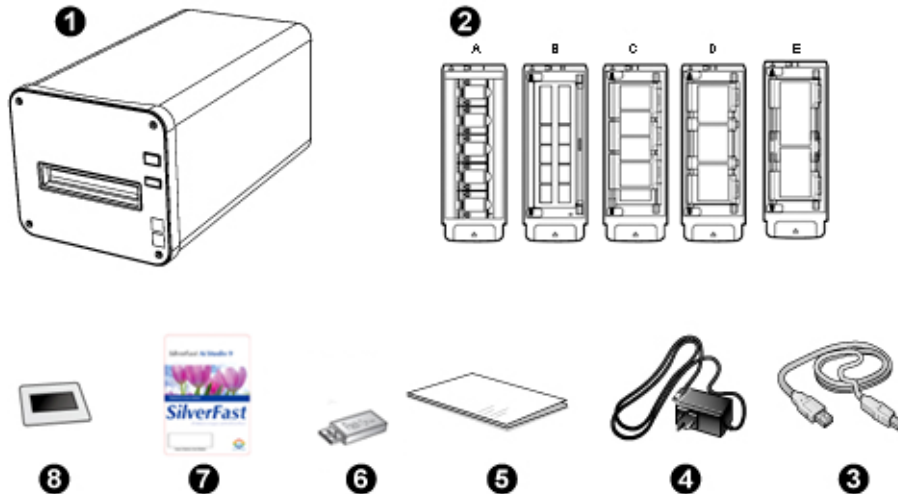

- ❶ Scanner
- ❷ Mounted Slide Holder and Filmstrip Holder
 - A. For scanning 35mm mounted slides (max. 5 slides)
 - B. For scanning 35mm filmstrips (max. 12 frames)
 - C. For scanning 120/220 filmstrips (For 6 x 4.5)
 - D. For scanning 120/220 filmstrips (For 6 x 6 & 6 x 7)
 - E. For scanning 120/220 filmstrips (For 6 x 8/6 x 9 & 6 x 12)
- ❸ USB Cable
- ❹ Power Adapter
- ❺ Quick Guide
- ❻ Setup / Application USB stick
- ❼ Activation card
- ❽ 6x7 IT-8 Target

Attention


You may find the scanner hardware serial number on the activation card, please keep the card in a safe place.



¹ Save the box and packing materials in case you need to transport this scanner in the future.

Box contents may change at any time without prior notice.

Scanner Overview

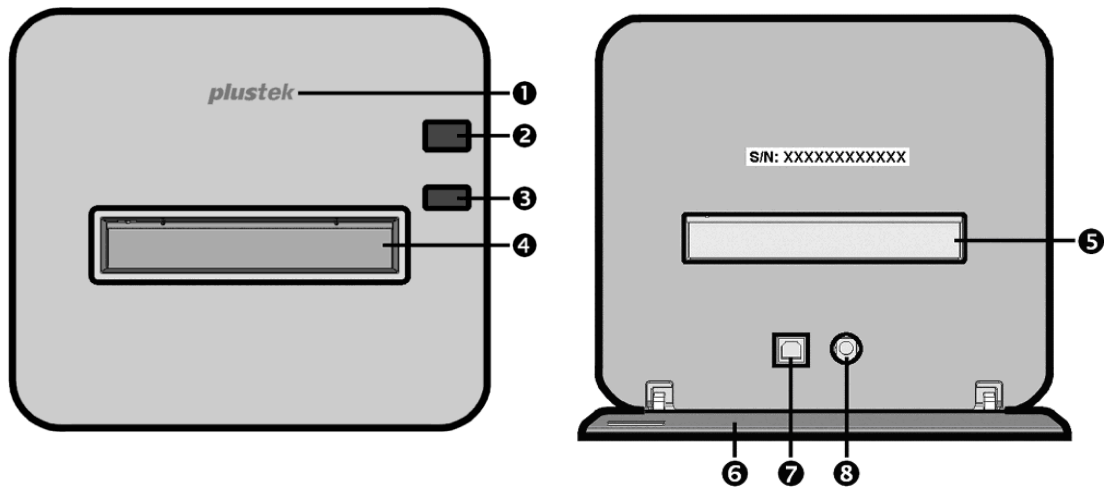

- ❶ **Logo LED:** It indicates the scanner status.
- ❷ **Power Button:** Press the button to turn the scanner ON or wake it up from sleep mode. Press and hold the button for 2-3 seconds to turn the scanner OFF.

Logo LED (blue)	Power button LED (orange)	Status
On	Off	The scanner is turned on and operating normally.
On	Blinking	The film holder has been ejected and can be removed.
Off	On	The scanner is in sleep mode.
Off	Off	The scanner is off, either because the power is not turned on, or because the AC adapter is not properly plugged into an AC power outlet.

- ❸ **Eject Button:** Use this to eject the currently inserted film holder.
- ❹ **Front Film Holder Slot:** Insert the film holder into the scanner through dust cover.
- ❺ **Rear Film Holder Slot:** Manually remove the Film Holder through the Rear Film Holder Slot if it does not eject through the front automatically.
- ❻ **Protection Cover:** Protects the Rear Film Holder Slot, the Power Receptor and USB Port. Open the Protection Cover to use the scanner.
- ❼ **USB Port**
- ❽ **Power Receptor**

Attention


You will need the **15 digits Serial Number** for SilverFast software activation. You will also need it when you contact your dealer or our service center in the future.

Film Holders Overview

Several film holders are included in the package. They guarantee correct scanning results.


Using Mounted Slide Holder

For scanning 35mm mounted slides (max. 5 slides)

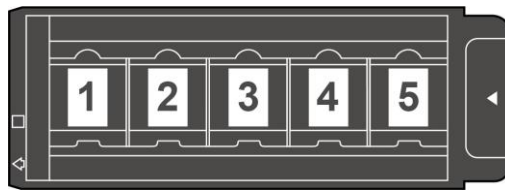


Insert mounted slides into slots with emulsion (non-glossy) side down.

There are arrows and illustrations on the frame of each slot. Please follow the illustrations to insert the mounted slides.

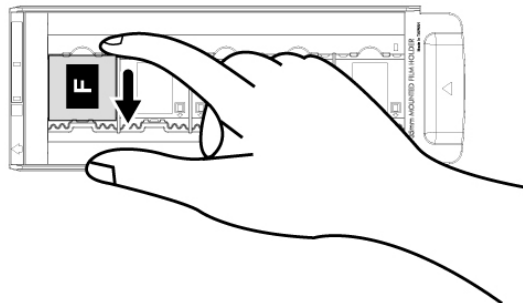


Using 35mm Filmstrip Holder

For scanning 35mm filmstrips (max. 12 frames)

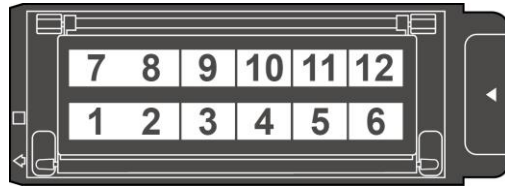


Open the film holder and place the filmstrip in the film holder with the emulsion (non-glossy) side down. Always align the film towards the direction of insertion. The direction of insertion is indicated by a white square and an arrow.

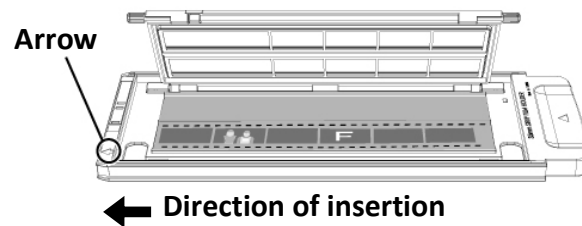


Using 120/220 Filmstrip Holder


For scanning 120/220 filmstrips (For 6 x 4.5)

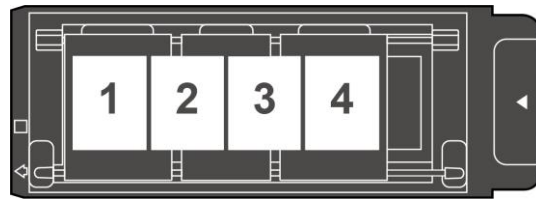

For scanning 120/220 filmstrips (For 6 x 6 & 6 x 7)

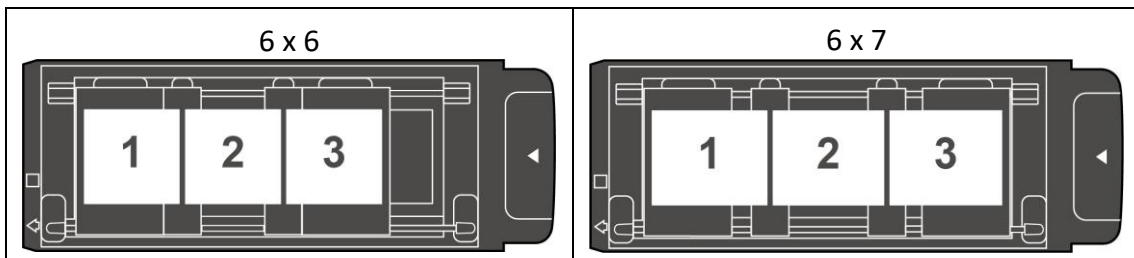


For scanning 120/220 filmstrips (For 6 x 8/6 x 9 & 6 x 12)

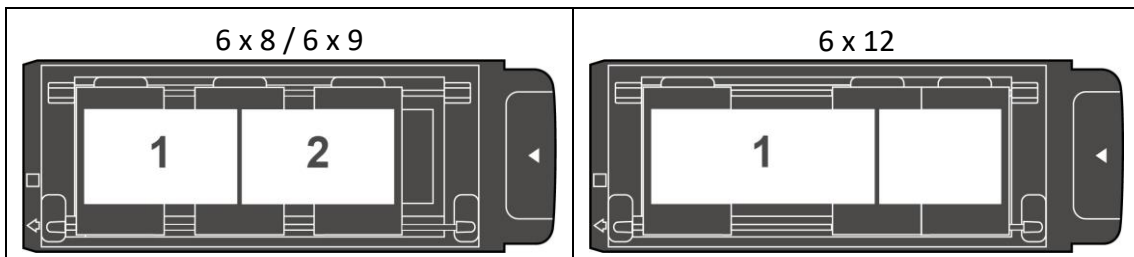

Attention


Adjust the individual frames to fit the size of the images on your film, then close the film holder cover.

Open the film holder and place the filmstrip in the film holder with emulsion (non-glossy) side down. Always align the film towards the direction of insertion. The direction of insertion is indicated by a white square and an arrow.

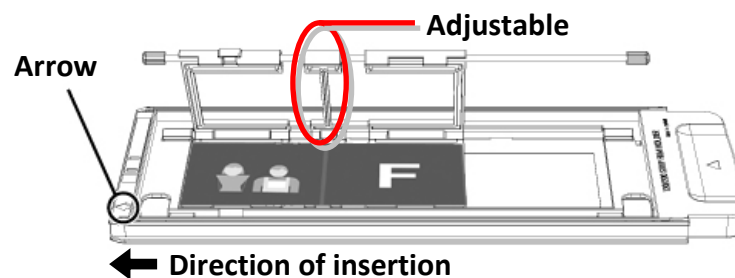

Before Installing the Scanner

Connecting the Scanner to Your Computer

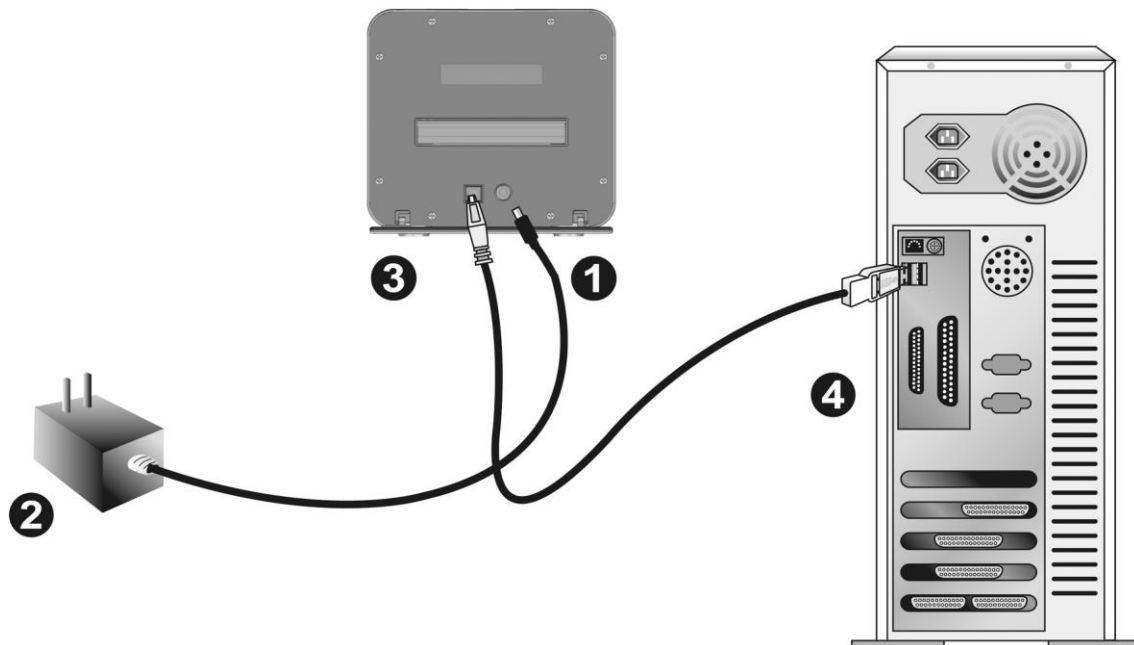

Attention

Please allow about **12cm** of space behind the scanner to open the Protection Cover.

- 1 Plug the power adapter into the scanner's power receptor.
- 2 Plug the other end of the power adapter into a standard AC power outlet.
- 3 Plug the square end of the included USB cable to the USB port at the rear of the scanner.
- 4 Plug the rectangular end of the USB cable to the USB port on the back of your computer.

Note: If there is another USB device connected to the computer, connect the scanner to an available USB port.

Attention

Please **DO NOT** power on the scanner now.

Installing the Scanner

Please follow the step-by-step procedures described below to install the USB scanner.

Your scanner comes with the advanced and feature rich scanning application SilverFast. **You do not have to install any scanner drivers, the scanner drivers are already included within the SilverFast installation.**

You may find the latest driver on our official website www.plustek.com -> Support & Download -> Drivers and Downloads (This is the scanner driver only, after installing the driver, you have to install other independent scanning software.)

Attention

- It takes about **10 mins** to install SilverFast software.
- You have to create and login with a **MySilverFast account**.
- Please make sure there is **internet connection** while you're installing SilverFast software.

- [Request for SilverFast License](#)
- [Installing SilverFast Software](#)

Request for SilverFast License

1. Visit the website www.silverfast.com/activation-plustek and follow the instructions. You will need your scanner 15-digit hardware serial number.

Request a free *SilverFast* license
for your **plustek** scanner.



• OpticFilm 8300i



• OpticFilm 120 Pro

Information on your Plustek scanner

Please give us some information on your Plustek scanner:

1 Please select your scanner model

2 Please enter Hardware serial number

3



(You can find this serial number on the activation flyer and on the back of your scanner.)

***The webpage content may subject to change without prior notifications.**

- 1 Select your scanner model.
- 2 Enter the scanner serial number.
- 3 Click the [Check] button.

2. Enter the necessary information to create a MySilverFast account. **You have to login to the SilverFast software with this MySilverFast account later.**

Request a free *SilverFast* license for your **plustek** scanner.

Please register at MySilverFast to receive your free SilverFast license

Do you already have an account? [Log in here](#)

Please make sure that your hardware serial number is correct and then fill out this form to set up a MySilverFast account. You can manage and download the software in your MySilverFast user account.

Hardware Serial Number: [Edit Hardware Serial Number](#)

First Name	Last Name
------------	-----------

Company (optional)

Please select your country.

[Login data for MySilverFast and SilverFast 9:](#)

Note: The access data you enter here is identical to those for your software.


Email Address
Password
Confirm your Password

[Show password](#)

****The webpage content may subject to change without prior notifications.***

3. If the registration is completed, you will receive an email to inform you that the license has already been added to your MySilverFast account.

License added to your MySilverFast Account Inbox x


 **LaserSoft Imaging** <my@silverfast.de>
to me ▾

MySilverFast



Dear SilverFast Customer [REDACTED],

congratulations on your new SilverFast software. Your new SilverFast license has been added to your [MySilverFast Account](#) and will be available on your computer when you open SilverFast 9 the next time.

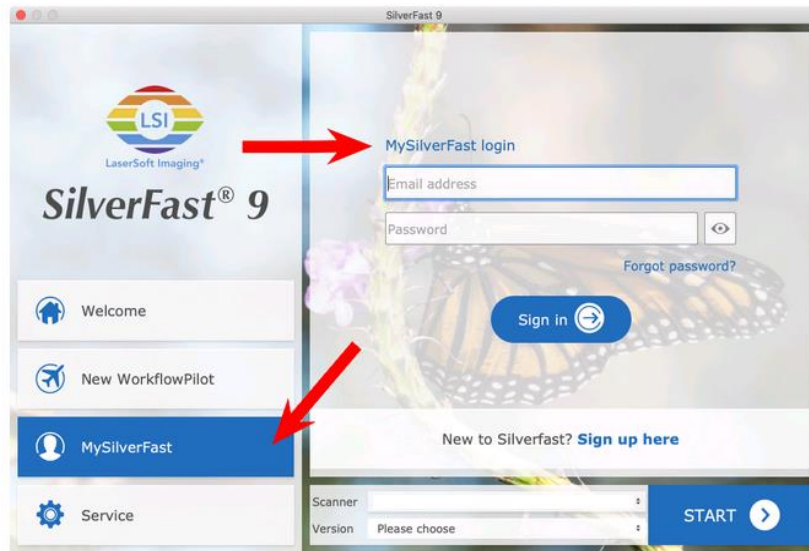

You probably already know that SilverFast 9 works on the basis of a MySilverFast-Account instead of a serial number. On the [MySilverFast-Portal](#) you can manage your licenses and download the software. SilverFast 9 is activated automatically when you log into your MySilverFast-Account in the MySilverFast-Tab of the SilverFast 9 Welcome Screen on your computer.

If you have any questions on MySilverFast, please check our [MySilverFast-Guide for help](#).

Enjoy your new SilverFast 9 software!

With best wishes for brilliant images

Your SilverFast Team


LaserSoft Imaging AG, Luisenweg 6-8, 24105 Kiel, Germany, Phone: +49 (0)431-56009-0

www.SilverFast.com | www.PrinTao8.com | www.Picture-Plugins.com


Installing SilverFast Software

You can install SilverFast from your MySilverFast portal:

1. Log in to your [MySilverFast portal](#) and click [**Manage licenses**]

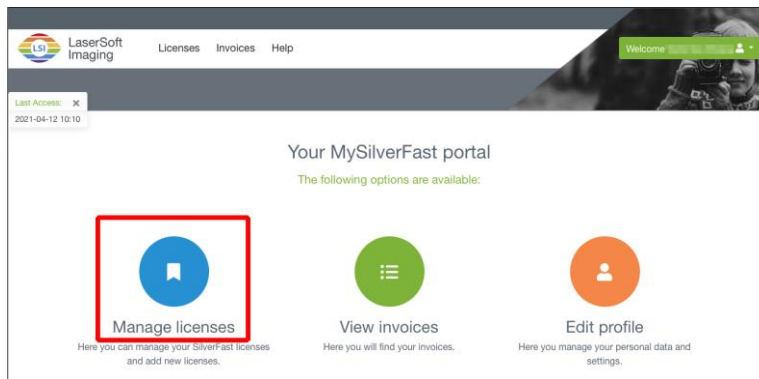

2. Click [**Download**] button to download the SilverFast software.

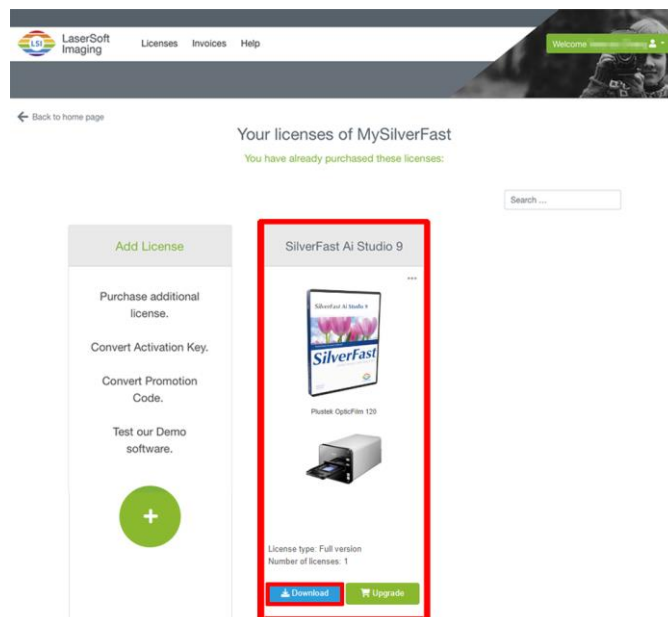

3. When the download is completed, run the installer and follow the on-screen instructions. After the installation finishes, click on [Done] to exit the installer.

Attention

- Your MySilverFast account can be installed and logged in on **three devices** at the same time.
- After log in to your MySilverFast account, **you can use the software offline for three months**, and you need to log in again every three months.

Operating the Scanner


Your scanner accepts 35mm slides and negatives, as well as 120/220 film. However, some software programs have limitations as to the information they can handle. The capacity of the computer's memory and free space on your hard drive can also limit the physical size of the film that you scan.

Your scanner comes with the advanced and feature rich scanning application SilverFast. This stand alone program allows you to perform advanced scanning features.

- [Power on the Scanner](#)
- [Insert the Film Holder](#)
- [Scan with the SilverFast Application](#)

Power on the Scanner

Press the button to turn the scanner ON.

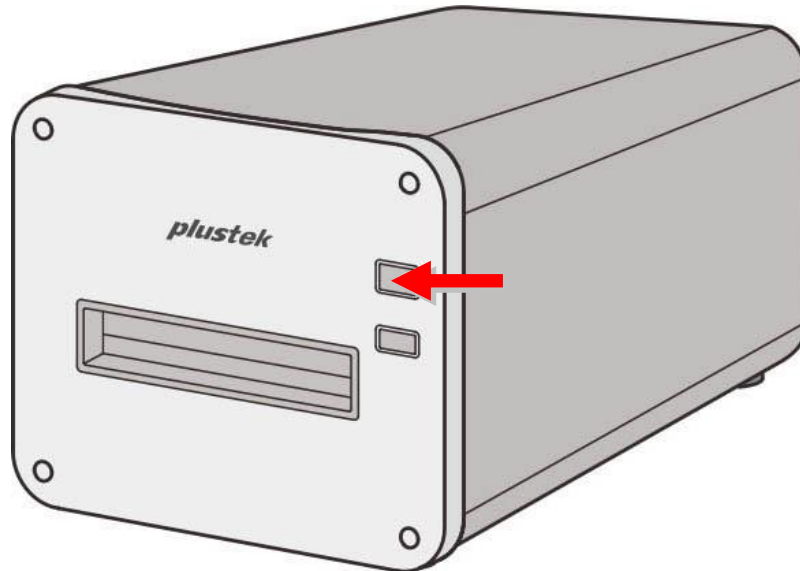

Attention

Press and hold the button for **2-3 seconds** to turn the scanner OFF.


Insert the Film Holder

Insert the film holder into the scanner through the Front Film Holder Slot until it is automatically pulled in by the scanner. The scanner will not pull in the film holder if the USB cable is disconnected.

Please allow about 35 cm in front of the scanner to insert and remove the film holder.


Caution

If the film holder is stuck inside the scanner, please eject the film holder by pushing it through the device until it can be removed from the **Rear Film Holder Slot**.

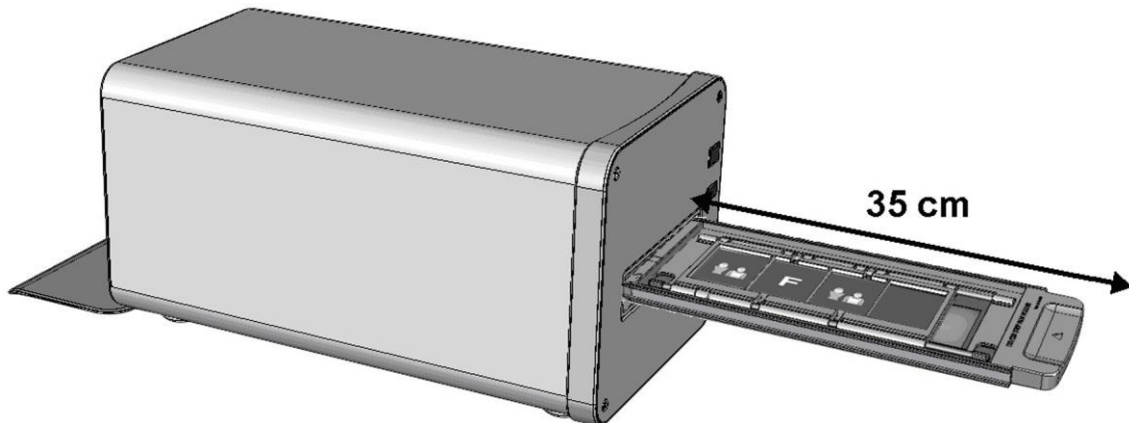

Attention

- The film holder should be able to be inserted into the scanner smoothly. Do not push the film holder hard.
- On the top side of the film holder you can see '35 mm Mounted Film Holder' or '35 mm Strip Film Holder' or '120/220 Strip Film Holder'. Always keep this side up for correct scan results.

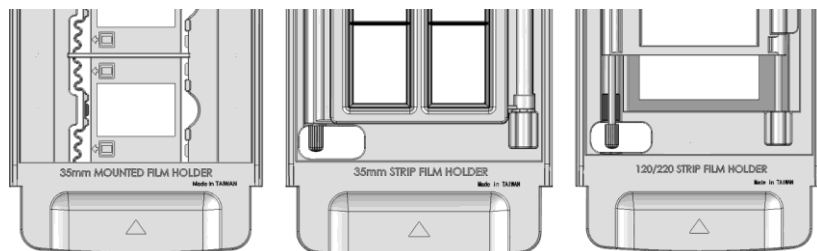



Scan with the SilverFast Application

Launch the SilverFast launcher using the SilverFast shortcut on the Desktop. **Login to the SilverFast software with your MySilverFast account**, then click on **[Start]** to launch the program.

Attention

- Please make sure there is **internet connection** while login to the SilverFast software.
- **After log in to your MySilverFast account, you can use the software offline for three months, and you need to log in again every three months.**

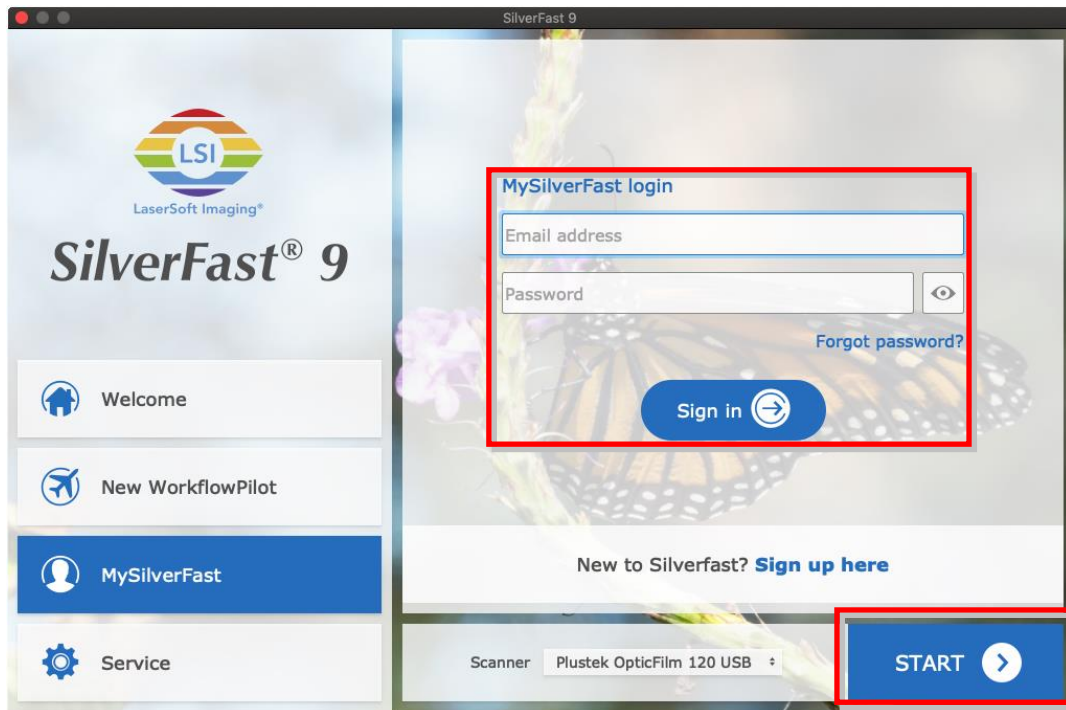

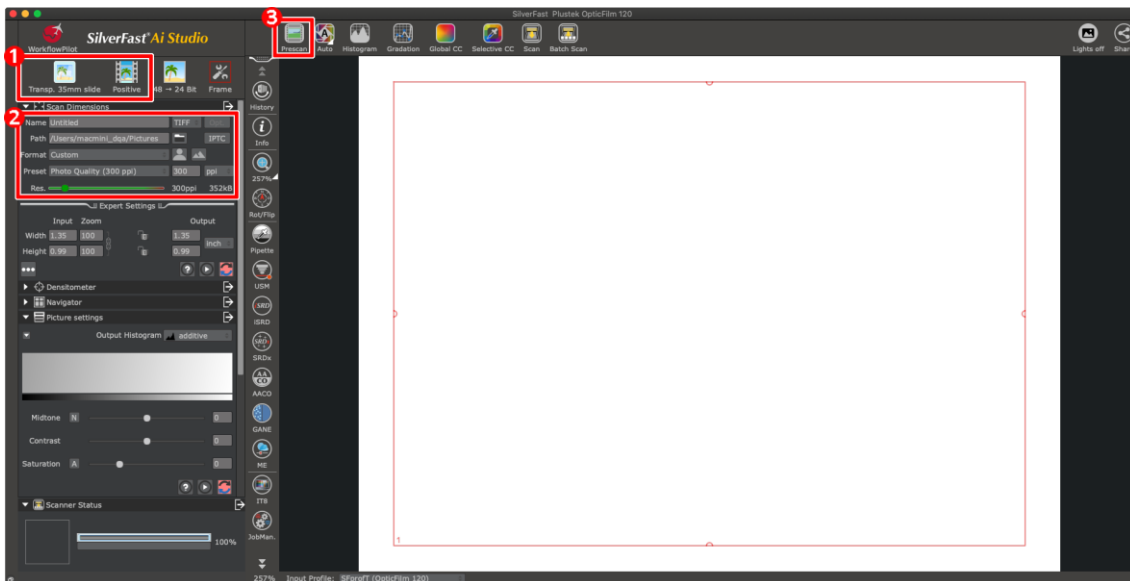

- ❶ Select film holder and film type.
- ❷ Adjust the scan settings, ex.: resolutions.
- ❸ Click the [**Prescan**] button. You may adjust scan settings with the prescan image, if you're satisfied with the image, click the [**Scan**] button.


Please refer to the SilverFast manual for more information about available scan settings.

Appendix A: Troubleshooting

Scanning Problems

Most problems are easily solved, and some of the most common questions and their recommended solutions are listed below.


***Always make sure that you are using the latest software of Plustek and SilverFast.**

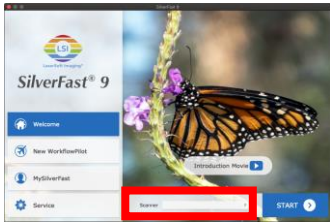Symptom	Cause & Solution
<p>The scanner cannot be found</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • The USB cables are not connected properly Make sure that the cables are connected tightly and to the proper port. • The USB cable might be too long Please use the USB cable that comes with your scanner. • The scanner's power cord is not connected properly Make sure that the AC adapter is connected to an outlet. If the scanner is connected to a Surge Protector, make sure that the Surge Protector is turned on. • The scanner is not power on. Press the power button to turn the scanner ON. • Windows didn't detect the scanner <ol style="list-style-type: none"> 1) Please open [Start] > [Control Panel] > [System] > [Hardware] > [Device Manager]. 2) Please check if your scanner is properly listed under [Imaging Devices]. If it is not listed there or the device icon has an exclamation mark, please refer to "Manually Installing the Software" to install the device drivers.
<p>The scanned film appears abnormal. There is an offset in the scanned picture.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The scanner or the surface it is placed on was bumped into during the scanning process Please press the Eject button on your scanner to eject the film holder, then reinsert the film holder. Please scan the film again and make sure the scanner or the surface it is placed on is not bumped into.

<p>The film holder is stuck inside the scanner</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The scanner's power or USB cable got disconnected during the scan or some other error cause the scan to fail while the scanner was scanning Disconnect and reconnect the power and USB cables to the scanner. The scanner will attempt to eject any inserted film holder automatically when turned on. If the film holder is not ejected automatically, please eject the film holder by pushing it through the device until it can be removed from the Rear Film Holder Slot. Please allow about 35 cm behind the scanner to remove the film holder.
<p>The film holder is automatically ejected</p>	<ul style="list-style-type: none"> • You just connected the USB cable after accidentally disconnecting it The scanner will eject any inserted film holder when connection with a computer has been established. This behavior is normal
<p>The film holder is not pulled into the scanner</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The scanner and computer are not connected via USB cable Please make sure the scanner and your computer are connected via USB cable. The scanner will not pull in the film holder if the USB cable is disconnected.
<p>There is a grinding or rattling noise at the beginning of each scan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The scanner engages the gears and it initializes itself before scanning This noise is normal to the operation of the scanner.

plustek

Wegweiser OpticFilm 120

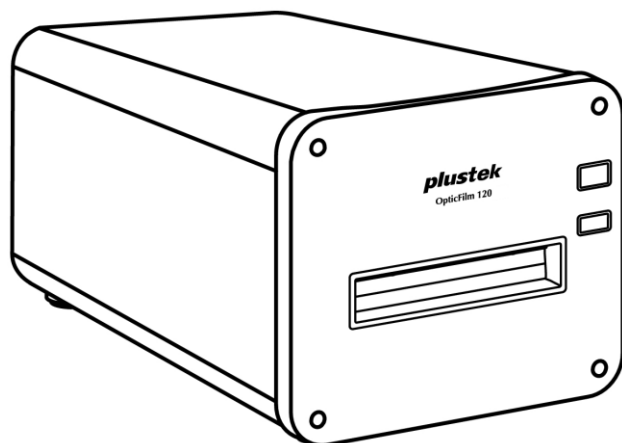

Inhaltsverzeichnis

EINFÜHRUNG	24
HINWEISE ZU DEN SYMBOLEN	24
PRODUKTÜBERSICHT	25
LIEFERUMFANG	25
SCANNERÜBERSICHT	26
FILMHALTER ÜBERSICHT.....	27
<i>Halter für gerahmte Dias verwenden.....</i>	<i>27</i>
<i>35mm Filmstreifenhalter verwenden.....</i>	<i>28</i>
<i>120/220 Filmstreifenhalter verwenden.....</i>	<i>29</i>
VOR DER INSTALLATION DES SCANNER	30
DEN SCANNER AN IHREN COMPUTER ANSCHLIEßEN	30
INSTALLATION DES SCANNERS	31
ANFRAGE FÜR SILVERFAST LIZENZ	32
SILVERFAST INSTALLIEREN	35
UMGANG MIT DEM SCANNER	36
DEN SCANNER EINSCHALTEN	37
FILMHALTER EINSCHIEBEN	38
SCANNEN MIT DER SILVERFAST ANWENDUNG	39
ANHANG A: FEHLERBEHEBUNG	41
PROBLEME BEIM SCANNEN	41

Einführung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Plustek-Scanners und begrüßen Sie in der Welt der innovativen Bildverarbeitung. Mit Ihrem neuen Scanner können Sie eine Vielzahl täglicher Büroaufgaben professionell bewältigen, etwa Bilder in Ihren Computer einlesen.

Wie alle unsere Produkte ist der Scanner mit Augenmerk auf einfache Bedienung und extreme Zuverlässigkeit entwickelt worden. Dafür stehen wir mit unserer guten Reputation hinsichtlich der Kundenzufriedenheit ein.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich beim Kauf Ihres Scanners für uns entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt so zufrieden sein werden wie zahlreiche andere Anwender und sich daher auch in Zukunft für uns entscheiden.


Hinweise zu den Symbolen

In diesem Handbuch werden zum Hervorheben besonderer Informationen die folgenden Symbole verwendet:

Gefahr	Gefahr: Zeigt auf, wie Sie genau vorgehen müssen, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.
Achtung	Achtung: Enthält Informationen, die unbedingt beachtet werden müssen, da andernfalls ein Datenverlust oder eine Beschädigung der Geräte die Folge sein können.
Tipp	Wichtige Tipps: Weist auf Informationen hin, die Sie sich merken sollten und die zur Vermeidung von Fehlern beitragen können.

Produktübersicht

Lieferumfang¹

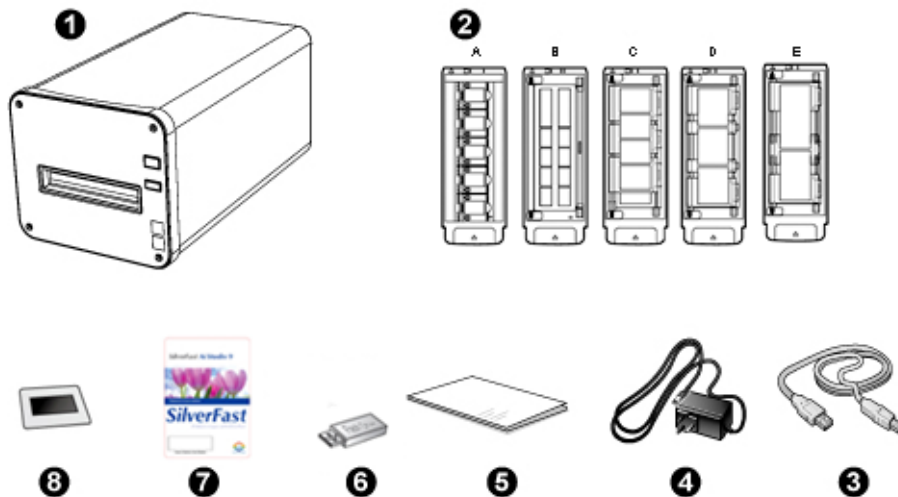

- ❶ Scanner
- ❷ Halter für gerahmte Dias und Filmstreifen
 - A. Zum Scannen von gerahmten 35-mm-Diafilmen (max. 5 Dias)
 - B. Zum Scannen von 35-mm-Filmstreifen (max. 12 Bilder)
 - C. Zum Scannen von 120/220 Filmstreifen (für 6 x 4,5)
 - D. Zum Scannen von 120/220 Filmstreifen (für 6 x 6 & 6 x 7)
 - E. Zum Scannen von 120/220 Filmstreifen (für 6 x 8/6 x 9 & 6 x 12)
- ❸ USB Anschlusskabel
- ❹ Netzteil
- ❺ Kurzanleitung
- ❻ Setup/Anwendung USB-Stick
- ❼ Aktivierungskarte
- ❽ 6x7 IT-8 Target


Tipp

Die Seriennummer der Scanner Hardware finden Sie auch auf der Aktivierungskarte. Bitte bewahren Sie die Karte an einem sicheren Ort auf.



¹ Heben Sie die Verpackungsmaterialien für eventuelle zukünftige Transporte auf.
Der Lieferumfang kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Scannerübersicht

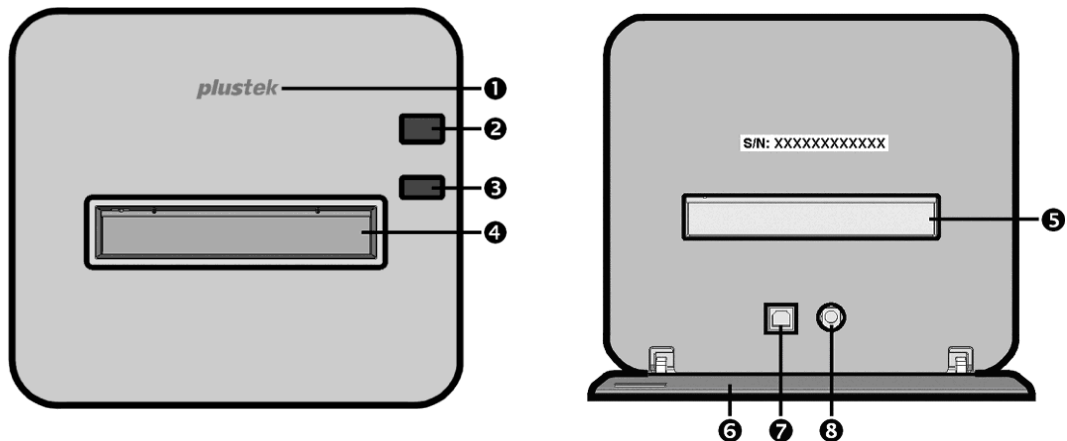

- ❶ **Logo-LED:** Zeigt den Scannerstatus an.
- ❷ **Netztaste:** Drücken Sie die Taste um den Scanner anzuschalten oder ihn aus dem Energiesparmodus zu wecken. Drücken und halten Sie die Taste für 2-3 Sekunden um den Scanner auszuschalten.

Logo-LED (blau)	Netztaste-LED (orange)	Zustand
An	Aus	Der Scanner ist eingeschaltet und funktioniert normal.
An	Blinkend	Der Filmhalter wurde ausgeworfen und kann entfernt werden.
Aus	An	Der Scanner ist im Energiesparmodus.
Aus	Aus	Der Scanner ist ausgeschaltet oder das Netzteil wurde nicht richtig in die Steckdose gesteckt.

- ❸ **Auswerfen-Taste:** Drücken Sie die Taste um den gerade eingelegten Filmhalter auszuwerfen.
- ❹ **Vorderer Filmhalter-Slot:** Schieben Sie den Filmhalter durch die Staubabdeckung in den Scanner ein.
- ❺ **Hinterer Filmhalter-Slot:** Entfernen Sie den Filmhalter manuell vom Hinteren Filmhalter Slot wenn dieser nicht automatisch von vorne ausgeworfen wird.
- ❻ **Schutzabdeckung:** Schützt den Hinteren Filmhalter-Slot, den Netzanschluss und den USB-Anschluss. Öffnen Sie die Schutzabdeckung um den Scanner zu nutzen.
- ❼ **USB-Anschluss**
- ❽ **Netzanschluss**

Tipp


Für die Aktivierung der SilverFast Software benötigen Sie die **15-stellige Seriennummer**. Sie benötigen sie auch, wenn Sie sich in Zukunft an Ihren Händler oder unser Servicezentrum wenden.

Filmhalter Übersicht

Mehrere Filmhalter sind im Lieferumfang enthalten. Sie stellen korrekte Scannerresultate sicher.


Halter für gerahmte Dias verwenden

Zum Scannen von gerahmten 35-mm-Diafilmen (max. 5 Dias)

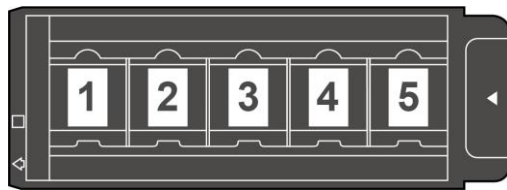


Setzen Sie die gerahmten Dias mit der emulsionsbeschichteten (matten) Seite nach unten in die Aussparung.

Beachten Sie die Pfeile und Abbildungen am Rahmen der Aussparungen. Setzen Sie die gerahmten Dias wie in der Abbildung gezeigt ein.

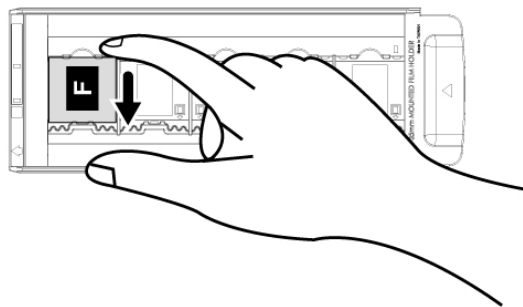


35mm Filmstreifenhalter verwenden

Zum Scannen von 35-mm-Filmstreifen (max. 12 Bilder)

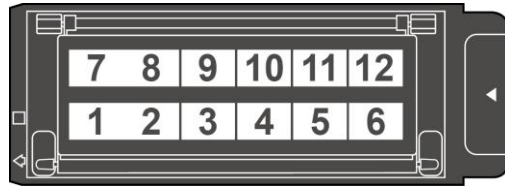


Öffnen Sie die Abdeckung und legen Sie den Filmstreifen mit der emulsionsbeschichteten (matten) Seite nach unten in den Halter ein. Richten Sie den Film stets nach der Einschubrichtung aus. Die Einschubrichtung ist durch ein weißes Rechteck und einen Pfeil gekennzeichnet.

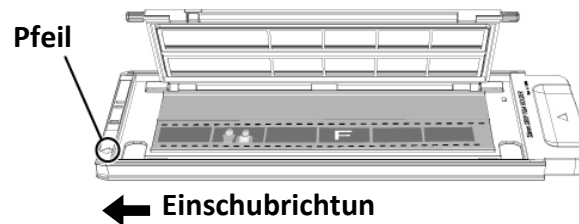


120/220 Filmstreifenhalter verwenden


Zum Scannen von 120/220 Filmstreifen (für 6 x 4,5)

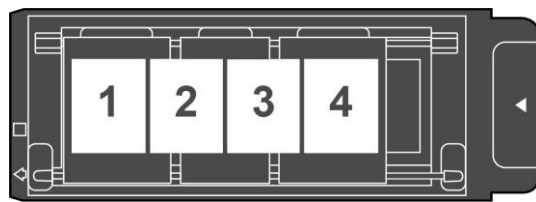

Zum Scannen von 120/220 Filmstreifen (für 6 x 6 & 6 x 7)

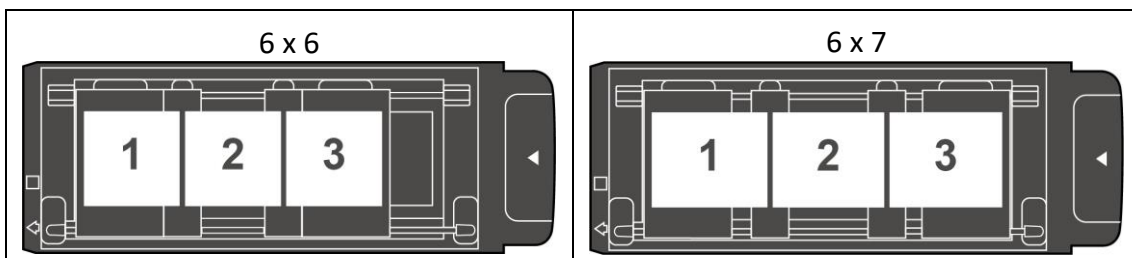


Zum Scannen von 120/220 Filmstreifen (für 6 x 8/6 x 9 & 6 x 12)

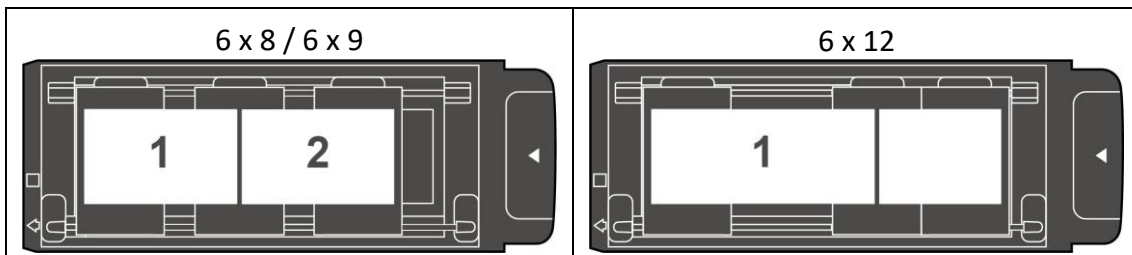

Tipp


Passen Sie die einzelnen Rahmen an die Größe Ihres Films an und schließen Sie dann die Abdeckung.

Öffnen Sie die Abdeckung und legen Sie den Filmstreifen mit der emulsionsbeschichteten (matten) Seite nach unten in den Halter ein. Richten Sie den Film stets nach der Einschubrichtung aus. Die Einschubrichtung ist durch ein weißes Rechteck und einen Pfeil gekennzeichnet.

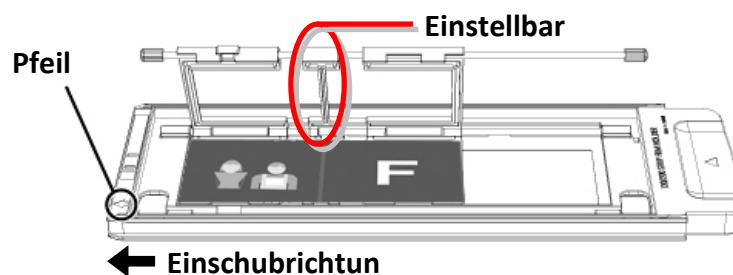

Vor der Installation des Scanner

Den Scanner an Ihren Computer anschließen

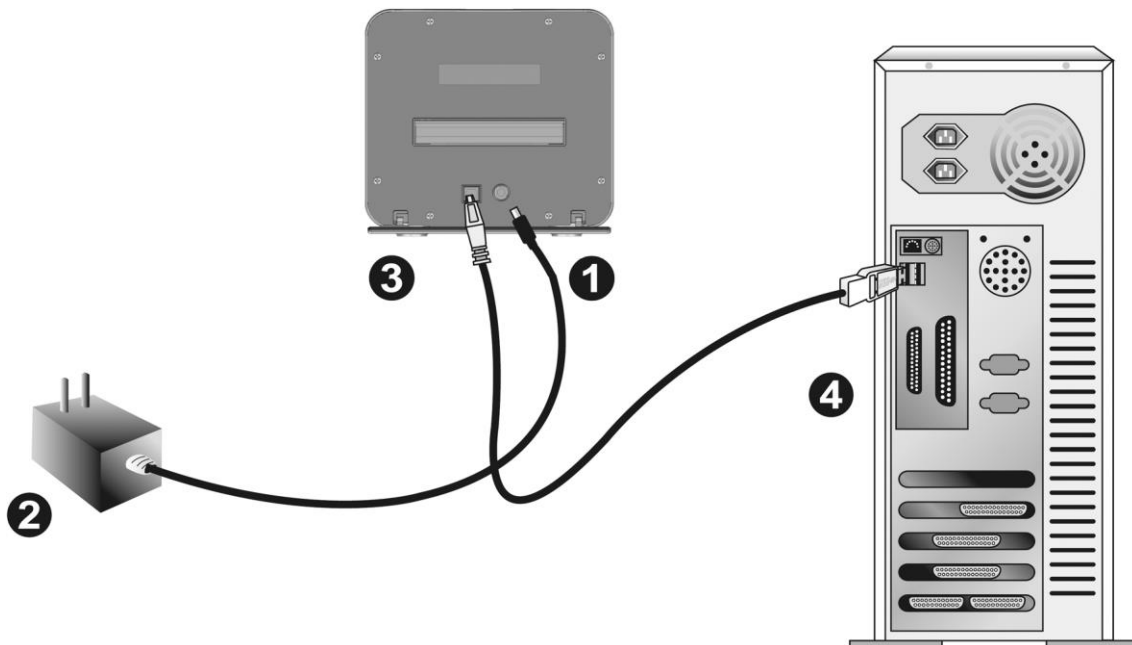

Tipp

Bitte lassen Sie hinter dem Scanner einen Raum von ca. **12 cm** frei um die Schutzabdeckung zu öffnen.

- 1 Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzanschluss am Scanner.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Netzteils an eine Standard-Wechselstromsteckdose.
- 3 Schließen Sie den quadratisch geformten Stecker des mitgelieferten USB-Kabels an den USB-Anschluss des Scanners.
- 4 Schließen Sie den rechteckig geformten Stecker des mitgelieferten USB-Kabels an den USB-Anschluss des PC.

Hinweis: Wenn bereits ein anderes USB-Gerät mit dem Computer verbunden ist, schließen Sie den Scanner an einen verfügbaren USB-Anschluss an.

Tipp

Bitte schalten Sie den Scanner jetzt **NICHT** ein.

Installation des Scanners

Befolgen Sie diese Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um den Plustek USB-Scanner zu installieren.

Ihr Scanner wird mit der fortschrittlichen und funktionsreichen Scan Anwendung SilverFast ausgeliefert. **Bei der Installation brauchen Sie keine Scanner-Treiber installieren. Die Scanner-Treiber sind bereits in der SilverFast-Installation enthalten.**

Den aktuellen Treiber finden Sie auf unserer offiziellen Webseite www.plustek.com -> Support und Downloads -> Treiber und Downloads (Dies ist nur der Scannertreiber. Nach der Installation des Treibers müssen Sie andere unabhängige Scansoftware installieren.)

Tipp

- Die Installation der SilverFast Software dauert etwa **10 Minuten**.
- Sie müssen ein **MySilverFast Konto** erstellen und sich mit diesem anmelden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass eine **Internetverbindung** besteht, während Sie die SilverFast Software installieren.

- [Anfrage für SilverFast Lizenz](#)
- [SilverFast Installieren](#)

Anfrage für SilverFast Lizenz

1. Rufen Sie die Webseite www.silverfast.com/activation-plustek auf und folgen Sie den Anweisungen. Sie benötigen die Seriennummer Ihrer Scanner Hardware.

Request a free *SilverFast* license
for your **plustek** scanner.



• OpticFilm 8300i



• OpticFilm 120 Pro

Information on your Plustek scanner

Please give us some information on your Plustek scanner:

1 Please select your scanner model

2 Please enter Hardware serial number

3



(You can find this serial number on the activation flyer and on the back of your scanner.)

Der Inhalt der Webseite kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- 1 Wählen Sie Ihr Scannermodell aus.
- 2 Geben Sie die Seriennummer des Scanners ein.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Check].

2. Geben Sie die die notwendigen Informationen ein, um ein MySilverFast Konto zu erstellen. Sie müssen sich später bei der SilverFast Software mit diesem MySilverFast Konto anmelden.

Request a free *SilverFast* license for your **plustek** scanner.

Please register at MySilverFast to receive your free
SilverFast license

Do you already have an account? [Log in here](#)

Please make sure that your hardware serial number is correct and then fill out this form to set up a MySilverFast account. You can manage and download the software in your MySilverFast user account.

Hardware Serial Number:

[Edit Hardware Serial Number](#)

<input type="text" value="First Name"/>	<input type="text" value="Last Name"/>
<input type="text" value="Company (optional)"/>	
<input type="text" value="Please select your country."/> ▼	

[Login data for MySilverFast and SilverFast 9:](#)

Note: The access data you enter here is identical to those for your software.


<input type="text" value="Email Address"/>
<input type="text" value="Password"/>
<input type="text" value="Confirm your Password"/>

[Show password](#)

Der Inhalt der Webseite kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

3. Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail, die Sie darüber informiert, dass die Lizenz bereits zu Ihrem MySilverFast Konto hinzugefügt wurde.


License added to your MySilverFast Account Inbox x

 **LaserSoft Imaging** <my@silverfast.de>
to me ▾

MySilverFast 

Dear SilverFast Customer [REDACTED],

congratulations on your new SilverFast software. Your new SilverFast license has been added to your [MySilverFast Account](#) and will be available on your computer when you open SilverFast 9 the next time.

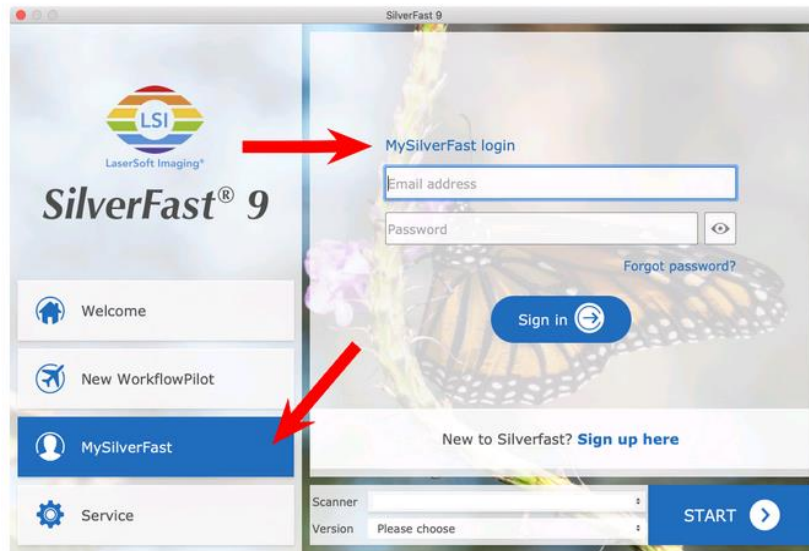

You probably already know that SilverFast 9 works on the basis of a MySilverFast-Account instead of a serial number. On the [MySilverFast-Portal](#) you can manage your licenses and download the software. SilverFast 9 is activated automatically when you log into your MySilverFast-Account in the MySilverFast-Tab of the SilverFast 9 Welcome Screen on your computer.

If you have any questions on MySilverFast, please check our [MySilverFast-Guide for help](#).

Enjoy your new SilverFast 9 software!

With best wishes for brilliant images

Your SilverFast Team


LaserSoft Imaging AG, Luisenweg 6-8, 24105 Kiel, Germany, Phone: +49 (0)431-56009-0

www.SilverFast.com | www.PrinTao8.com | www.Picture-Plugins.com


SilverFast Installieren

Sie können SilverFast von Ihrem MySilverFast portal installieren:

1. Melden Sie sich bei Ihrem **MySilverFast Portal** an und klicken Sie auf [**Manage licenses**]

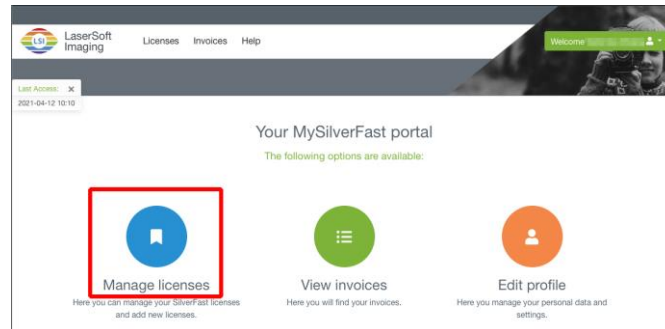

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche [**Download**] , um die SilverFast Software herunterzuladen.

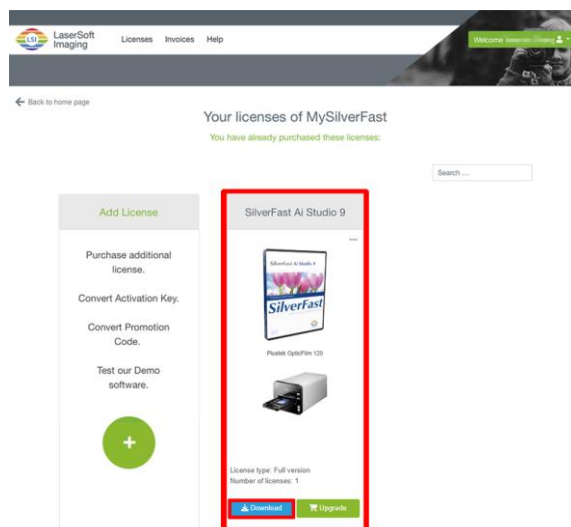

3. Führen Sie nach dem Abschluss des Downloads das Installationsprogramm aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nach dem Abschluss der Installation, klicken Sie dann auf [Fertig] um das Installationsprogramm zu beenden.

Tipp

- Ihr MySilverFast-Konto kann auf **drei Geräten** gleichzeitig installiert und angemeldet sein.
- Nachdem Sie sich bei Ihrem MySilverFast-Konto angemeldet haben, **können Sie die Software drei Monate lang offline verwenden**, und Sie müssen sich alle drei Monate erneut anmelden.

Umgang mit dem Scanner


Ihr Scanner akzeptiert 35-mm-Diapositive, Negative und 120/220er Mittelformatfilme. Es ist jedoch möglich, dass die maximale Informationsmenge durch das eingesetzte Anwendungsprogramm begrenzt wird. Die Größe des scanbaren Bildes ist außerdem vom Arbeitsspeicher sowie dem freien Platz auf der Festplatte Ihres Computers abhängig.

Ihr Scanner wird mit der fortschrittlichen und funktionsreichen Scananwendung SilverFast ausgeliefert. Dieses unabhängige Programm ermöglicht das Ausführen von erweiterten Scannerfunktionen.

- [Den Scanner einschalten](#)
- [Filmhalter einschieben](#)
- [Scannen mit der SilverFast Anwendung](#)

Den Scanner einschalten

Halten Sie die Ein/Aus Taste, um den Scanner einzuschalten.

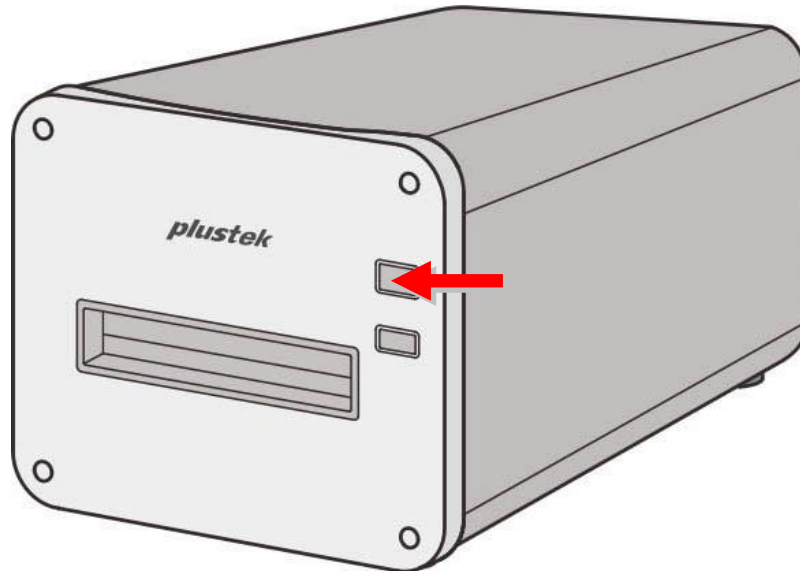

Tipp

Drücken und halten Sie die Taste für **2-3 Sekunden** um den Scanner auszuschalten..


Filmhalter einschieben

Schieben Sie den Filmhalter in den Vorderen Filmhalter-Slot bis dieser automatisch vom Scanner eingezogen wird. Der Scanner wird den Filmhalter nicht einziehen wenn das USB-Kabel getrennt ist.

Bitte lassen Sie vor dem Scanner einen Raum von ca. 35 cm frei um den Filmhalter einschieben und entfernen zu können.


Achtung

Wird der Filmhalter steckt im Scanner fest, werfen Sie den Filmhalter bitte aus indem Sie ihn von vorne durch den Scanner schieben bis er durch den **hinteren Filmhalter-Slot** entfernt werden kann.

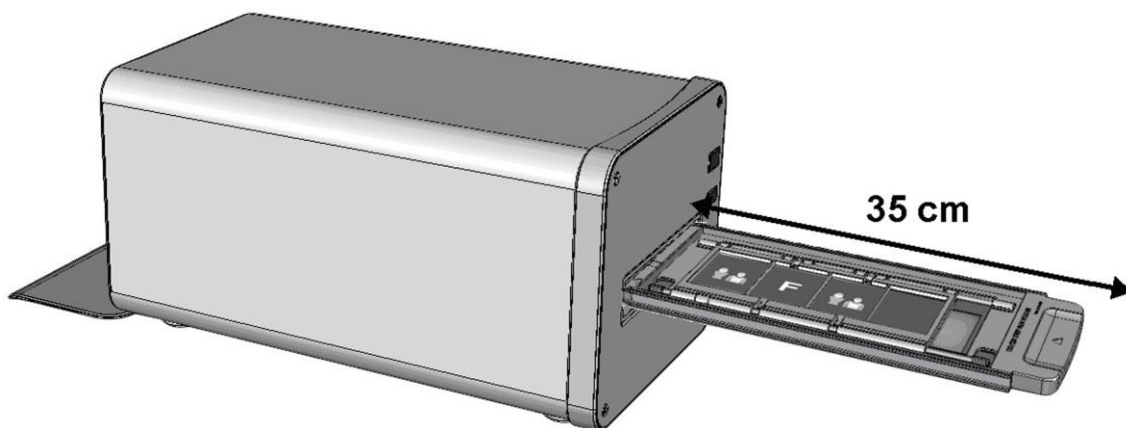

Tipp

- Der Filmhalter sollte problemlos in den Scanner eingeschoben werden können. Schieben Sie den Filmhalter nicht zu hart.
- Die Oberseite der Filmhalter ist mit '35 mm Mounted Film Holder', '35 mm Strip Film Holder' oder '120/220 Strip Film Holder' gekennzeichnet. Zum ordnungsgemäßen Scannen muss diese Seite immer nach oben zeigen.

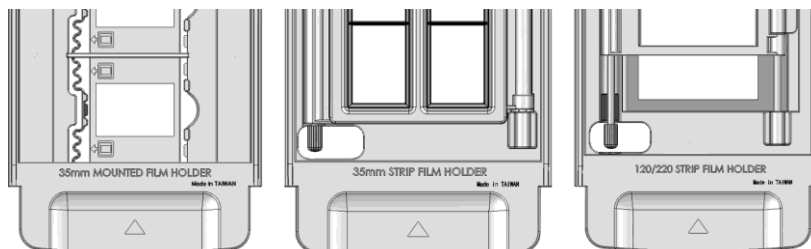



Scannen mit der SilverFast Anwendung

Starten Sie die SilverFast-Anwendung über die SilverFast-Verknüpfung auf Ihrem Desktop. **Melden Sie sich bei der SilverFast Software mit Ihrem MySilverFast Konto** an und klicken Sie dann auf **[Start]** , um das Programm zu starten.

Tipp

- Bitte stellen Sie sicher, dass eine **Internetverbindung** besteht, während Sie sich bei der SilverFast Software anmelden.
- **Nachdem Sie sich bei Ihrem MySilverFast-Konto angemeldet haben, können Sie die Software drei Monate lang offline verwenden, und Sie müssen sich alle drei Monate erneut anmelden.**

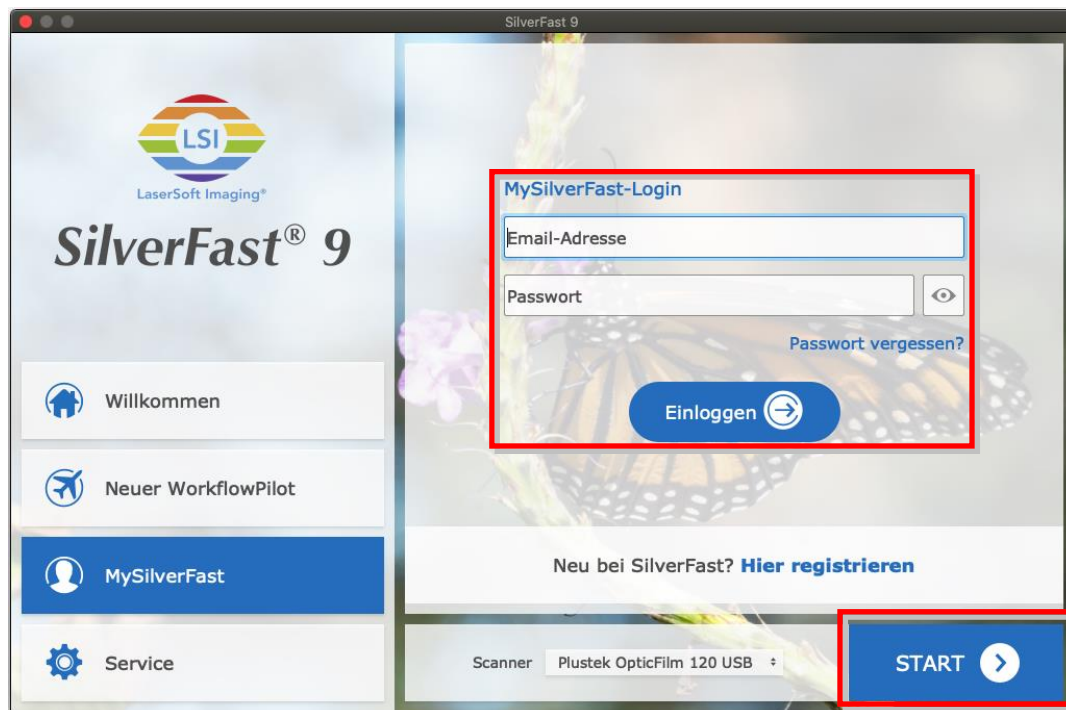

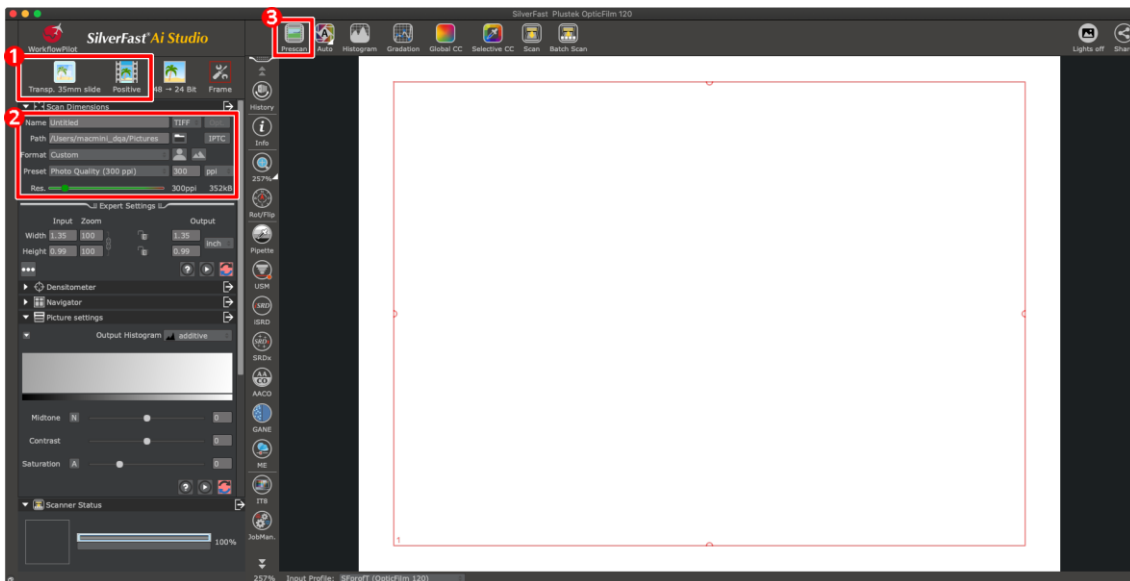

- 1 Filmhalter und Filmtyp auswählen.
- 2 Justieren Sie die Scaneinstellungen, Bsp.: Auflösungen.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche [**Vorscan**]. Sie können die Scaneinstellungen mit dem Vorschaubild anpassen. Wenn Sie mit dem Bild zufrieden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche [**Scannen**].


Weitere Informationen zu den vorhandenen Scaneinstellungen können Sie der SilverFast-Hilfe entnehmen.

Anhang A: Fehlerbehebung

Probleme beim Scannen

Die meisten Probleme lassen sich leicht lösen. Einige der bekanntesten Schwierigkeiten beim Betrieb des Scanners und die entsprechenden Lösungen sind nachstehend aufgelistet.

***Stellen Sie immer sicher, dass Sie die neueste Software von Plustek und SilverFast verwenden.**

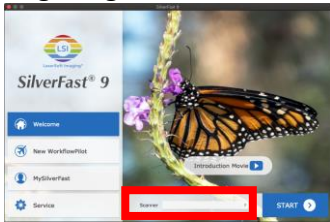Problem	Ursache & Lösung
<p>Die Fehlermeldung "Scanner wurde nicht gefunden" wird angezeigt.</p>  The image shows a screenshot of the SilverFast 9 software interface. The interface includes a sidebar with options like 'Welcome', 'New WorkflowList', 'MySilverFast', and 'Service'. A search bar is highlighted with a red box, and a 'START' button is visible in the bottom right corner. The main area shows a butterfly on a flower.	<ul style="list-style-type: none">• Das USB-Kabel ist nicht richtig angeschlossen Vergewissern Sie sich, dass die Kabel mit den richtigen Anschlüssen verbunden und fest angeschlossen sind.• Das USB-Kabel ist zu lang Verwenden Sie das mit dem Scanner gelieferte USB-Kabel.• Das Netzkabel des Scanners ist nicht korrekt angeschlossen Vergewissern Sie sich, dass das Druckernetzteil an eine Steckdose angeschlossen ist. Falls es an eine Überspannungsschutzvorrichtung angeschlossen ist, überprüfen Sie, ob diese eingeschaltet ist.• Der Scanner ist nicht eingeschaltet Halten Sie die Ein/Aus Taste, um den Scanner einzuschalten.• Windows erkennt den Scanner nicht<ol style="list-style-type: none">1) Bitte öffnen Sie [Start] > [Systemsteuerung] > [System] > [Hardware] > [Geräte-Manager]2) Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Scanner richtig unter [Bildverarbeitungsgeräte] aufgeführt wird. Sollte es nicht dort aufgeführt oder das Gerätesymbol mit einem Ausrufungszeichen gekennzeichnet sein, siehe bitte „Manuelle Software-Installation“ zum Installieren der Treibersoftware.

<p>Das gescannte Bild sieht unnatürlich aus. Es gibt einen Versatz im gescannten Bild.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der Scanner oder die Fläche auf die er platziert ist wurde während des Scanvorgangs angestoßen Bitte drücken Sie auf die Auswerfen-Taste an Ihrem Scanner um den Filmhalter auszuwerfen und schieben Sie dann den Filmhalter erneut ein. Bitte scannen Sie den Film erneut und stellen Sie sicher, dass der Scanner oder die Fläche auf die er steht nicht angestoßen wird.
<p>Der Filmhalter steckt im Scanner fest</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Das Netz- oder USB-Kabel des Scanners wurde getrennt oder ein anderer Fehler ist während des Scannens aufgetreten. Trennen und verbinden Sie die Netz- und USB-Kabel des Scanners. Der Scanner wird beim Einschalten automatisch versuchen den eingeschobenen Filmhalter auszuwerfen. Wird der Filmhalter nicht automatisch ausgeworfen, werfen Sie den Filmhalter bitte aus indem Sie ihn von vorne durch den Scanner schieben bis er durch den hinteren Filmhalter-Slot entfernt werden kann. Bitte lassen Sie hinter dem Scanner einen Raum von ca. 35 cm frei um den Filmhalter zu entfernen.
<p>Der Filmhalter wird automatisch ausgeworfen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gerade das USB-Kabel angeschlossen nachdem es aus Versehen getrennt wurde Der Scanner wird einen eingeschobenen Filmhalter auswerfen wenn eine Verbindung zum Computer erstellt wurde. Dieses Verhalten ist normal.
<p>Der Filmhalter wird nicht eingezoogen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scanner und Computer sind nicht über USB-Kabel miteinander verbunden Bitte stellen Sie sicher, dass der Scanner und Ihr Computer über USB-Kabel verbunden sind. Der Scanner wird den Filmhalter nicht einziehen wenn das USB-Kabel getrennt ist.
<p>Der Scanner rattert vor jedem Scanvorgang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der Scanmechanismus wird aktiviert, und der Scanner wird initialisiert Dieses Geräusch ist eine normale Begleiterscheinung beim Einsatz des Scanners.



Guide Rapide OpticFilm 120

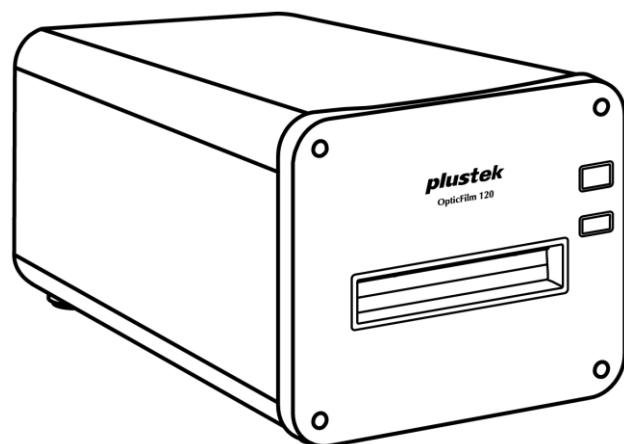


Table des Matières

INTRODUCTION	45
NOTE SUR LES ICONES.....	45
PRÉSENTATION DU PRODUIT	46
CONTENU DE L'EMBALLAGE.....	46
APERÇU DU SCANNER.....	47
PRESENTATION DES PORTE-FILMS.....	48
<i>Utilisation du porte-diapositive monté</i>	<i>48</i>
<i>Utilisation du porte-film 35mm.....</i>	<i>49</i>
<i>Utilisation du porte-film 120/220</i>	<i>50</i>
AVANT D'INSTALLER LE SCANNER	51
CONNECTER LE SCANNER O À VOTRE ORDINATEUR	51
INSTALLATION DU SCANNER.....	52
DEMANDER LA LICENCE SILVERFAST	53
INSTALLATION DU LOGICIEL SILVERFAST.....	56
UTILISATION DU SCANNER.....	57
ALLUMER LE SCANNER	58
INSERTION DU PORTE-FILM	59
NUMERISER AVEC L'APPLICATION SILVERFAST.....	60
APPENDICE A: RESOLUTION DES PROBLEMES	62
PROBLEMES DE NUMERISATION	62

Introduction

Bienvenue dans le monde des scanners Plustek, le nec plus ultra en technologie d'imagerie numérique. Votre nouveau scanner va vous permettre d'améliorer le professionnalisme de vos tâches informatiques quotidiennes, en vous permettant d'envoyer des images à votre ordinateur.

Comme tous nos produits, votre nouveau scanner a été scrupuleusement testé, et il bénéficie de notre réputation de fiabilité exceptionnelle et de satisfaction des utilisateurs.

Nous vous remercions de nous avoir choisis pour l'achat de votre scanner. Nous espérons que vous en serez satisfait et continuerez à vous adresser à nous pour acquérir d'autres produits de qualité, au fur et à mesure de l'évolution de vos besoins et de vos intérêts.


Note sur les icônes

Pour annoncer des informations méritant une attention particulière, ce mode d'emploi fait appel aux icônes ci-dessous.

Danger	Danger: Procédure à observer scrupuleusement pour éviter une blessure ou un accident.
Attention	Attention: Informations destinées à vous éviter de perdre des données ou d'endommager le produit.
Note	Prêtez une attention particulière: Instructions qu'il est important de ne pas oublier pour éviter toute erreur.

Présentation du produit

Contenu de l'emballage¹

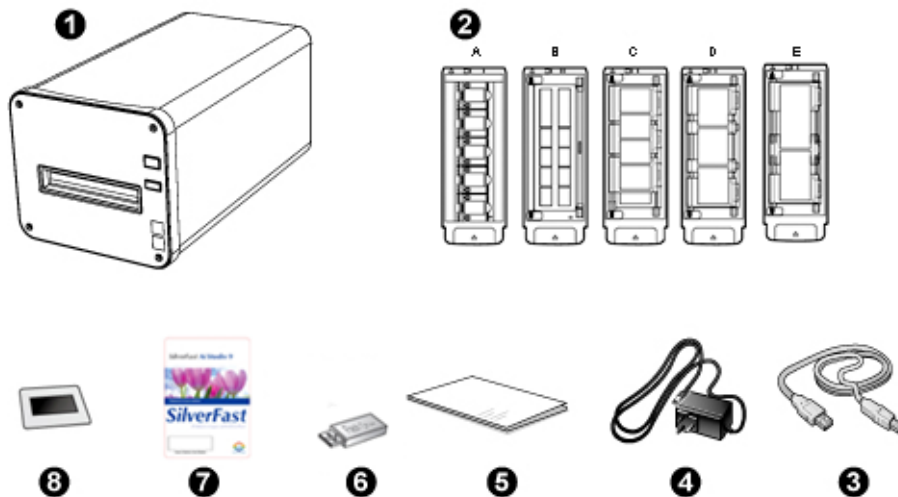

- ❶ Scanner
- ❷ Porte-diapositive et porte-film montés
 - A. Pour numériser des diapositives 35mm montées (5 diapos max.)
 - B. Pour numériser des bandes 35 mm (12 clichés max.)
 - C. Pour numériser des bandes 120/220 (pour 6 x 4,5)
 - D. Pour numériser des bandes 120/220 (pour 6 x 6 & 6 x 7)
 - E. Pour numériser des bandes 120/220 (pour 6 x 8/6 x 9 & 6 x 12)
- ❸ Câble USB
- ❹ Adaptateur secteur
- ❺ Guide rapide
- ❻ USB de configuration/d'application
- ❼ Carte d'activation
- ❽ 6x7 IT-8 Target

Note


Vous pouvez également trouver le numéro de série de la partie matérielle du scanner sur la carte d'activation ; veuillez conserver la carte dans un lieu sûr.



¹ Conservez l'emballage et ses matériaux de protection, pour le cas où vous devriez transporter le scanner ultérieurement.

Les contenus de l'emballage livrés avec ce produit peut changer à tout moment sans avertissement préalable.

Aperçu du Scanner

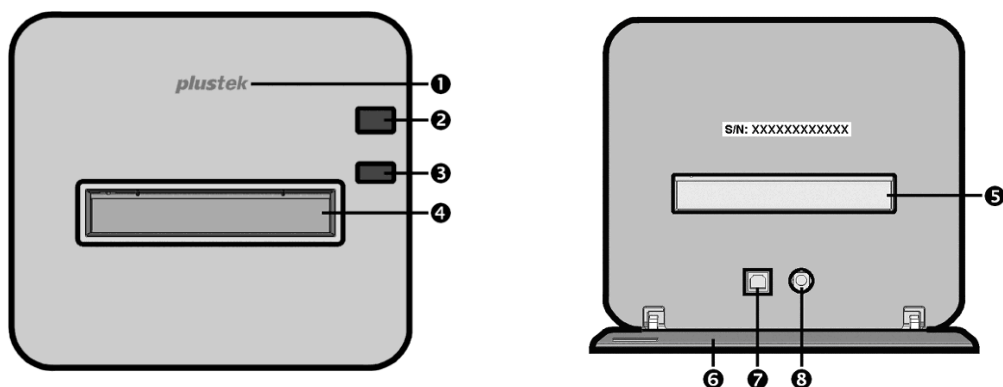

- ❶ **Voyant LED du logo:** Indique le statut du scanner.
- ❷ **Interrupteur d'alimentation:** Appuyez sur le bouton pour ALLUMER le scanner ou pour le réveiller depuis le mode veille. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2-3 secondes pour ETEINDRE le scanner.

Voyant LED du logo (Bleu)	Voyant LED d'alimentation (Orange)	Statut
Marche	Blanc	Le scanner est allumé et fonctionne normalement.
Marche	Clignotant	Le porte-film a été éjecté et peut être retiré.
Arrêt	Marche	Le scanner est en mode veille.
Arrêt	Arrêt	Le scanner est arrêté, soit parce qu'il est sur arrêt, soit parce que le cordon d'alimentation n'est pas relié.

- ❸ **Bouton d'éjection:** appuyez sur ce bouton pour éjecter le porte-film inséré dans l'appareil.
- ❹ **Fente pour porte-film avant:** Insérez le porte-film dans le scanner par la protection anti-poussière.
- ❺ **Fente pour porte-film arrière:** si le porte-film ne s'éjecte pas automatiquement par la fente avant, retirez-le manuellement par la fente arrière.
- ❻ **Cache de protection:** protège la fente pour porte-film arrière, le connecteur d'alimentation et le port USB. Ouvrez le cache de protection pour utiliser le scanner.
- ❼ **Port USB**
- ❽ **Récepteur d'alimentation**

Note


Vous aurez besoin du numéro de série à **15 chiffres** pour l'activation du logiciel SilverFast. Vous en aurez également besoin lorsque vous contacterez votre revendeur ou notre centre de service à l'avenir.

Présentation des porte-films

Plusieurs porte-films sont fournis dans l’emballage. Ils garantissent un résultat correct pour la numérisation.


Utilisation du porte-diapositive monté

Pour numériser des diapositives 35mm montées (5 diapos max.)

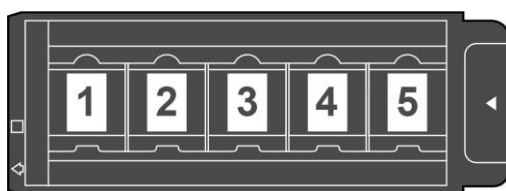


Insérez les diapositives montées dans les encoches avec de l’émulsion (non-brillante) face vers le bas.

Sur le cadre de chaque encoche se trouvent des flèches et des illustrations. Suivez les illustrations pour insérer les diapositives montées.

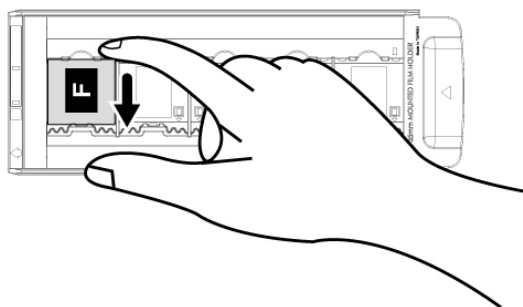


Utilisation du porte-film 35mm

Pour numériser des bandes 35 mm (12 clichés max.)

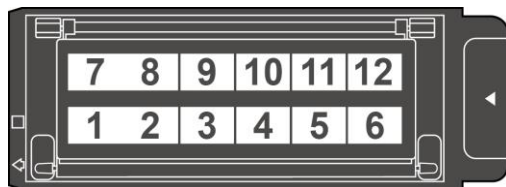


Ouvrez le porte-film et insérez le négatif, face avec émulsion (face non brillante) tournée vers le bas. Alignez toujours le film avec le sens d'insertion. Le sens d'insertion est indiqué par un carré blanc et une flèche.

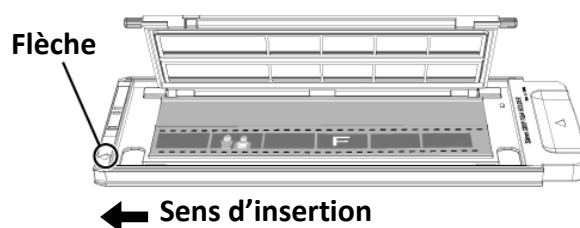


Utilisation du porte-film 120/220


Pour numériser des bandes 120/220 (pour 6 x 4,5)

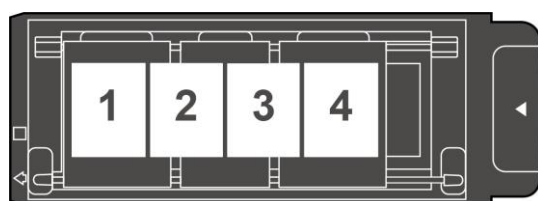

Pour numériser des bandes 120/220 (pour 6 x 6 & 6 x 7)

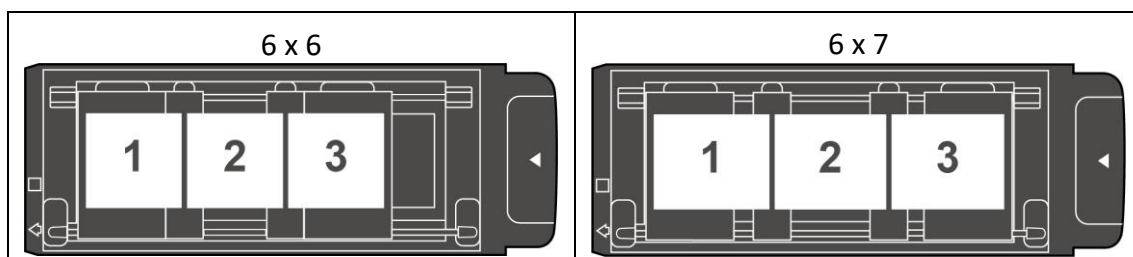


Pour numériser des bandes 120/220 (pour 6 x 8/6 x 9 & 6 x 12)

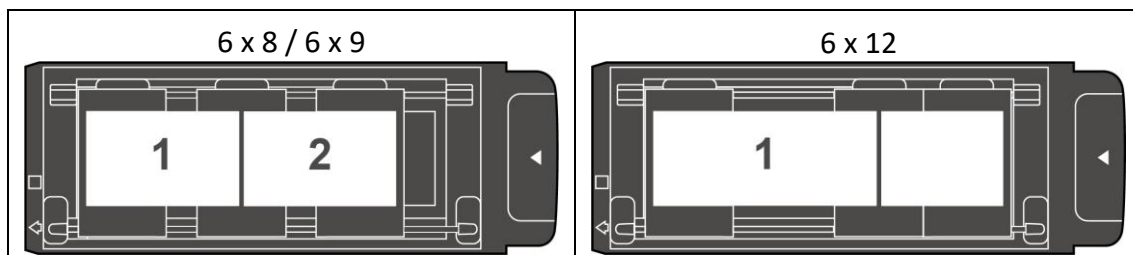

Note


Réglez les cadres individuels pour qu'ils s'adaptent à la taille des images du film, puis refermez le couvercle du porte-film.

Ouvrez le porte-film et insérez le négatif, face avec émulsion (face non brillante) tournée vers le bas. Alignez toujours le film avec le sens d'insertion. Le sens d'insertion est indiqué par un carré blanc et une flèche.

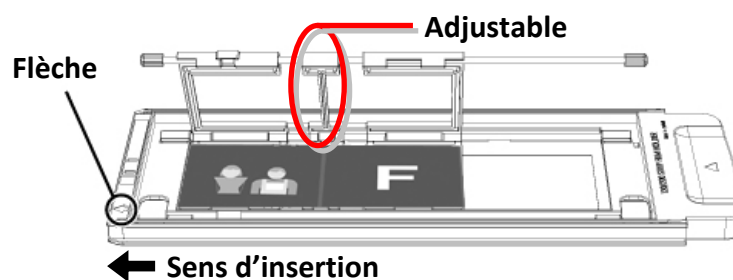

Avant d'installer le scanner

Connecter le scanner à votre ordinateur

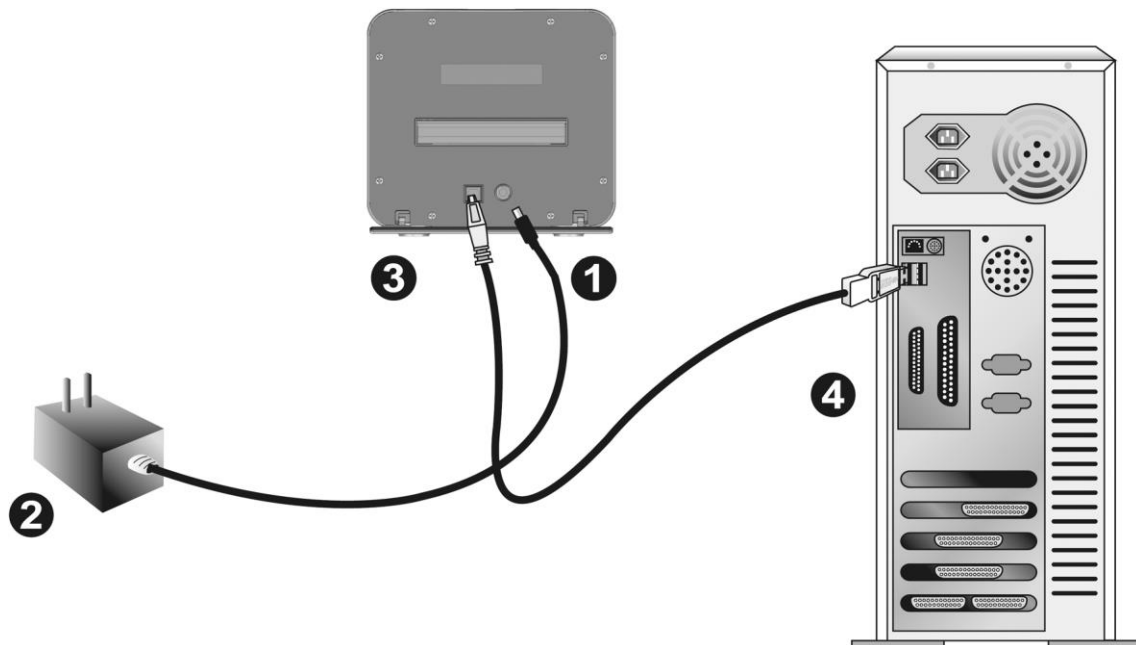

Note

Veillez laisser environ **12cm** d'espace derrière le scanner pour permettre l'ouverture du cache de protection.

- 1 Branchez l'adaptateur d'alimentation dans la prise d'alimentation du scanner.
- 2 Raccordez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à une prise électrique murale standard.
- 3 Raccordez l'extrémité carrée du câble USB livré avec le scanner à l'arrière du scanner.
- 4 Raccordez l'extrémité rectangulaire du câble USB au port USB qui se trouve à l'arrière de votre ordinateur.

Note: Si un autre périphérique USB est déjà connecté à votre ordinateur, raccordez le scanner à un port USB disponible.

Note

Veillez **NE PAS** allumer le scanner maintenant.

Installation du scanner

Veillez suivre les procédures détaillées décrites ci-dessous pour installer le scanner USB.

Votre scanner est livré avec l'application de numérisation avancée et riche en fonctionnalités SilverFast. **Vous n'avez pas besoin d'installer les pilotes du scanner, les pilotes du scanner sont déjà inclus lors de l'installation de SilverFast.**

Vous pouvez trouver le dernier pilote sur notre site officiel www.plustek.com -> Support & Télécharger -> Pilotes & Téléchargements (Ceci est le pilote du scanner uniquement, après avoir installé le pilote, vous devez installer un autre logiciel de numérisation indépendant.)

Note

- Il faut environ **10 minutes** pour installer le logiciel SilverFast.
- Vous devez créer et vous connecter à un **compte MySilverFast**.
- Assurez-vous d'avoir une **connexion internet** pendant l'installation du logiciel SilverFast.

- [Demander la Licence SilverFast](#)
- [Installation du logiciel SilverFast](#)

Demander la Licence SilverFast

1. Visitez le site www.silverfast.com/activation-plustek et suivez les instructions. Vous aurez besoin du numéro de série de votre matériel de scanner.

Request a free *SilverFast* license
for your **plustek** scanner.



• OpticFilm 8300i



• OpticFilm 120 Pro

Information on your Plustek scanner

Please give us some information on your Plustek scanner:

1 Please select your scanner model

2 Please enter Hardware serial number

3 **Check**



(You can find this serial number on the activation flyer and on the back of your scanner.)

***Le contenu de la page internet peut être modifié sans préavis.**

- 1 Sélectionnez le modèle de votre scanner.
- 2 Entrez le numéro de série du scanner.
- 3 Cliquez sur le bouton [**Check**].

2. Saisissez les informations nécessaires pour créer un compte MySilverFast. **Vous devrez vous connecter ultérieurement au logiciel SilverFast grâce à ce compte MySilverFast.**

Request a free *SilverFast* license for your **plustek** scanner.

Please register at MySilverFast to receive your free
SilverFast license

Do you already have an account? [Log in here](#)

Please make sure that your hardware serial number is correct and then fill out this form to set up a MySilverFast account. You can manage and download the software in your MySilverFast user account.

Hardware Serial Number:

XXXXXXXXXXXX

[Edit Hardware Serial Number](#)

First Name	Last Name
Company (optional)	
Please select your country.	

[Login data for MySilverFast and SilverFast 9:](#)

Note: The access data you enter here is identical to those for your software.


Email Address
Password
Confirm your Password

[Show password](#)

****Le contenu de la page internet peut être modifié sans préavis.***

3. Votre enregistrement réussi, vous recevrez un courriel vous informant que la licence a déjà été ajoutée à votre compte MySilverFast.


License added to your MySilverFast Account Inbox x

 **LaserSoft Imaging** <my@silverfast.de>
to me ▾

MySilverFast 

Dear SilverFast Customer [REDACTED],

congratulations on your new SilverFast software. Your new SilverFast license has been added to your [MySilverFast Account](#) and will be available on your computer when you open SilverFast 9 the next time.

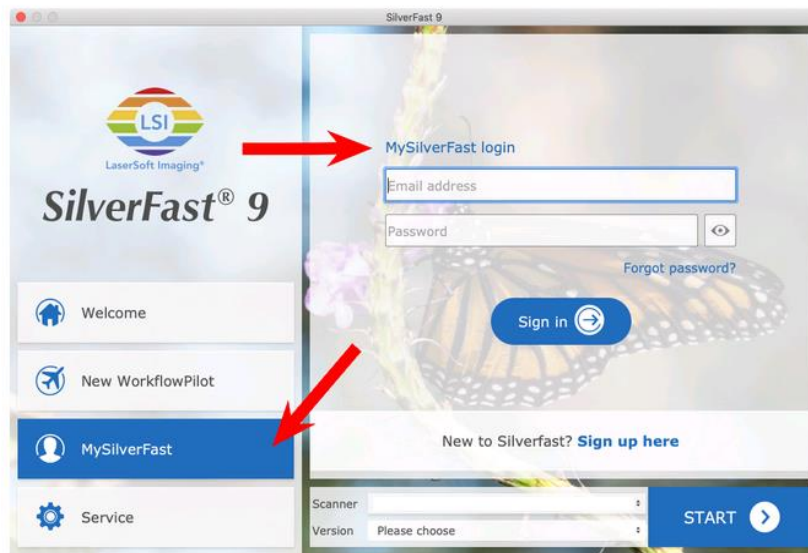

You probably already know that SilverFast 9 works on the basis of a MySilverFast-Account instead of a serial number. On the [MySilverFast-Portal](#) you can manage your licenses and download the software. SilverFast 9 is activated automatically when you log into your MySilverFast-Account in the MySilverFast-Tab of the SilverFast 9 Welcome Screen on your computer.

If you have any questions on MySilverFast, please check our [MySilverFast-Guide for help](#).

Enjoy your new SilverFast 9 software!

With best wishes for brilliant images

Your SilverFast Team


LaserSoft Imaging AG, Luisenweg 6-8, 24105 Kiel, Germany, Phone: +49 (0)431-56009-0

www.SilverFast.com | www.PrinTao8.com | www.Picture-Plugins.com


Installation du logiciel SilverFast

Vous pouvez installer SilverFast à partir de votre MySilverFast portal:

1. Connectez-vous à votre **MySilverFast portal** et cliquez [**Manage licenses**]

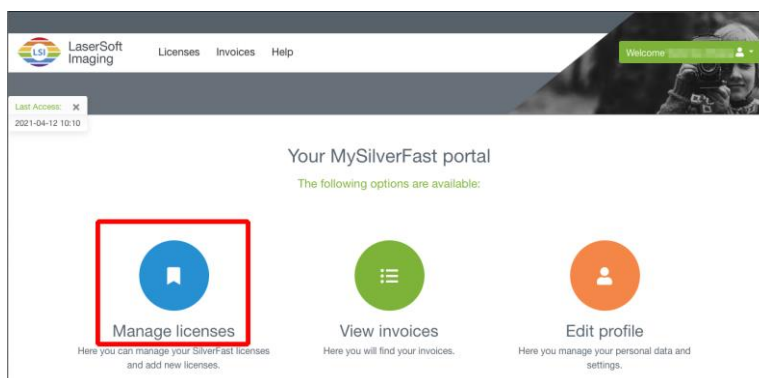

2. Cliquez sur le bouton [**Download**] pour télécharger le logiciel SilverFast.

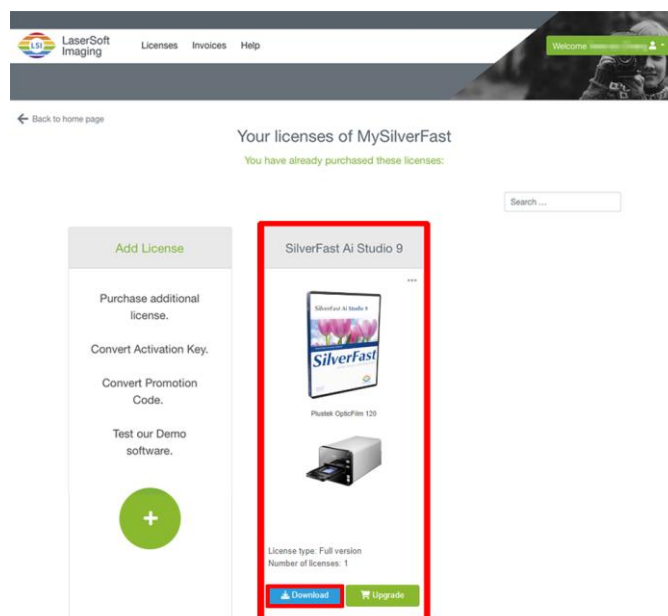

3. À la fin du téléchargement, exécutez le programme d'installation et suivez les instructions à l'écran. Lorsque l'installation est finie, cliquez sur [Terminer] pour quitter l'installateur.

Note

- Votre compte MySilverFast peut être installé et connecté sur **trois appareils** en même temps.
- Après vous être connecté à votre compte MySilverFast, **vous pouvez utiliser le logiciel hors ligne pendant trois mois** et vous devez vous reconnecter tous les trois mois.

Utilisation du scanner


Votre scanner accepte les diapositives et les négatifs de 35mm, ainsi que les films de 120/220. Cependant, certains programmes entraînent des limitations sur la quantité d'informations qu'ils peuvent gérer. La taille de la mémoire vive de l'ordinateur et l'espace disponible sur votre disque dur peuvent aussi limiter les dimensions physiques des films que vous pouvez numériser.

Votre scanner est livré avec le logiciel SilverFast qui contient de nombreuses fonctions avancées de numérisation. Ce programme indépendant vous permet d'utiliser des fonctions de numérisation avancées.

- [Allumer le scanner](#)
- [Insertion du porte-film](#)
- [Numériser avec l'application SilverFast](#)

Allumer le scanner

Appuyez sur le bouton pour ALLUMER le scanner.

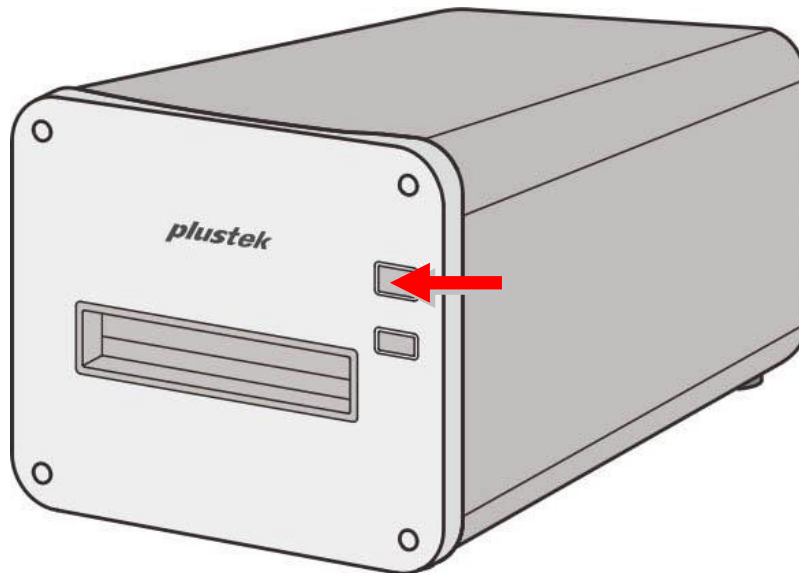

Note

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant **2-3 secondes** pour ETEINDRE le scanner.


Insertion du porte-film

Insérez le porte-film dans le scanner via la fente avant jusqu'à ce que le scanner l'entraîne automatiquement. Le scanner n'entraînera pas le porte-film si le câble USB est débranché.

Veillez laisser environ 35 cm d'espace devant le scanner pour permettre l'insertion et le retrait du porte-film.


Attention

Si le porte-film est coincé à l'intérieur du scanner, éjectez le porte-film manuellement en le poussant à travers l'appareil jusqu'à ce que vous puissiez le retirer via la **fente du porte-film arrière**.

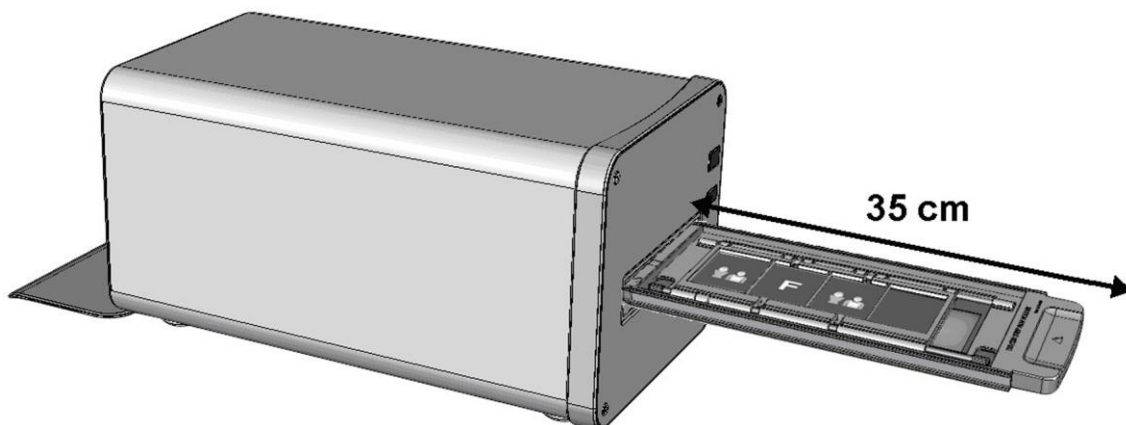

Note

- Le porte-film doit être inséré avec précaution dans le scanner. Ne pas appuyer trop fort sur le porte-film.
- En haut du porte-film figurent les inscriptions «35 mm Mounted Film Holder» (porte-diapositive montée) ou «35 mm Strip Film Holder » (porte-film) ou «120/220 Strip Film Holder » (porte-film). Orientez toujours ce côté vers le haut pour obtenir des résultats de numérisation optimaux.

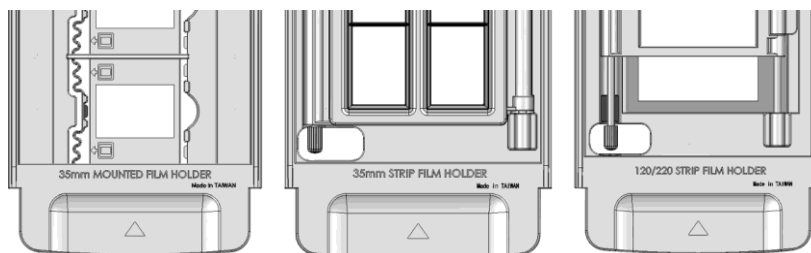



Numériser avec l'application SilverFast

Lancez le programme SilverFast en utilisant le raccourci SilverFast sur votre bureau. Connectez-vous au logiciel SilverFast avec votre compte MySilverFast, puis cliquez sur [Start] pour lancer le programme.

Note

- Assurez-vous d'avoir une **connexion internet** lorsque vous vous connectez au logiciel SilverFast.
- **Après vous être connecté à votre compte MySilverFast, vous pouvez utiliser le logiciel hors ligne pendant trois mois et vous devez vous reconnecter tous les trois mois.**

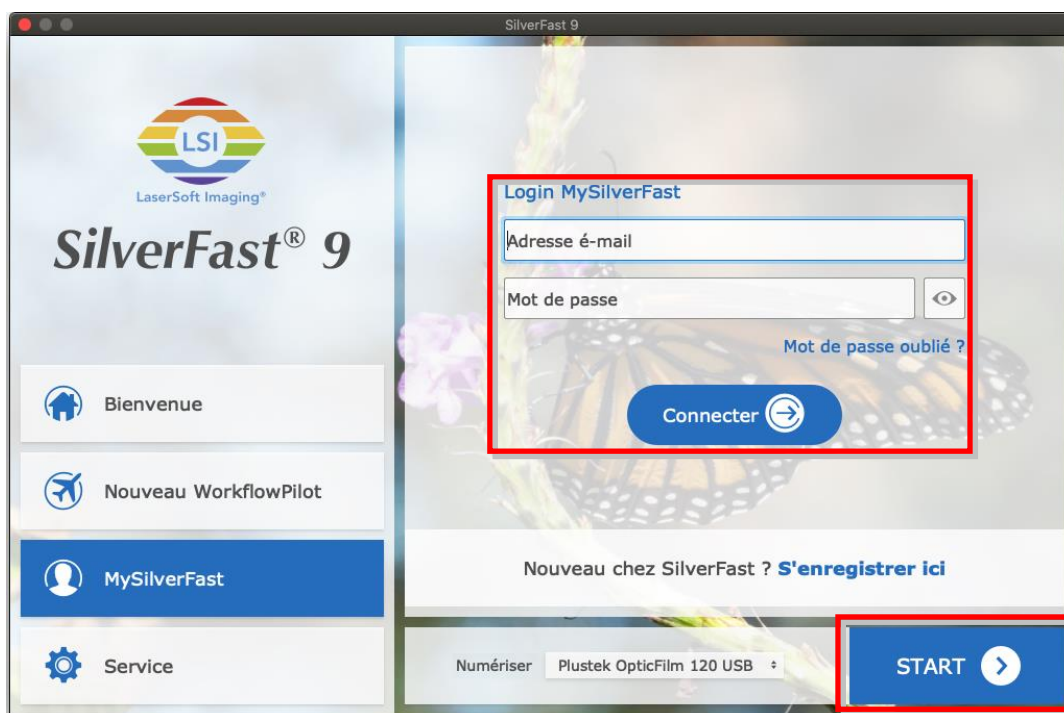

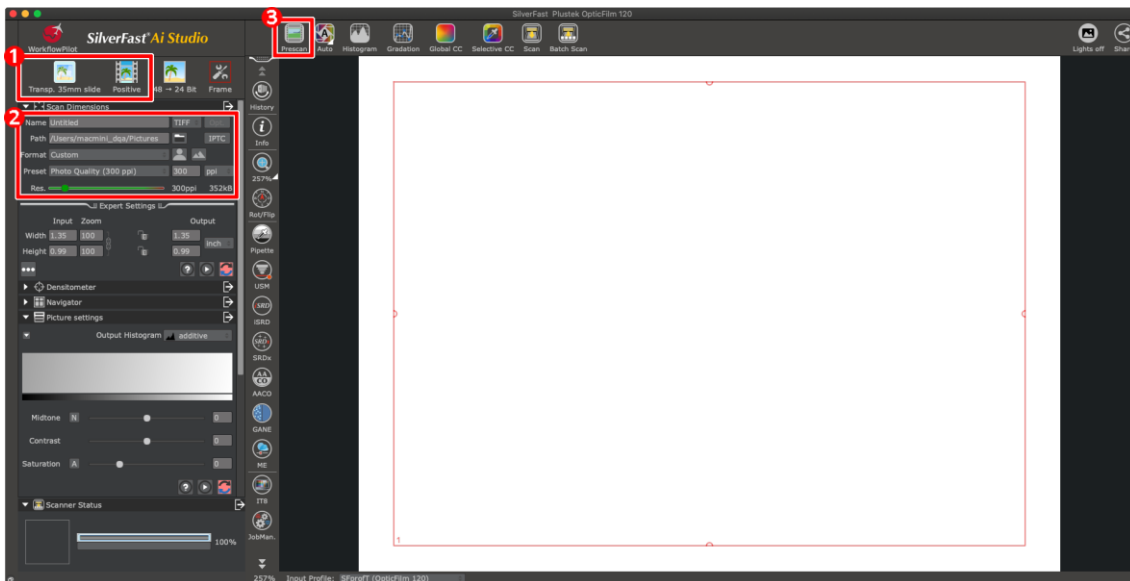

- ❶ Sélectionnez le porte-film et le type de film.
- ❷ Ajustez les paramètres de numérisation, ex.: résolutions.
- ❸ Cliquez sur le bouton [**Prescan**]. Vous pouvez ajuster les paramètres de numérisation avec l'image de prénumérisation, si vous êtes satisfait de l'image, cliquez sur le bouton [**Numériser**].


Veillez consulter le manuel d'utilisation SilverFast pour plus de détails sur les réglages de numérisation disponibles.

Appendice A: Résolution des problèmes

Problèmes de numérisation

La plupart des problèmes ont une origine facile à détecter, et vous trouverez ci-dessous quelques questions parmi les plus courantes, ainsi que leurs solutions.


*Assurez-vous toujours que vous utilisez les derniers logiciels de Plustek et SilverFast.

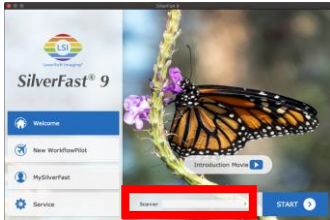Symptôme	Cause & Solution
<p>Un message d'erreur "Scanner introuvable" apparaît</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Les câbles USB ne sont pas connectés correctement Vérifiez que les câbles sont bien fixés fermement et dans le connecteur adapté.• Le câble USB est peut-être trop long Utilisez le câble USB qui a été livré avec votre scanner.• Le cordon d'alimentation secteur de votre scanner n'est pas connecté correctement Vérifiez que l'adaptateur secteur est connecté à une prise électrique murale alimentée. Si le scanner est connecté à un système de protection contre les surtensions, vérifiez que celui-ci est alimenté et allumé.• Le scanner n'est pas allumé Appuyez sur le bouton pour ALLUMER le scanner.• Windows n'a pas détecté le scanner<ol style="list-style-type: none">1) Veuillez ouvrir [Démarrer] > [Panneau de configuration] > [Système] > [Gestionnaire de périphériques]2) Veuillez vérifier si votre scanner est bien affiché dans [Périphérique d'acquisition d'images]. Si il n'est pas affiché ou si l'icône du périphérique a un point d'exclamation, veuillez vous référer à la section « Installation manuelle du logiciel » pour installer les pilotes du périphérique.

<p>Le film numérisé ne semble pas normal. Il y a un décalage dans l'image scannée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le scanner ou la surface sur laquelle il est posé a été déplacé en cours de numérisation Veuillez appuyer sur le bouton d'éjection de votre scanner pour éjecter le porte-film, puis réinsérer ce dernier. Procédez ensuite à une nouvelle numérisation de l'image en vous assurant que le scanner ou la surface sur laquelle il est posé reste parfaitement stable.
<p>Le porte-film est coincé à l'intérieur du scanner</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le câble d'alimentation ou le câble USB du scanner a été débranché, ou un autre type d'erreur a provoqué l'échec de la numérisation Débranchez puis rebranchez les câbles d'alimentation et USB du scanner. Une fois sous tension, le scanner tentera d'éjecter automatiquement tout porte-film inséré. Si tel n'était pas le cas, éjectez le porte-film manuellement en le poussant à travers l'appareil jusqu'à ce que vous puissiez le retirer via la fente du porte-film arrière. Veillez à laisser environ 35 cm d'espace derrière le scanner pour permettre le retrait du porte-film.
<p>Le porte-film est automatiquement éjecté</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vous venez de brancher le câble USB après l'avoir accidentellement débranché Le scanner éjectera automatiquement tout porte-film inséré en lorsque la connexion avec un ordinateur a été établie. Ceci est un fonctionnement normal.
<p>Le porte-film n'est pas entraîné par le scanner</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le scanner et l'ordinateur ne sont pas reliés via le câble USB Veuillez vous assurer que le scanner et votre ordinateur sont connectés via le câble USB. Le scanner n'entraînera pas le porte-film si le câble USB est débranché.
<p>Il y a un bruit de grincement ou de frottement au début de chaque numérisation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le scanner enclenche des pignons et s'initialise avant la numérisation Ce bruit est normal lors du fonctionnement du scanner.

plustek

Guida Rapida OpticFilm 120

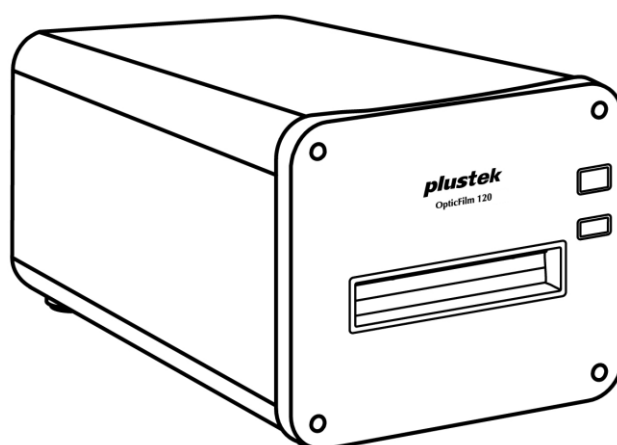

Indice

INTRODUZIONE	66
UNA NOTA SULLE ICONE.....	66
PANORAMICA PRODOTTO	67
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE.....	67
PANORAMICA DELLO SCANNER.....	68
PANORAMICA DEI SUPPORTI PER PELLICOLE	69
<i>Usare il Porta Diapositive montato</i>	69
<i>Usare il supporto portafotogramma 35mm</i>	70
<i>Usare il supporto portafotogramma 120/220</i>	71
PRIMA D'INSTALLARE LO SCANNER	72
COLLEGARE LO SCANNER AL COMPUTER.....	72
INSTALLARE LO SCANNER	73
RICHIESTA DELLA LICENZA SILVERFAST.....	74
INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE SILVERFAST	77
USARE LO SCANNER	78
ACCENDI LO SCANNER	79
INSERIRE IL PORTAFOTOGRAMMA.....	80
SCANSIONE CON L'APPLICAZIONE SILVERFAST	81
APPENDICE A: RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	83
PROBLEMI CON LA SCANSIONE.....	83

Introduzione

Benvenuti nel mondo degli scanner Plustek – il massimo nel campo dell'elaborazione delle immagini. Il vostro nuovo scanner migliorerà la professionalità delle vostre attività con il computer, permettendovi di acquisire immagini e testo.

Come tutti i nostri prodotti, il vostro nuovo scanner è testato a fondo e supportato dalla nostra reputazione di insuperata affidabilità e soddisfazione da parte dei clienti.

Grazie per averci scelti come fornitori del vostro scanner. Ci auguriamo che continuerete a rivolgervi a noi per prodotti di qualità, a mano a mano che aumenteranno le vostre esigenze e interessi nel mondo dei computer.


Una nota sulle icone

Questa guida utilizza le seguenti icone per sottolineare informazioni a cui si deve prestare particolare attenzione.

Pericolo	Pericolo: Una procedura che deve essere seguita attentamente onde evitare danni o incidenti.
Attenzione	Attenzione: Un'informazione che, se non seguita, potrebbe provocare la perdita di dati o il danneggiamento del prodotto.
Particolare Attenzione	Prestare particolare attenzione: Importanti istruzioni da ricordare, che potrebbero prevenire errori.

Panoramica prodotto

Contenuto della confezione¹

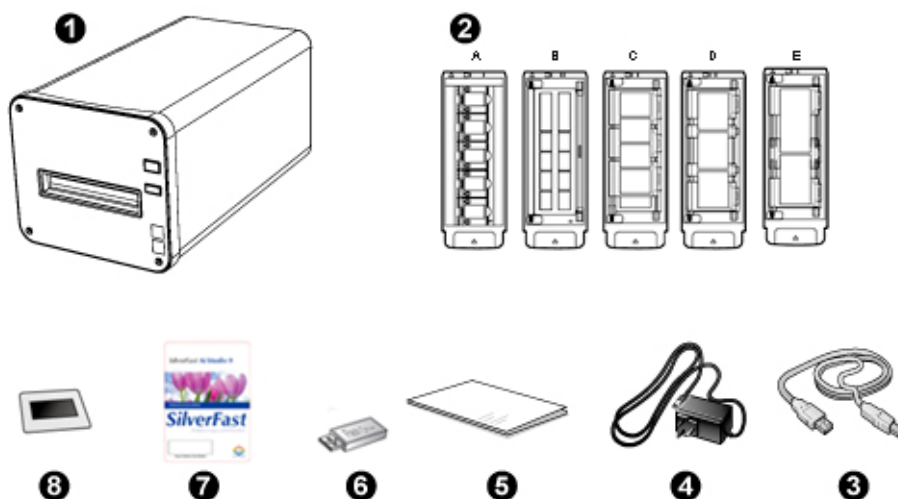

- ❶ Scanner
- ❷ Porta Diapositive montato e Portafotogramma
 - A. Per scannerizzare diapositive 35mm (max. 5 diapositive)
 - B. Per scannerizzare 35mm fotogrammi (max. 12 fotogrammi)
 - C. Per scannerizzare 120/220 fotogrammi (6 x 4.5)
 - D. Per scannerizzare 120/220 fotogrammi (6 x 6 & 6 x 7)
 - E. Per scannerizzare 120/220 fotogrammi (6 x 8/6 x 9 & 6 x 12)
- ❸ Cavo USB
- ❹ Alimentatore
- ❺ Guida rapida
- ❻ USB Setup/Applicazioni
- ❼ Card di attivazione
- ❽ 6x7 IT-8 Target


Particolare Attenzione

Puoi trovare il numero di serie dello scanner anche sulla card di attivazione. Si prega di conservare la card in un luogo sicuro.



¹ Conservare la scatola e il materiale di imballaggio nel caso in cui si debba trasportare lo scanner. Il contenuto della scatola potrebbe cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Panoramica dello Scanner

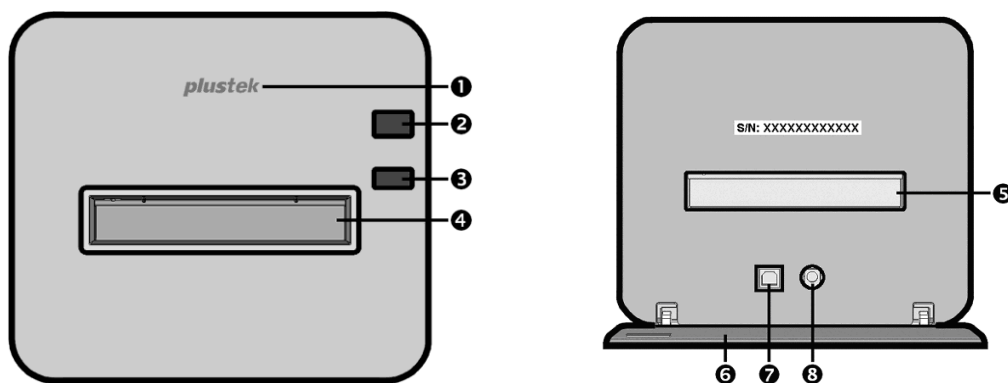

- ❶ **LED logo:** indica lo stato corrente dello scanner.
- ❷ **Interruttore di accensione:** Premere il tasto per accendere lo scanner o riattivarlo dalla modalità sospensione. Tenere premuto il tasto per 2-3 secondi per spegnere lo scanner.

LED logo (blu)	LED del tasto di alimentazione (arancione)	Stato
Accesa	Spenta	Lo scanner viene acceso e funziona normalmente.
Accesa	Lampeggia	Il supporto pellicole è stato espulso e può essere rimosso.
Spenta	Accesa	Lo scanner è in modalità sospensione.
Spenta	Spenta	Lo scanner è spento in quanto non si è accesa l'alimentazione o l'adattatore CA non è collegato correttamente alla presa di rete CA.

- ❸ **Tasto espulsione:** utilizzarlo per espellere il supporto pellicole attualmente inserito.
- ❹ **Slot per supporto pellicole anteriore:** Inserire il portafotogramma nello scanner attraverso il copripolvere.
- ❺ **Slot per supporto pellicole posteriore:** rimuovere manualmente il supporto pellicole dallo slot per supporto pellicole posteriore se non viene espulso automaticamente dalla parte anteriore.
- ❻ **Coperchio di protezione:** protegge lo slot per supporto pellicole posteriore, il connettore di alimentazione e la porta USB. Aprire il coperchio di protezione per utilizzare lo scanner.
- ❼ **Porta USB**
- ❽ **Presa alimentazione**

Particolare Attenzione


Per l'attivazione del software SilverFast è necessario il **numero seriale di 15 cifre**. Il numero seriale ti occorrerà anche se vuoi contattare il centro di assistenza o il tuo rivenditore in futuro.

Panoramica dei supporti per pellicole

Nella confezione sono inclusi vari supporti pellicole. Essi garantiscono un corretto risultato di scannerizzazione.


Usare il Porta Diapositive montato

Per scannerizzare diapositive 35mm (max. 5 diapositive)

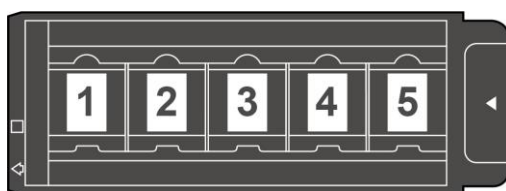


Inserite le diapositive montate negli slot con l'emulsione (non-lucido) faccia sotto.

Ci sono delle frecce e delle illustrazioni sulla cornice di ogni slot. Per favore seguite le illustrazioni per inserire le diapositive montate.

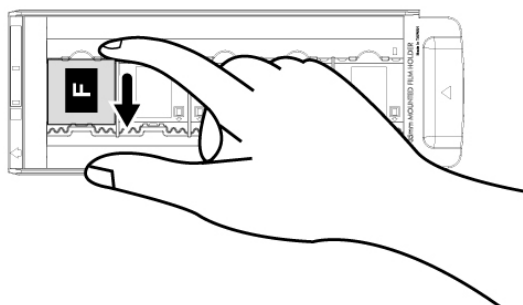

Usare il supporto portafotogramma 35mm

Per scannerizzare 35mm fotogrammi (max. 12 fotogrammi)

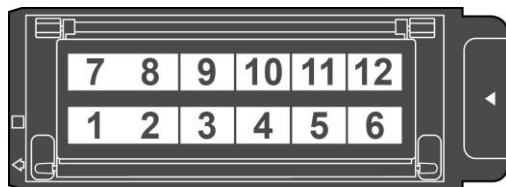


Aprire il supporto pellicole e inserire la pellicola nel relativo supporto con l'emulsione (non lucida) rivolta verso il basso. Allineare sempre la pellicola verso la direzione di inserimento. La direzione di inserimento è indicata da un quadrato bianco e una freccia.




Usare il supporto portafotogramma 120/220


Per scannerizzare 120/220 fotogrammi (6 x 4.5)

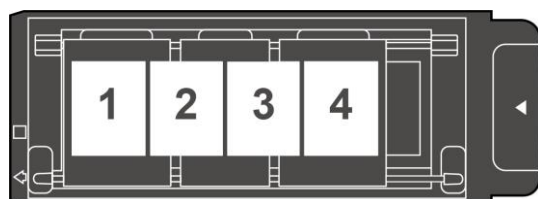

Per scannerizzare 120/220 fotogrammi (6 x 6 & 6 x 7)

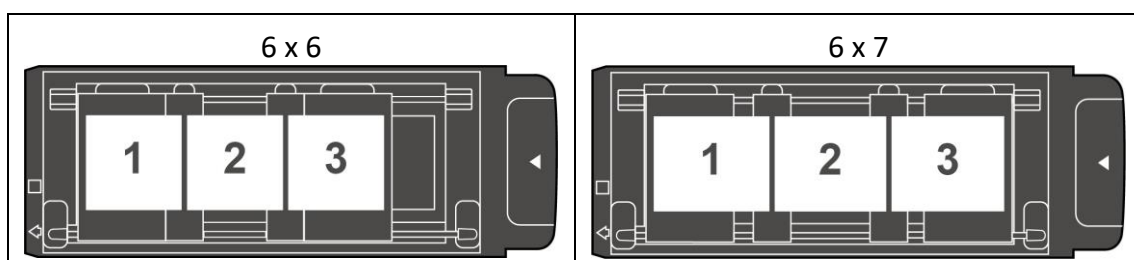

Per scannerizzare 120/220 fotogrammi (6 x 8/6 x 9 & 6 x 12)

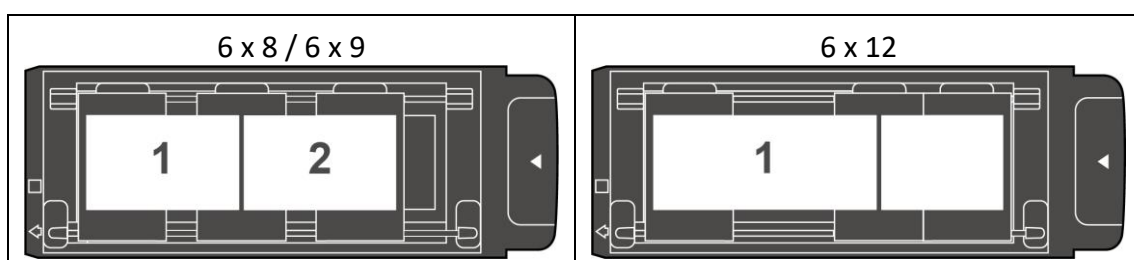

Particolare Attenzione


Regolare i singoli fotogrammi in modo da adattarli alle dimensioni delle immagini sulla pellicola, quindi chiudere il coperchio del supporto pellicole.

Aprire il supporto pellicole e inserire la pellicola nel relativo supporto con l'emulsione (non lucida) rivolta verso il basso. Allineare sempre la pellicola verso la direzione di inserimento. La direzione di inserimento è indicata da un quadrato bianco e una freccia.



Prima d'installare lo scanner

Collegare lo scanner al computer

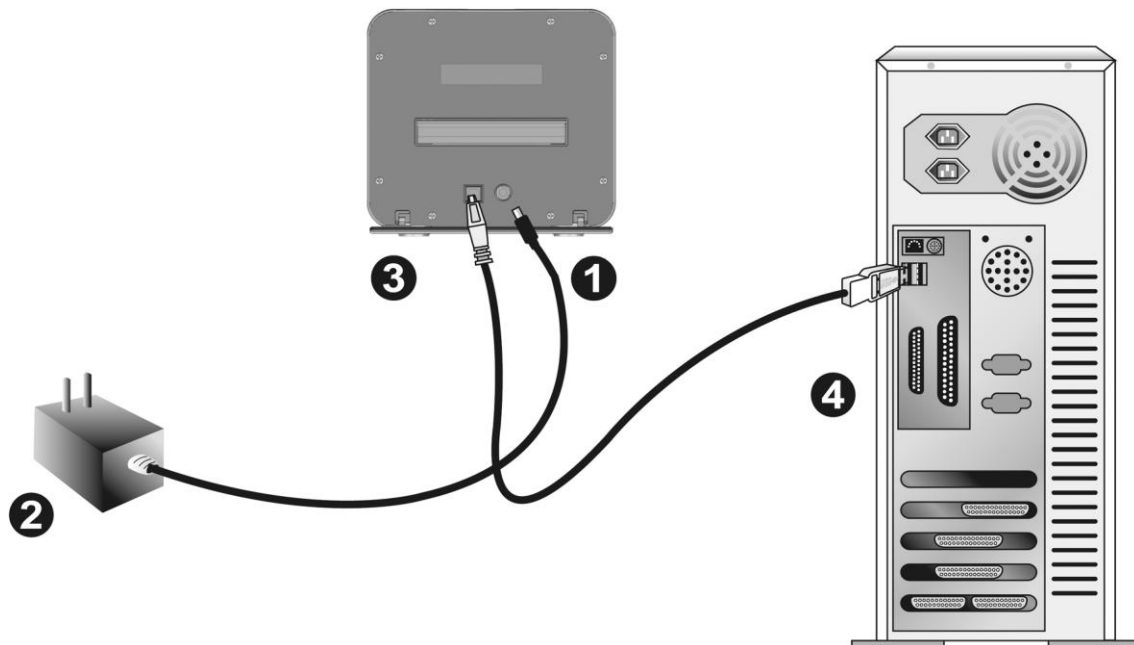

Particolare Attenzione

Lasciare uno spazio di circa **12 cm** dietro lo scanner per aprire il coperchio di protezione.

- ❶ Collegare l'adattatore di alimentazione al recettore di alimentazione dello scanner.
- ❷ Inserire l'altra estremità dell'alimentatore in una presa di corrente standard.
- ❸ Inserire l'estremità quadrata del cavo USB incluso nella porta USB sul retro dello scanner.
- ❹ Connettere l'estremità rettangolare del cavo USB alla porta USB sul retro del computer.

Nota: Qualora ci fosse un'altra periferica USB connessa al computer, collegare lo scanner a una porta USB libera.

Particolare Attenzione

Si prega di **non** accendere lo scanner in questo momento.

Installare lo scanner

Seguire le procedure descritte di seguito per installare lo scanner.

Il tuo scanner è equipaggiato con l'avanzata app SilverFast. **Quando si installa lo scanner, non è necessario installare i driver dello scanner. I driver dello scanner sono già inclusi durante l'installazione di SilverFast.**

Puoi trovare i driver più recenti sul nostro sito www.plustek.com -> Supporto & Download -> Driver and Download (Questo è solo il driver dello scanner, dopo aver installato il driver, è necessario installare un altro software di scansione indipendente.)

Particolare Attenzione

- Per installare il software SilverFast occorrono circa **10 minuti**.
- Devi creare un **account MySilverFast** e poi effettuare il login.
- Accertati di essere **connesso a Internet** quando installi il software SilverFast.

- [Richiesta della licenza SilverFast](#)
- [Installazione del software SilverFast](#)

Richiesta della licenza SilverFast

1. Visita il sito www.silverfast.com/activation-plustek e segui le istruzioni. E' necessario fornire il numero di serie dello scanner.

Request a free *SilverFast* license
for your **plustek** scanner.



• OpticFilm 8300i



• OpticFilm 120 Pro

Information on your Plustek scanner

Please give us some information on your Plustek scanner:

1 Please select your scanner model

2 Please enter Hardware serial number

3



(You can find this serial number on the activation flyer and on the back of your scanner.)

***Il contenuto della pagina web è soggetto a cambiamenti senza preavviso.**

- 1 Seleziona il tuo modello di scanner.
- 2 Inserisci il numero di serie dello scanner.
- 3 Clicca sul tasto [Check].

2. Inserisci le informazioni necessarie per creare un account MySilverFast. Successivamente potrai effettuare il login al software SilverFast utilizzando questo account MySilverFast.

Request a free *SilverFast* license for your **plustek** scanner.


Please register at MySilverFast to receive your free
SilverFast license

Do you already have an account? [Log in here](#)

Please make sure that your hardware serial number is correct and then fill out this form to set up a MySilverFast account. You can manage and download the software in your MySilverFast user account.

Hardware Serial Number:

[Edit Hardware Serial Number](#)

<input type="text" value="First Name"/>	<input type="text" value="Last Name"/>
<input type="text" value="Company (optional)"/>	
<input type="text" value="Please select your country."/> 	

[Login data for MySilverFast and SilverFast 9:](#)

Note: The access data you enter here is identical to those for your software.


<input type="text" value="Email Address"/>
<input type="text" value="Password"/>
<input type="text" value="Confirm your Password"/>

[Show password](#)

***Il contenuto della pagina web è soggetto a cambiamenti senza preavviso.**

3. Quando la tua registrazione sarà completata, riceverai una email che ti infomerà che la licenza è stata collegata al tuo account MySilverFast.


License added to your MySilverFast Account Inbox x

 **LaserSoft Imaging** <my@silverfast.de>
to me ▾

MySilverFast 

Dear SilverFast Customer [REDACTED],

congratulations on your new SilverFast software. Your new SilverFast license has been added to your [MySilverFast Account](#) and will be available on your computer when you open SilverFast 9 the next time.

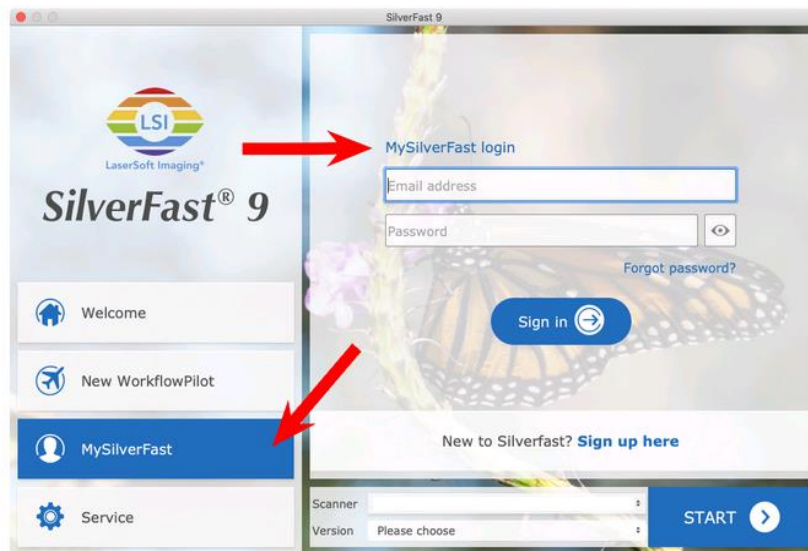

You probably already know that SilverFast 9 works on the basis of a MySilverFast-Account instead of a serial number. On the [MySilverFast-Portal](#) you can manage your licenses and download the software. SilverFast 9 is activated automatically when you log into your MySilverFast-Account in the MySilverFast-Tab of the SilverFast 9 Welcome Screen on your computer.

If you have any questions on MySilverFast, please check our [MySilverFast-Guide for help](#).

Enjoy your new SilverFast 9 software!

With best wishes for brilliant images

Your SilverFast Team


LaserSoft Imaging AG, Luisenweg 6-8, 24105 Kiel, Germany, Phone: +49 (0)431-56009-0

www.SilverFast.com | www.PrinTao8.com | www.Picture-Plugins.com


Installazione del software SilverFast

Puoi installare il software SilverFast dal portale MySilverFast:

1. Effettua il login nel portale **MySilverFast portal** e clicca su **[Manage licenses]**

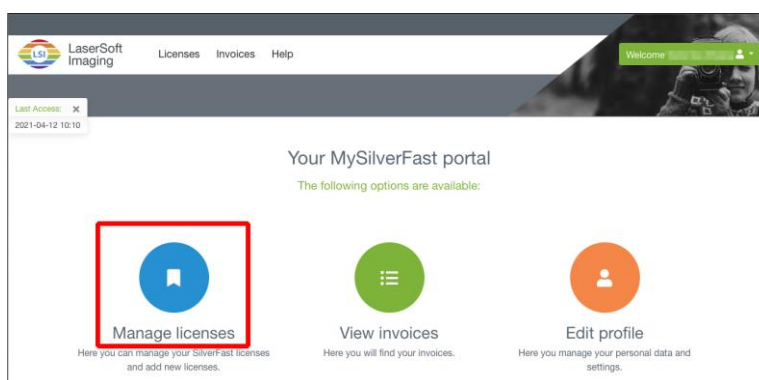

2. Clicca sul tasto **[Download]** per scaricare il software SilverFast.

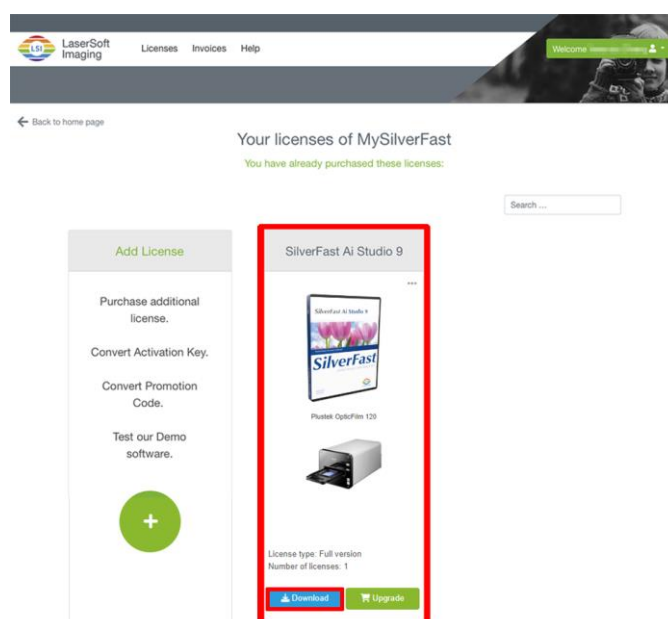

3. Quando il download è completato, eseguire l'installer e seguire le istruzioni sullo schermo. Al termine dell'installazione, fare clic su **[Fatto]** per uscire dal programma di installazione.

Particolare Attenzione

- Il tuo account MySilverFast può essere installato e connesso su **tre dispositivi** contemporaneamente.
- Dopo aver effettuato l'accesso al tuo account MySilverFast, **puoi utilizzare il software offline per tre mesi** e devi accedere nuovamente ogni tre mesi.

Usare lo scanner


Lo scanner accetta diapositive e negativi da 35 mm, nonché pellicole da 120/220. Alcuni programmi, tuttavia, hanno dei limiti per quanto riguarda le informazioni che sono in grado di gestire. Anche la capacità della memoria del computer e lo spazio disponibile sul disco rigido possono limitare la dimensione fisica del film da scansare.

Lo scanner dispone dell'applicazione di scansione avanzata e ricca di funzionalità SilverFast. Questo programma da solo vi permette di eseguire funzioni avanzate di scannerizzazione.

- [Accendi lo Scanner](#)
- [Inserire il portafotogramma](#)
- [Scansione con l'applicazione SilverFast](#)

Accendi lo Scanner

Premere il tasto per accendere lo scanner.

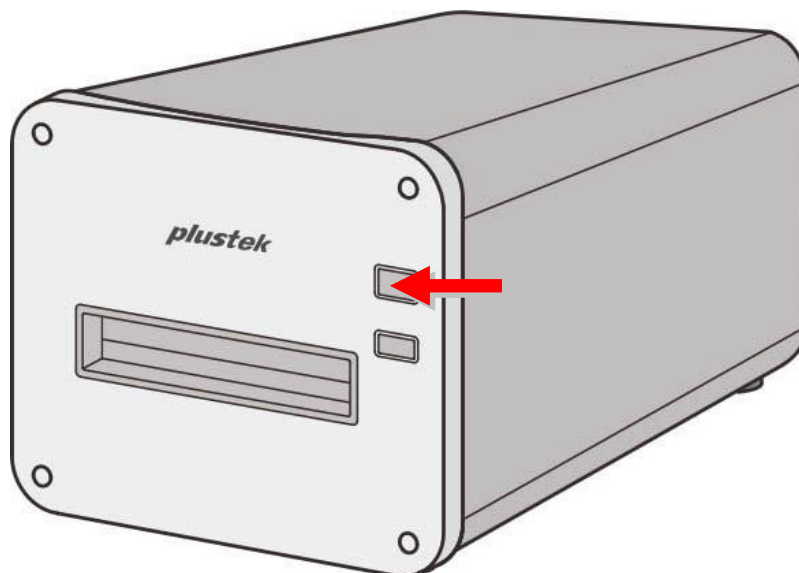

**Particolare
Attenzione**

Tenere premuto il tasto per **2-3 secondi** per spegnere lo scanner.


Inserire il portafotogramma

Inserire il supporto pellicole nello scanner dallo slot per supporto pellicole anteriore finché non viene automaticamente inserito dallo scanner. Lo scanner non inserisce il supporto pellicole se il cavo USB è scollegato.

Lasciare uno spazio di 35 cm davanti allo scanner per inserire e rimuovere il supporto pellicole.


Attenzione

Se il supporto pellicole è bloccato all'interno dello scanner, espellerlo spingendolo dal dispositivo finché non viene rimosso dallo **slot per supporto pellicole posteriore**.

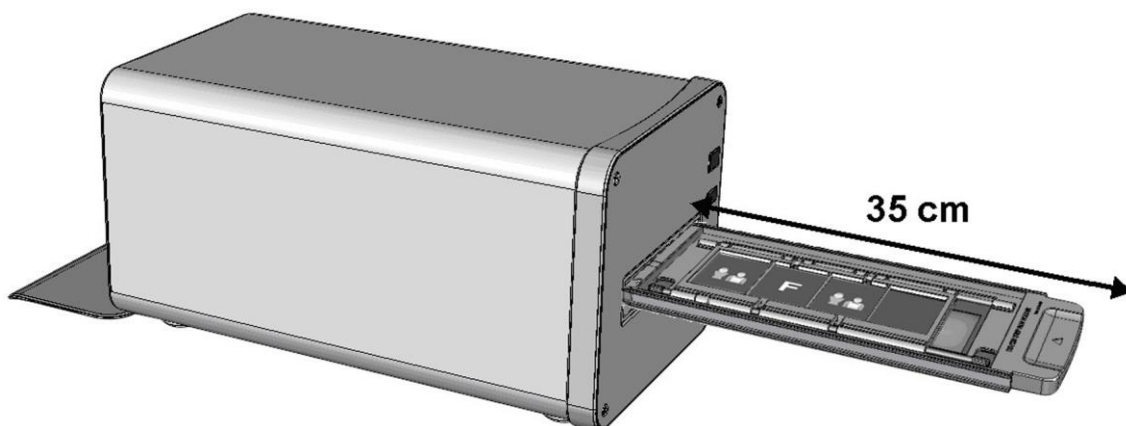

Particolare Attenzione

- Il portafotogramma dovrebbe essere inserito dolcemente nello scanner. Non spingete forte il portafotogramma.
- Nella parte più in alto del porta fotogramma potete vedere 35 mm Mounted Film Holder ' o '35 mm Strip Film Holder' o '120/220 Strip Film Holder'. Tenete sempre questo lato in su per un risultato corretto della scansione.

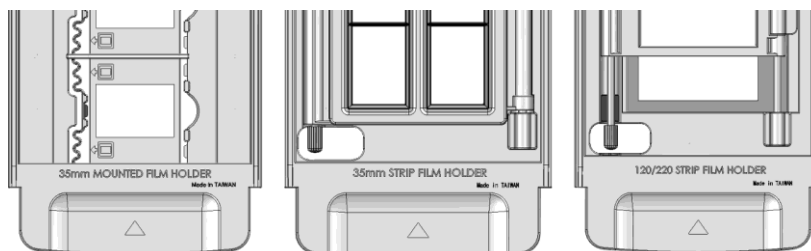



Scansione con l'applicazione SilverFast

Avviare il programma SilverFast utilizzando il collegamento SilverFast sul desktop. Effettua il login al software SilverFast con il tuo account MySilverFast, poi clicca su [Start] per lanciare il programma.

Particolare Attenzione

- Accertati di essere **collegato a Internet** quando installi il software SilverFast.
- **Dopo aver effettuato l'accesso al tuo account MySilverFast, puoi utilizzare il software offline per tre mesi e devi accedere nuovamente ogni tre mesi.**

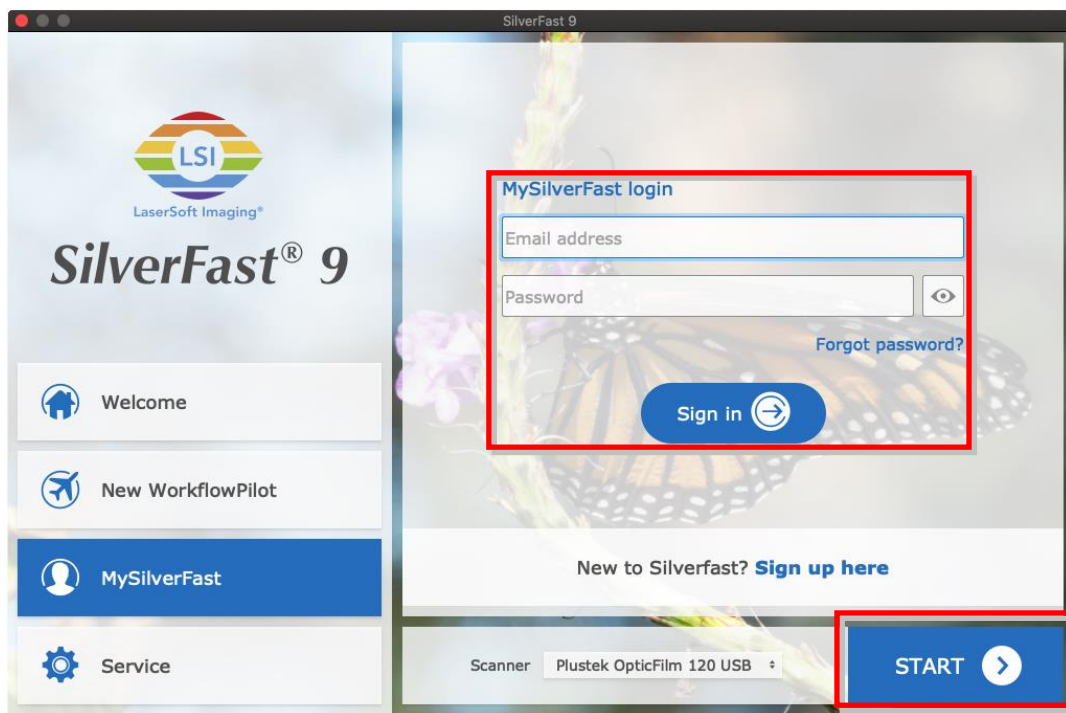

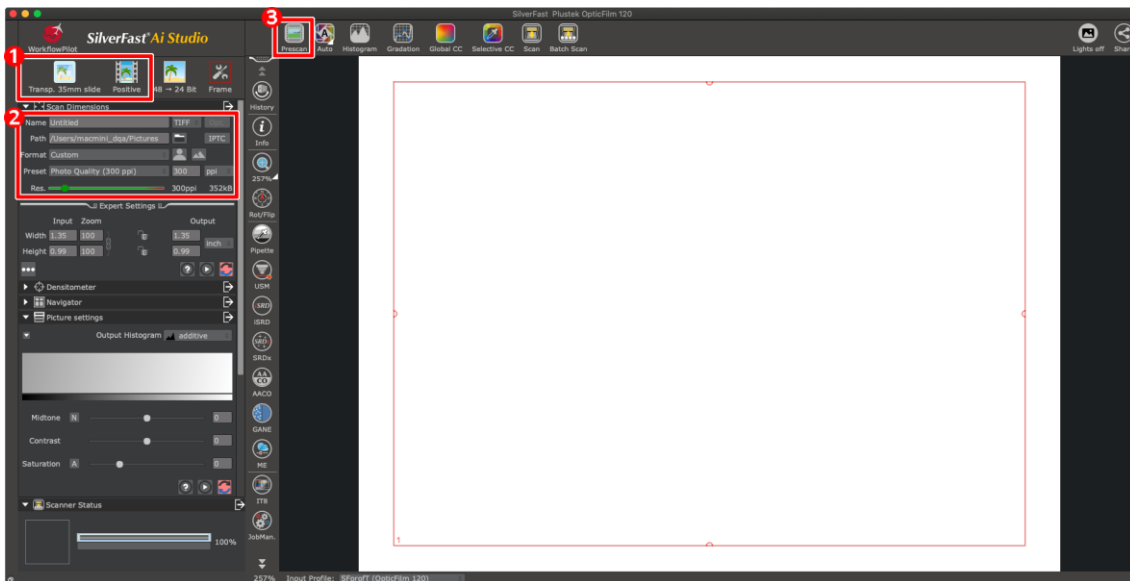

- ❶ Seleziona il supporto per pellicola e il tipo di pellicola.
- ❷ Regola le impostazioni di scansione, es.: risoluzioni.
- ❸ Fare clic sul pulsante [**Prescan**]. È possibile regolare le impostazioni di scansione con l'immagine di prescansione, se si è soddisfatti dell'immagine, fare clic sul pulsante [**Scan**].


Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di scansione disponibili, consultare il manuale di SilverFast.

Appendice A: Risoluzione dei problemi

Problemi con la scansione

La maggior parte dei problemi può essere facilmente risolta, di seguito sono elencate alcune delle domande più frequenti e la soluzione raccomandata.


***Assicurati di utilizzare sempre le versioni più recenti dei software Plustek e SilverFast.**

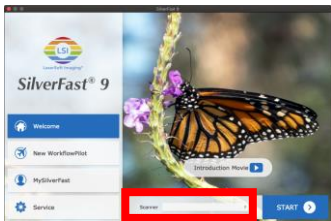Sintomo	Causa & Soluzione
<p>Viene visualizzato l'errore Impossibile trovare lo scanner</p> 	<ul style="list-style-type: none">• I cavi USB non sono connessi correttamente Accertarsi che i cavi siano connessi saldamente alla porta giusta.• Il cavo USB potrebbe essere troppo lungo Utilizzare il cavo USB fornito con lo scanner.• Il cavo di alimentazione dello scanner non è connesso correttamente Assicurarsi che l'alimentatore sia connesso ad una presa di corrente. Se lo scanner è connesso ad una protezione da sovratensioni, accertarsi che questa sia accesa.• Lo scanner non è acceso Premere il tasto per accendere lo scanner.• Windows non ha rilevato lo scanner<ol style="list-style-type: none">1) Aprire [Fare clic per iniziare] > [Pannello di controllo] > [Sistema] > [Gestione dispositivi]2) Controllare che lo scanner sia elencato correttamente su [Dispositivi di acquisizione immagini]. Se non è elencato o l'icona del dispositivo presenta un punto esclamativo, fare riferimento alla sezione "Installazione manuale del software" per installare i driver del dispositivo.

<p>Il negativo acquisito presenta delle anomalie. Nell'immagine digitalizzata è presente un offset.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lo scanner o la superficie su cui sono collocati i negativi è stata urtata durante la procedura di scansione Premere il tasto Espulsione dello scanner per espellere il telaio dei negativi, poi inserirlo di nuovo. Ripetere la scansione dell'immagine ed assicurarsi che lo scanner o la superficie su cui sono collocati i negativi non subisca urti.
<p>Il supporto pellicole è bloccato all'interno dello scanner</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il cavo di alimentazione o USB dello scanner è scollegato o si è verificato qualche altro errore di scansione Scollegare e ricollegare i cavi di alimentazione e USB allo scanner. Al momento dell'accensione, lo scanner tenterà di espellere automaticamente il supporto pellicole inserito. Se il supporto pellicole non viene espulso automaticamente, espellerlo spingendolo dal dispositivo finché non viene rimosso dallo slot per supporto pellicole posteriore. Lasciare uno spazio di 35 cm dietro lo scanner per rimuovere il supporto pellicole.
<p>Il supporto pellicole viene espulso automaticamente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si è appena collegato il cavo USB dopo averlo scollegato accidentalmente Lo scanner espelle il supporto pellicole inserito quando si è stabilito il collegamento con un computer. Questo comportamento è normale.
<p>Il supporto pellicole non è inserito nello scanner</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lo scanner e il computer non sono collegati tramite cavo USB Assicurarsi che lo scanner e il computer siano collegati tramite cavo USB. Lo scanner non inserisce il supporto pellicole se il cavo USB è scollegato.
<p>Si sentono dei rumori meccanici all'inizio della scansione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lo scanner testa gli ingranaggi e si inizializza prima di iniziare la scansione Questo rumore rientra nella normale operatività dello scanner.



Guía Rápida OpticFilm 120

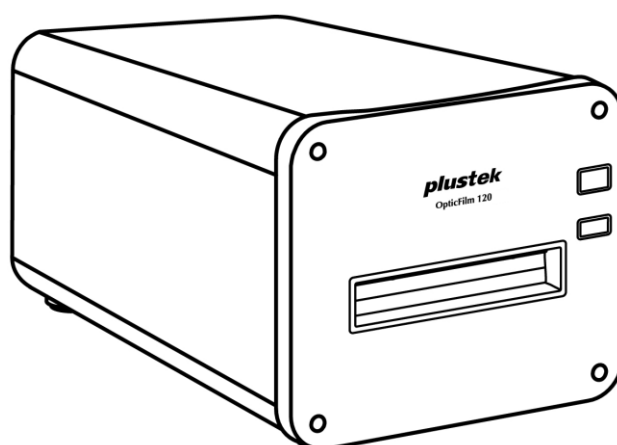

Índice

INTRODUCCIÓN	87
SIGNIFICADO DE LOS ICONOS	87
VISTA GENERAL DEL PRODUCTO	88
CONTENIDO DEL PAQUETE	88
INFORMACIÓN GENERAL DEL ESCÁNER.....	89
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SOPORTES DE PELÍCULAS.....	90
<i>Utilizar portapelículas de Diapositivas Montadas</i>	<i>90</i>
<i>Utilizar portapelículas de 35mm</i>	<i>91</i>
<i>Utilizar portapelículas de 120/220.....</i>	<i>92</i>
ANTES DE INSTALAR EL ESCÁNER	93
CONEXIÓN DEL ESCÁNER AL SISTEMA	93
INSTALAR EL ESCÁNER	94
SOLICITUD DE LICENCIA DE SILVERFAST	95
INSTALANDO SOFTWARE SILVERFAST	98
UTILIZAR EL ESCÁNER.....	99
ENCIENDA EL ESCÁNER	100
INSERTANDO EL SUJETA PELÍCULAS.....	101
DIGITALIZAR CON LA APLICACIÓN SILVERFAST	102
APÉNDICE A: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	104
PROBLEMAS AL DIGITALIZAR.....	104

Introducción

Bienvenido al increíble mundo de los escáneres Plustek. ¡Lo último en imagen por ordenador! Su nuevo escáner dará una nueva imagen profesional a sus tareas informáticas cotidianas.

Al igual que todos nuestros productos, su nuevo escáner ha sido profusamente comprobado estando respaldado por nuestra reputación de excelente confiabilidad y satisfacción del cliente.

Muchas gracias por elegirnos. Deseamos sinceramente que cuente con nosotros en el futuro para nuevos productos de calidad conforme sus necesidades informáticas crezcan.


Significado de los iconos

Los iconos mostrados a continuación aparecen en el manual para indicar que hay una determinada información que requiere de una atención o interés especial.

Peligro	Peligro: representa un procedimiento que hay que seguir con mucho cuidado para evitar accidentes o daños personales.
Precaución	Precaución: representa algún tipo de información que si no se sigue al pie de la letra puede ocasionar la pérdida de datos o daños al producto.
Atención	Preste especial atención: representa instrucciones importantes que conviene recordar y con las que evitará errores.

Vista general del producto

Contenido del paquete¹

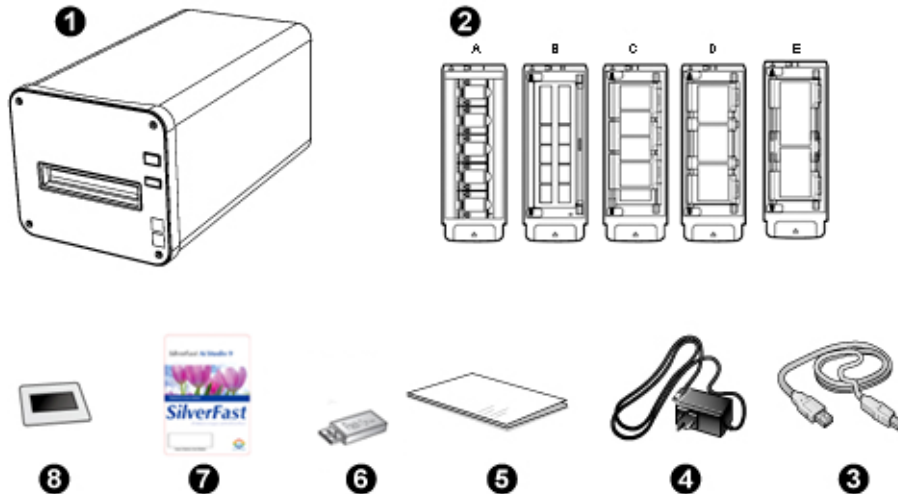

- ❶ Escáner
- ❷ Sujeta Diapositivas Montadas y Sujeta Películas
 - A. Para escanear diapositivas montadas de 35mm (máx. 5 diapositivas)
 - B. Para escanear películas de 35mm (máx. 12 fotogramas)
 - C. Para escanear películas de 120/220 (6 x 4.5)
 - D. Para escanear películas de 120/220 (6 x 6 & 6 x 7)
 - E. Para escanear películas de 120/220 (6 x 8/6 x 9 & 6 x 12)
- ❸ Cable USB
- ❹ Transformador
- ❺ Guía rápida
- ❻ USB de Instalación/Aplicación
- ❼ Tarjeta de activación
- ❽ 6x7 IT-8 Target


Atención

Puede encontrar el número de serie del hardware del escáner en la tarjeta de activación, por favor guarde la tarjeta en un lugar seguro.



¹ Guarde el material de embalaje por si tuviera que transportar el escáner más adelante. El contenido de la caja puede cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

Información general del escáner

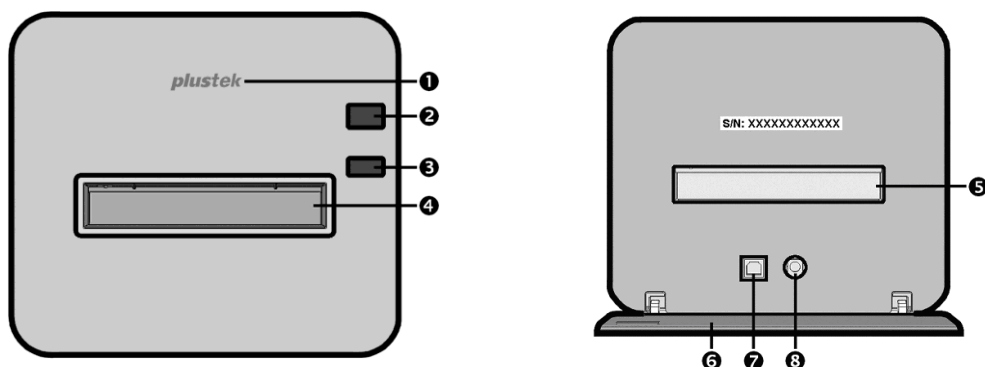

- ❶ **LED del logotipo:** Indica el estado del escáner.
- ❷ **Interruptor de Corriente:** Presione el botón para ENCENDER el escáner o reactivarlo sacándolo del modo de suspensión. Presione sin soltar el botón durante 2-3 segundos para APAGAR el escáner.

LED del logotipo (azul)	LED del botón de alimentación (naranja)	Estado
Encendida	Apagada	El escáner está encendido y funciona con normalidad.
Encendida	Parpadeando	El portapelículas se ha expulsado y se puede quitar.
Apagada	Encendida	El escáner se encuentra en el modo de suspensión.
Apagada	Apagada	El escáner está apagado, bien porque la alimentación está desconectada, bien porque el adaptador de CA no está correctamente enchufado a la toma de corriente eléctrica de CA.

- ❸ **Botón Expulsar:** presione este botón para expulsar el portapelículas insertado actualmente.
- ❹ **Ranura del portapelículas frontal:** Inserte el sujeta películas en el escáner a través de la cubierta para polvo.
- ❺ **Ranura del portapelículas posterior:** quite manualmente el portapelículas a través de la ranura del portapelículas posterior si no se expulsa a través de la ranura frontal automáticamente.
- ❻ **Tapa de protección:** protege la ranura del portapelículas posterior, el receptor de alimentación y el puerto USB. Abra la tapa de protección para utilizar el escáner.
- ❼ **Puerto USB**
- ❽ **Receptor de Corriente**

Atención


Necesitará el número de serie de **15 dígitos** para la activación del software SilverFast. Lo necesitará cuando contacte con su distribuidor o nuestro centro de servicio en el futuro.

Descripción general de los soportes de películas


El paquete contiene varios portapelículas. Garantizan resultados de escaneado correctos.

Utilizar portapelículas de Diapositivas Montadas

Para escanear diapositivas montadas de 35mm (máx. 5 diapositivas)

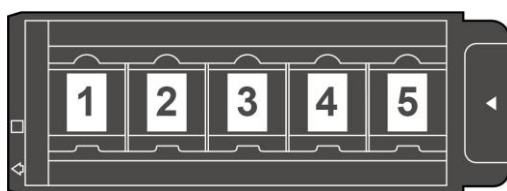


Inserte las diapositivas montadas en las ranuras con emulsión (no-satinado) boca abajo. Hay flechas e ilustraciones en el marco de cada ranura. Por favor siga las ilustraciones para insertar las diapositivas montadas.

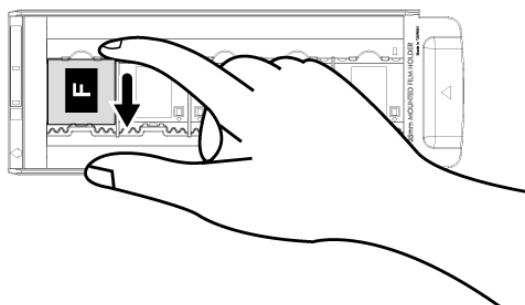


Utilizar portapelículas de 35mm

Para escanear películas de 35mm (máx. 12 fotogramas)

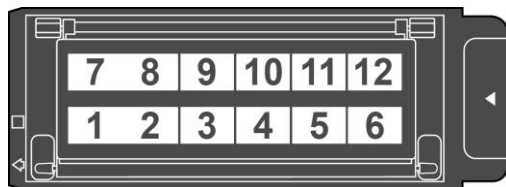


Abra el portapelículas y coloque la tira de películas en el portapelículas con la emulsión hacia abajo (no satinada). Alinee siempre la película hacia la dirección de inserción. La dirección de inserción se indica mediante un cuadrado de color blanco y una flecha.

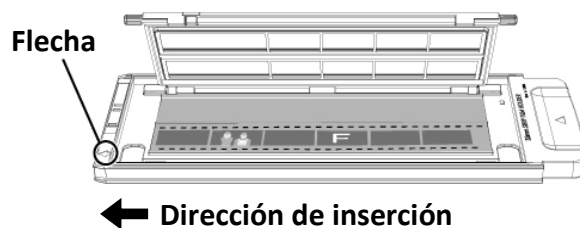


Utilizar portapelículas de 120/220


Para escanear películas de 120/220 (6 x 4.5)

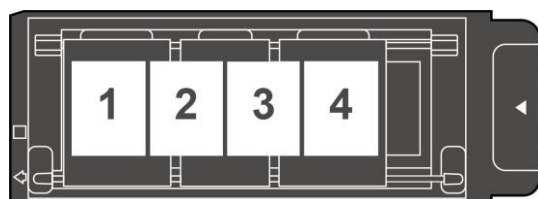

Para escanear películas de 120/220 (6 x 6 & 6 x 7)

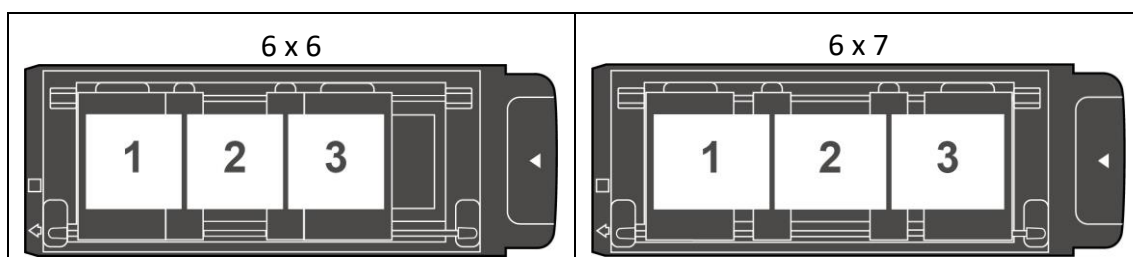


Para escanear películas de 120/220 (6 x 8/6 x 9 & 6 x 12)

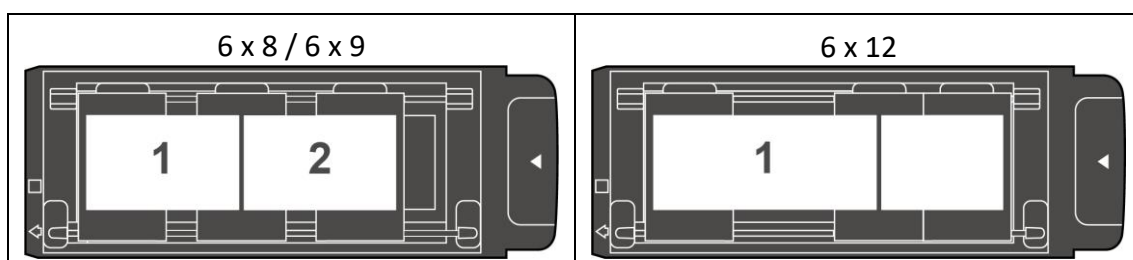

Atención


Ajuste los marcos individuales conforme al tamaño de las imágenes de la película y, a continuación, cierre la tapa del portapelículas.

Abra el portapelículas y coloque la tira de películas en el portapelículas con la emulsión hacia abajo (no satinada). Alinee siempre la película hacia la dirección de inserción. La dirección de inserción se indica mediante un cuadrado de color blanco y una flecha.

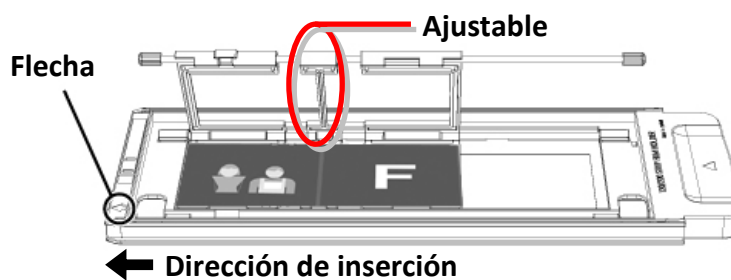

Antes de instalar el escáner

Conexión del escáner al sistema

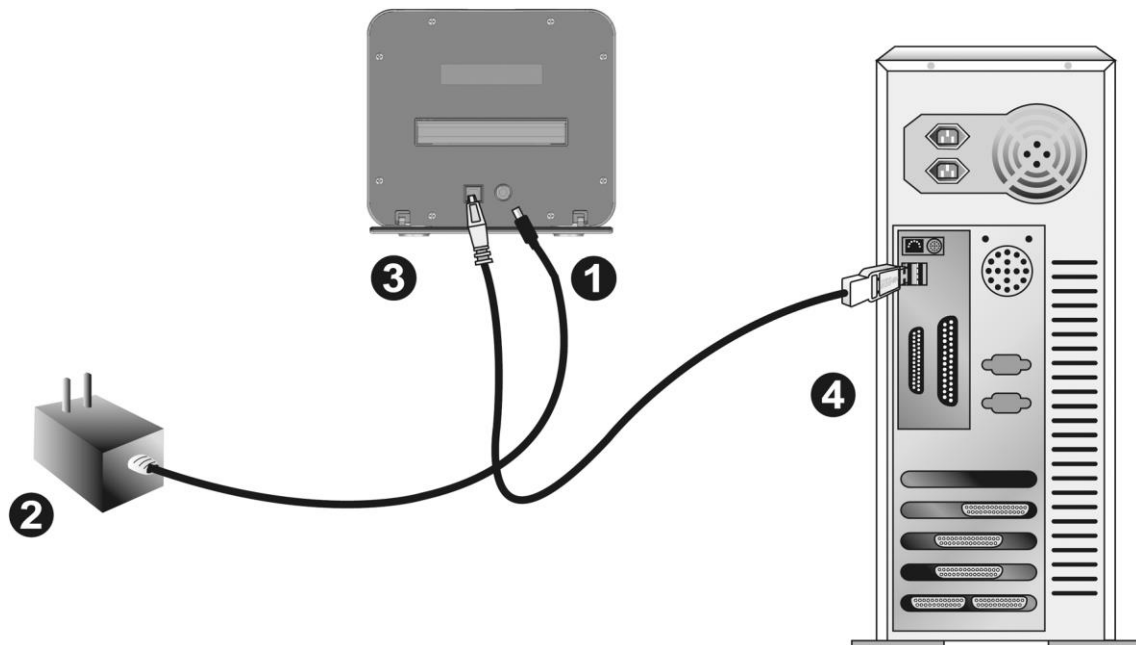

Atención

Deje un espacio de aproximadamente **12 cm** detrás del escáner para abrir la tapa de protección.

- 1 Conecte el adaptador a la conexión de alimentación del escáner.
- 2 Enchufe el transformador a una toma de corriente de CA.
- 3 Conecte el terminal cuadrado del cable USB incluido al puerto USB situado en la parte posterior del escáner.
- 4 Enchufe el terminal rectangular del cable USB al receptáculo USB situado en la parte posterior del PC.

Nota: si su equipo dispone ya de algún dispositivo USB, conecte el escáner al receptáculo USB libre.

Atención

Por favor, **no** encienda ahora el escáner.

Instalar el escáner

Siga paso a paso el proceso mostrado a continuación para instalar correctamente el escáner USB.

Su escáner viene con la aplicación de escaneo avanzada y rica en funciones SilverFast. **No tiene que instalar ningún controlador de escáner, los controladores están incluidos dentro de la instalación de SilverFast.**

Puede encontrar el último controlador en nuestra página web oficial www.plustek.com
-> Soporte y descargas -> Controladores y descargas (Este es solo el controlador del escáner, después de instalar el controlador, debe instalar otro software de escaneo independiente.)

Atención

- Lleva unos **10 minutos** para instalar el software SilverFast.
- Es necesario crear una **cuenta de MySilverFast** y acceder a ella.
- Por favor, asegúrese de que hay **conexión a Internet** mientras instala el software SilverFast.

- [Solicitud de Licencia de SilverFast](#)
- [Instalando Software SilverFast](#)

Solicitud de Licencia de SilverFast

1. Visite la página web www.silverfast.com/activation-plustek y siga las instrucciones. Necesitará el número de serie del hardware del escáner.

Request a free *SilverFast* license
for your **plustek** scanner.



• OpticFilm 8300i



• OpticFilm 120 Pro

Information on your Plustek scanner

Please give us some information on your Plustek scanner:

1 Please select your scanner model

2 Please enter Hardware serial number

3 **Check**



(You can find this serial number on the activation flyer and on the back of your scanner.)

***El contenido de la página web puede estar sujeto a cambios sin previo aviso.**

- 1 Seleccione su modelo de escáner.
- 2 Ingrese el número de serie del escáner.
- 3 Haga clic en el botón **[Check]**.

2. Ingrese la información necesaria para crear una cuenta MySilverFast. **Usted tiene que iniciar sesión en el software SilverFast con esta cuenta MySilverFast más tarde.**

Request a free *SilverFast* license for your **plustek** scanner.

Please register at MySilverFast to receive your free
SilverFast license

Do you already have an account? [Log in here](#)

Please make sure that your hardware serial number is correct and then fill out this form to set up a MySilverFast account. You can manage and download the software in your MySilverFast user account.

Hardware Serial Number: [Edit Hardware Serial Number](#)

First Name	Last Name
------------	-----------

Company (optional)

Please select your country.

Login data for MySilverFast and SilverFast 9:

Note: The access data you enter here is identical to those for your software.


Email Address
Password
Confirm your Password

[Show password](#)

***El contenido de la página web puede estar sujeto a cambios sin previo aviso.**

3. Si se ha completado el registro, recibirá un correo electrónico para informarle de que la licencia ya se ha añadido a su cuenta de MySilverFast.


License added to your MySilverFast Account Inbox x

 **LaserSoft Imaging** <my@silverfast.de>
to me ▾

MySilverFast 

Dear SilverFast Customer [REDACTED],

congratulations on your new SilverFast software. Your new SilverFast license has been added to your [MySilverFast Account](#) and will be available on your computer when you open SilverFast 9 the next time.

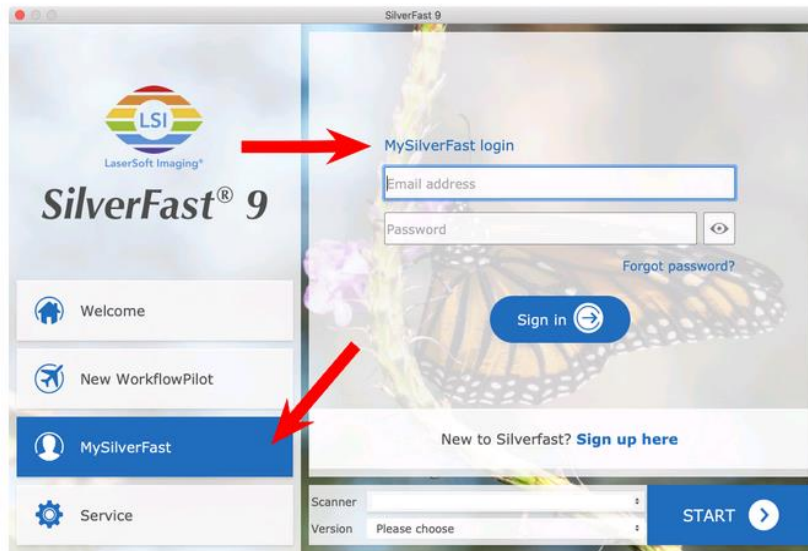

You probably already know that SilverFast 9 works on the basis of a MySilverFast-Account instead of a serial number. On the [MySilverFast-Portal](#) you can manage your licenses and download the software. SilverFast 9 is activated automatically when you log into your MySilverFast-Account in the MySilverFast-Tab of the SilverFast 9 Welcome Screen on your computer.

If you have any questions on MySilverFast, please check our [MySilverFast-Guide for help](#).

Enjoy your new SilverFast 9 software!

With best wishes for brilliant images

Your SilverFast Team


LaserSoft Imaging AG, Luisenweg 6-8, 24105 Kiel, Germany, Phone: +49 (0)431-56009-0

www.SilverFast.com | www.PrinTao8.com | www.Picture-Plugins.com


Instalando Software SilverFast

Se puede instalar SilverFast desde su MySilverFast portal:

1. Inicie sesión en su **MySilverFast portal** y haga clic en **[Manage licenses]**

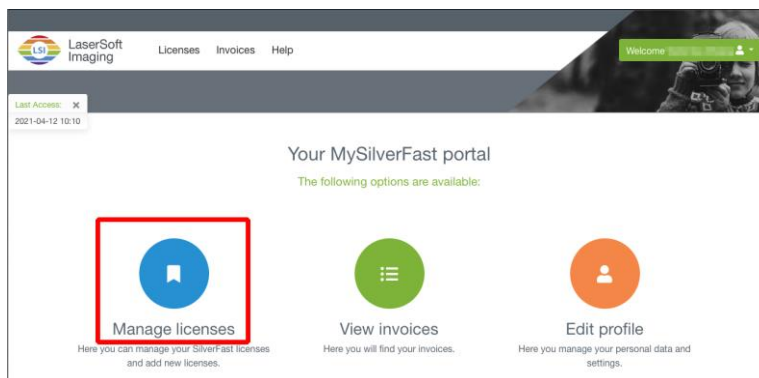

2. Haga clic en el botón **[Download]** para descargar el software de SilverFast.

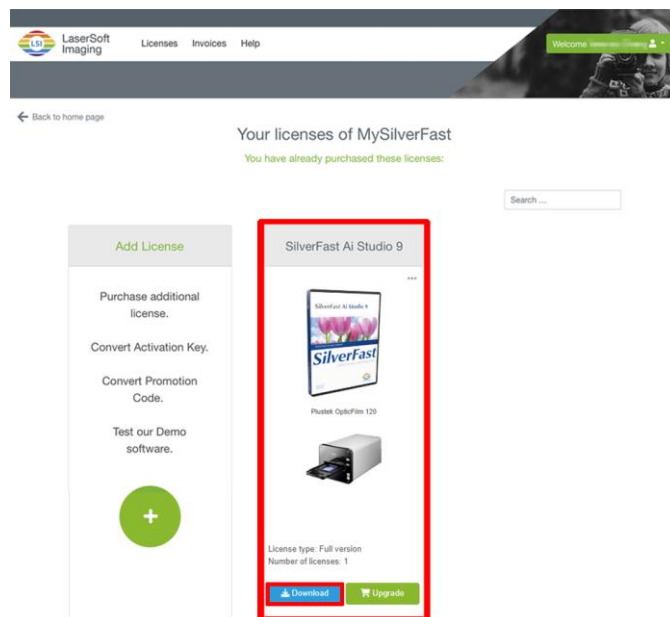

3. Una vez finalizada la descarga, ejecute el instalador y siga las instrucciones en pantalla. Luego de finalizada la instalación, haga clic en **[Hecho]** para salir de la instalación.

Atención

- Su cuenta MySilverFast se puede instalar e iniciar sesión en **tres dispositivos** al mismo tiempo.
- Después de iniciar sesión en su cuenta MySilverFast, **puede usar el software sin conexión durante tres meses** y debe iniciar sesión nuevamente cada tres meses.

Utilizar el escáner


El escáner admite diapositivas y negativos de 35 mm, así como películas de 120/220. Sin embargo, algunos programas presentan limitaciones respecto a la información que pueden manejar. Además, la cantidad de memoria del ordenador y el espacio libre en el disco duro pueden también limitar el tamaño físico de la película que puede digitalizar.

Su escáner viene con la aplicación de escaneado avanzada y rica en capacidades SilverFast. Este novedoso programa le permite realizar procesos de escaneado avanzados.

- [Encienda el escáner](#)
- [Insertando el sujetador de películas](#)
- [Digitalizar con la aplicación SilverFast](#)

Encienda el escáner

Presione el botón para ENCENDER el escáner.

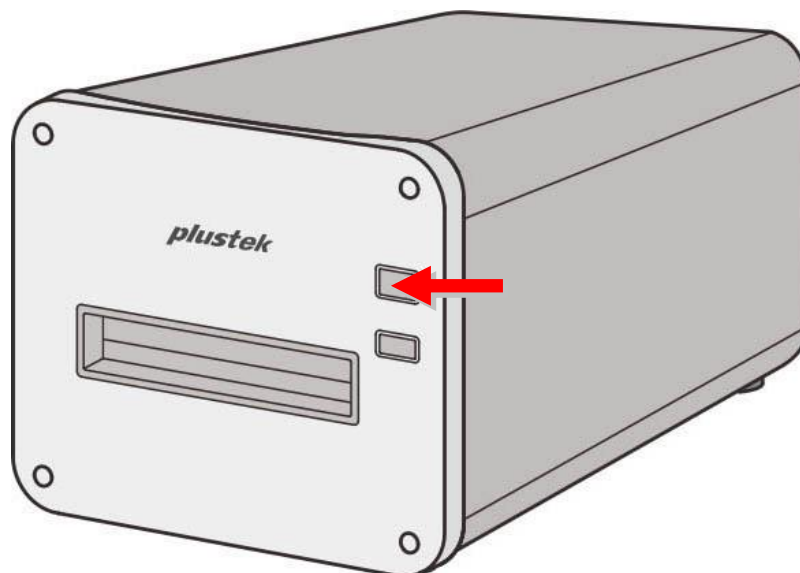

Atención

Presione sin soltar el botón durante **2-3 segundos** para APAGAR el escáner.


Insertando el sujeta películas

Inserte el portapelículas en el escáner a través de la ranura del portapelículas frontal hasta que el escáner la absorba automáticamente. El escáner no absorberá el portapelículas si el cable USB está desconectado.

Deje una distancia de 35 cm aproximadamente delante del escáner para insertar y quitar el portapelículas.


Precaución

Si el portapelículas está pegado dentro del escáner, expúlselo empujándolo a través del dispositivo hasta que se pueda quitar desde la **ranura del portapelículas posterior**.

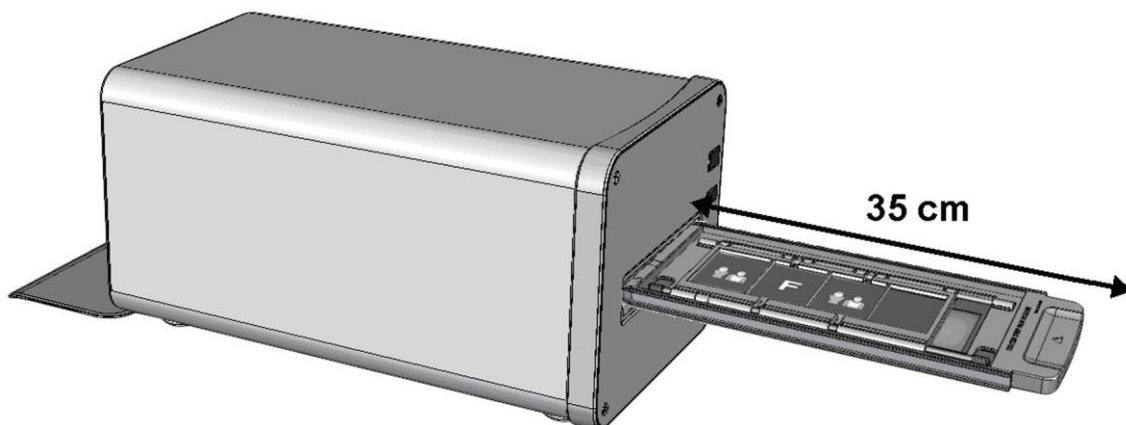

Atención

- El sujeta películas se debería insertar en el escáner con suavidad. No apriete el sujeta películas con dureza.
- En la parte superior del sujeta películas puede ver '35 mm Mounted Film Holder' o '35 mm Strip Film Holder' o '120/220 Strip Film Holder'. Mantener siempre este lado hacia arriba para unos resultados de escaneado correctos.

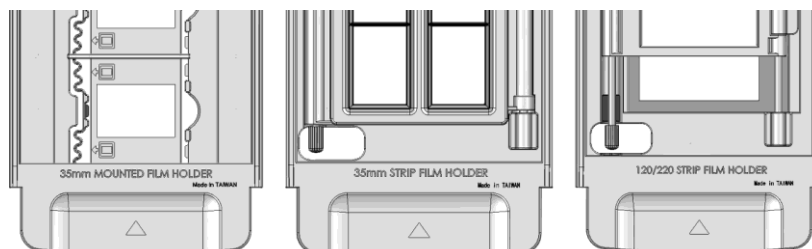



Digitalizar con la aplicación SilverFast

Lanzar el programa SilverFast usando el acceso directo a SilverFast sobre su Escritorio. **Inicie sesión en el software SilverFast con su cuenta MySilverFast**, luego haga clic en **[Start]** para iniciar el programa.

Atención

- Por favor, asegúrese de que hay **conexión a Internet** mientras se conecta al software de SilverFast.
- Después de iniciar sesión en su cuenta MySilverFast, puede usar el software sin conexión durante tres meses y debe iniciar sesión nuevamente cada tres meses.

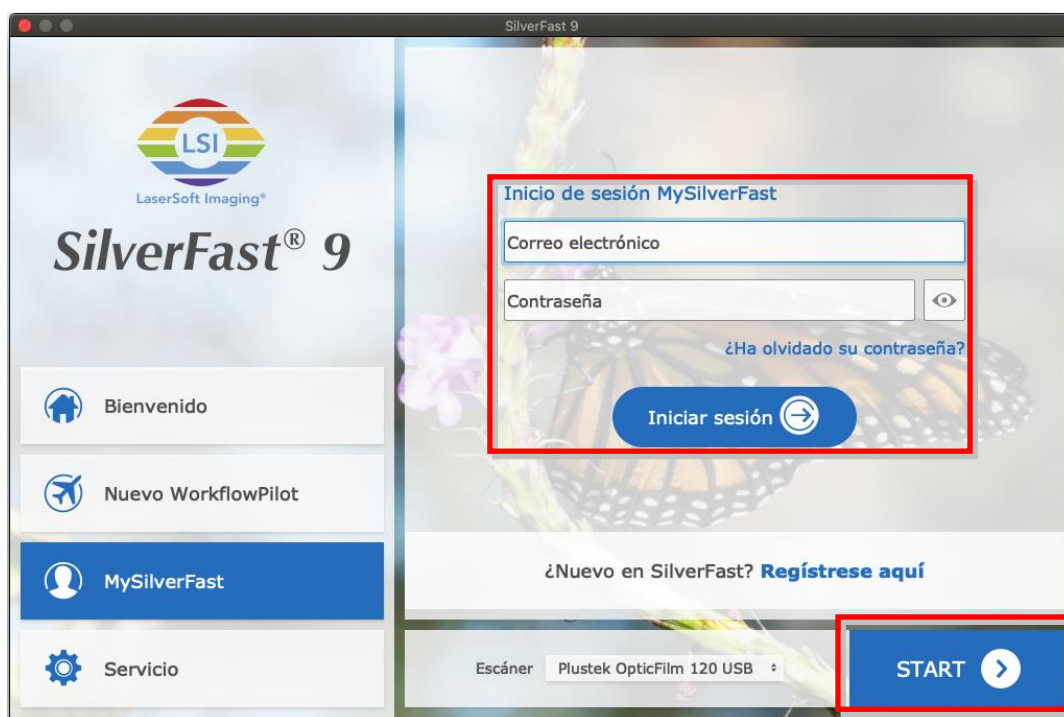

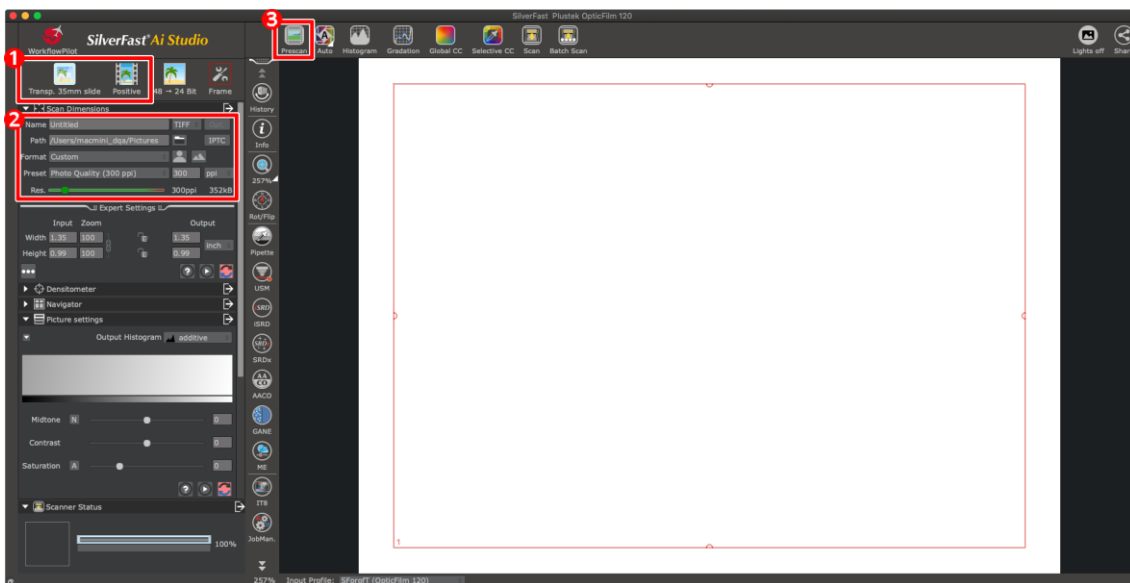

- 1 Seleccionar soporte de película y tipo de película.
- 2 Ajuste la configuración de escaneo, por ejemplo: resoluciones.
- 3 Haga clic en el botón **[Preescaneado]**. Puede ajustar la configuración de escaneo con la imagen preescaneada, si está satisfecho con la imagen, haga clic en el botón **[Escanear]**.


Consulte el manual de la aplicación SilverFast para obtener más información acerca de la configuración de digitalización disponible.

Apéndice A: Solución de problemas

Problemas al digitalizar

La mayoría de los problemas tienen fácil solución. Si el ordenador no recibe las imágenes del escáner.


*Asegúrese siempre que está utilizando el software más reciente de Plustek y SilverFast.

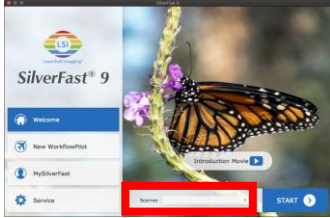Síntoma	Causa & Solución
<p>Aparece el mensaje de error: “No se encuentra el escáner”</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Los cables USB no están conectados correctamente Repase las conexiones.• El cable USB es demasiado largo Utilice el cable USB proporcionado con el escáner.• El transformador del escáner no está correctamente conectado Compruebe las conexiones. Si el transformador está conectado a una toma de corriente protectora equipada con un interruptor, verifique que el interruptor esté encendido.• El escáner no está encendido Presione el botón para ENCENDER el escáner.• Windows no Detecta el Escáner<ol style="list-style-type: none">1) Favor de abrir [Iniciar] > [Panel de control] > [Sistema] > [Administrador de dispositivos]2) Favor de verificar si el escáner está adecuadamente listado bajo [Dispositivos de imagen]. En caso contrario o si el icono del dispositivo tiene un signo de exclamación, entonces refiérase a la sección “Instalación Manual del Software” para instalar los controladores del dispositivo.

<p>La película escaneada no tiene un aspecto normal. Hay un desplazamiento en la imagen escaneada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El escáner o la superficie donde está colocado se golpearon durante el proceso de escaneado. Pulse el botón Expulsar en su escáner para expulsar el soporte de película y vuelva a colocar el soporte. Escanee la imagen de nuevo y asegúrese de no golpear el escáner o la superficie donde está colocado.
<p>El portapelículas está pegado dentro del escáner</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La alimentación o el cable USB del escáner se ha desconectado o algún otro error provocó un fallo de digitalización mientras el escáner realizaba la digitalización Desconecte los cables de alimentación y USB del escáner y vuelva a conectarlos. El escáner intentará expulsar cualquier portapelículas insertado automáticamente cuando se encienda. Si el portapelículas no se expulsa automáticamente, expúlselo empujándolo a través del dispositivo hasta que se pueda quitar desde la ranura del portapelículas posterior. Deje una distancia de 35 cm aproximadamente detrás del escáner para quitar el portapelículas.
<p>El portapelículas se expulsa automáticamente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acaba de conectar el cable USB después de desconectarlo accidentalmente. El escáner expulsará cualquier portapelículas insertado cuando la conexión con un equipo se haya establecido. Se trata de un comportamiento normal.
<p>El portapelículas no se introduce en el escáner</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El escáner y el equipo no están conectados mediante el cable USB Asegúrese de que el escáner y el equipo están conectados mediante el cable USB. El escáner no absorberá el portapelículas si el cable USB está desconectado.
<p>Se producen ruidos al principio de cada digitalización</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El escáner se inicializa y comprueba su funcionamiento antes de digitalizar Este ruido es normal.

plustek

Guia rápido OpticFilm 120

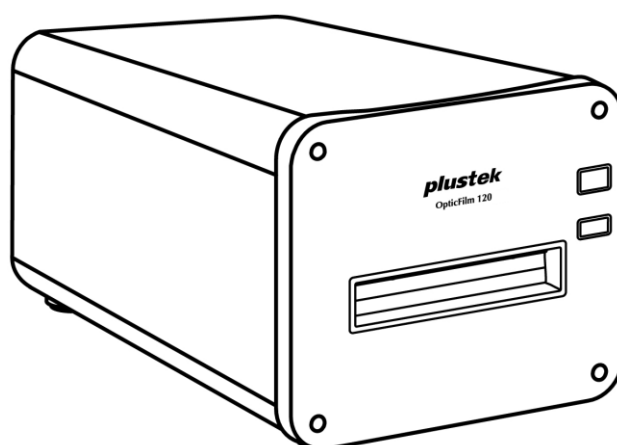

Índice

INTRODUÇÃO	108
NOTA SOBRE OS ÍCONES	108
VISÃO GERAL DO PRODUTO.....	109
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	109
VISTA GERAL DO SCANNER	110
VISÃO GERAL DOS SUPORTES DE FILME	111
<i>Usando o portador para slide montado.....</i>	<i>111</i>
<i>Usando o portador de tira de filme 35 milímetros.....</i>	<i>112</i>
<i>Usando o portador de tira de filme 120/220</i>	<i>113</i>
ANTES DE INSTALAR O SCANNER	114
CONEXÃO DO SCANNER A SEU COMPUTADOR	114
INSTALANDO O SCANNER	115
PEDIDO DE LICENÇA DO SILVERFAST	116
INSTALANDO O SOFTWARE SILVERFAST	119
TRABALHANDO COM O SCANNER.....	120
LIGUE O SCANNER.....	121
INSERINDO O PORTADOR DE FILME	122
DIGITALIZE COM O APLICATIVO SILVERFAST	123
APÊNDICE A: SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	125
PROBLEMAS NA DIGITALIZAÇÃO	125

Introdução

Bem-vindo ao mundo dos scanners Plustek, a última palavra em tratamento de imagens. Seu novo scanner irá aumentar o profissionalismo das suas tarefas computacionais diárias, permitindo a você inserir imagens e texto eletrônico em seu sistema computacional.

Como todos os nossos produtos, seu novo scanner foi totalmente testado e é endossado pela nossa reputação de confiabilidade e satisfação do cliente.

Obrigado por nos escolher com seu fornecedor de scanners. Esperamos que você continue a nos procurar para obter novos produtos de qualidade na medida do crescimento de suas necessidades computacionais.


Nota sobre os ícones

Este guia utiliza os seguintes ícones para destacar informações que merecem atenção especial.

Perigo	Perigo: procedimento que deve ser cuidadosamente seguido para evitar ferimento ou acidentes.
Cuidado	Cuidado: informações que, se não atendidas, podem resultar em perda de dados ou danos ao produto.
Atenção	Preste atenção especial: instruções importantes para lembrar e que podem evitar erros.

Visão geral do produto

Conteúdo da embalagem¹

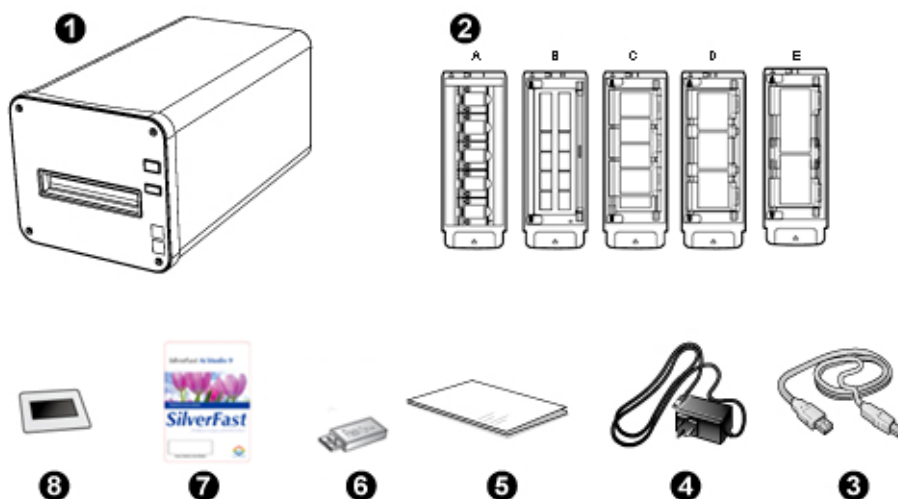

- ❶ Scanner
- ❷ Portador para Slide Montado e Portador para Tira de Filme
 - A. Para digitalização de slides montados de 35mm (máx. 5 slides)
 - B. Para digitalização de tiras de filme de 35mm (máx. 12 quadros)
 - C. Para digitalização de tiras de filme de 120/220 (Para 6 x 4.5)
 - D. Para digitalização de tiras de filme de 120/220 (Para 6 x 6 & 6 x 7)
 - E. Para digitalização de tiras de filme de 120/220 (Para 6 x 8/6 x 9 & 6 x 12)
- ❸ Cabo USB
- ❹ Adaptador de tensão
- ❺ Guia rápido
- ❻ USB de Instalação/Aplicativo
- ❼ Cartão de ativação
- ❽ 6x7 IT-8 Target


Atenção

Você também pode encontrar o número de série do hardware do scanner na placa de ativação, por favor, guarde o cartão em um lugar seguro.



¹ Se no futuro precisar transportar o scanner, guarde a caixa e os materiais de embalagem. Conteúdos da caixa podem mudar a qualquer momento sem prévio aviso.

Vista Geral do Scanner

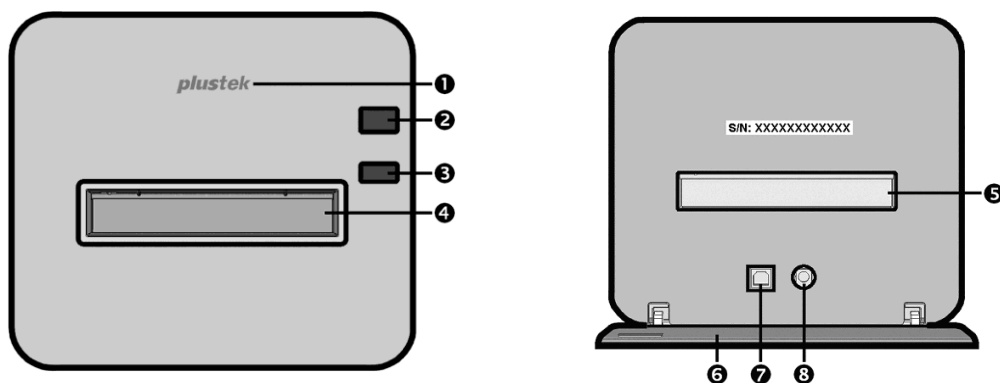

- ❶ **LED de logo**—Indica o estado do scanner.
- ❷ **Interruptor**—Pressione o botão para ligar o scanner ou para acordá-lo do modo de suspensão. Pressione e mantenha pressionado o botão por 2-3 segundos para desligar o scanner.

LED de logo (azul)	LED do Interruptor (laranja)	Estado
Acesa	Apagada	O scanner está ligado e operando normalmente.
Acesa	Intermitente	O portador de filme foi ejetado e pode ser removido.
Apagada	Acesa	O scanner está no modo de suspensão.
Apagada	Apagada	O scanner está apagado, ou devido a energia não estar ligada, ou devido ao adaptador AC não estar apropriadamente conectado na rede de energia AC.

- ❸ **Botão Ejetar**—Pressione o botão para ejetar o portador de filme inserido atualmente.
- ❹ **Slot do Portador de Filme Frontal**—Insira o portador de filme dentro do escâner através do envoltório.
- ❺ **Slot do Portador de Filme Traseiro**—Remova manualmente o portador de filme pelo Slot do Portador de Filme Traseiro se ele não ejetar pela frente automaticamente.
- ❻ **Tampa de Proteção**—Protege o Slot do Portador de Filme Traseiro, o Receptor de Energia e a Porta USB. Abra a Tampa de Proteção para usar o scanner.
- ❼ **Porta USB**
- ❽ **Receptor de energia**


Atenção	Você precisará do número de série de 15 dígitos para ativação do software SilverFast. Você também precisará dele quando entrar em contato com o seu revendedor ou nosso centro de serviços no futuro.
----------------	--

Visão geral dos suportes de filme

Diversos portadores de filme estão incluídos no pacote. Eles garantem resultados de digitalização corretos.


Usando o portador para slide montado

Para digitalização de slides montados de 35mm (máx. 5 slides)

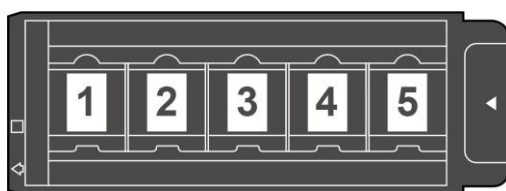


Insira os slides montados nas fendas com o lado da emulsão (não-lustroso) para baixo.

Existem flechas e ilustrações no quadro de cada fenda. Siga as ilustrações para inserir os slides montados.

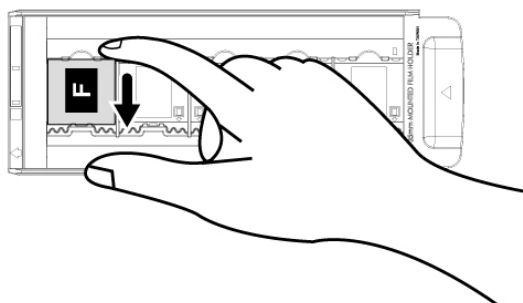

Usando o portador de tira de filme 35 milímetros

Para digitalização de tiras de filme de 35mm (máx. 12 quadros)

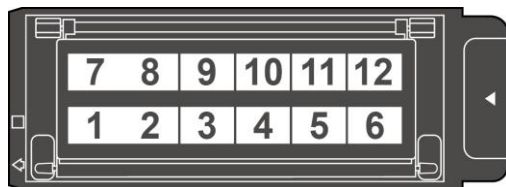


Abra o portador de filme e coloque a tira do filme no portador de filme com o lado da emulsão (não-brilhante) para baixo. Alinhe sempre o filme no sentido da inserção. O sentido da inserção é indicado por um quadrado branco e uma flecha.




Usando o portador de tira de filme 120/220


Para digitalização de tiras de filme de 120/220 (Para 6 x 4.5)

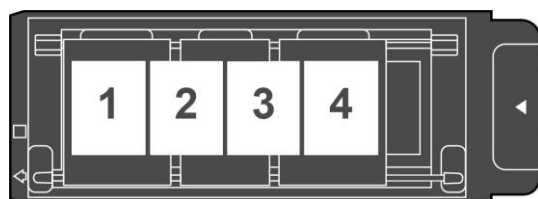

Para digitalização de tiras de filme de 120/220 (Para 6 x 6 & 6 x 7)

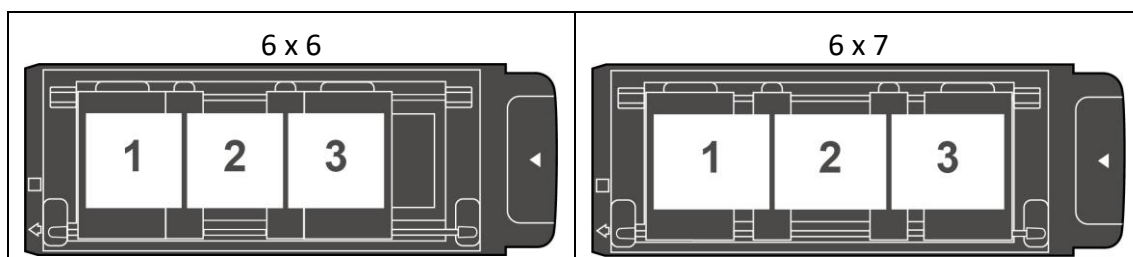

Para digitalização de tiras de filme de 120/220 (Para 6 x 8/6 x 9 & 6 x 12)

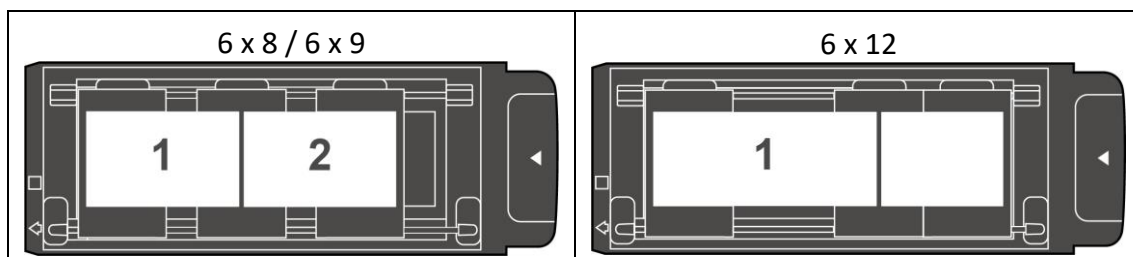

Atenção


Ajuste os quadros individuais para encaixar o tamanho das imagens no seu filme, em seguida feche a tampa do portador de filme.

Abra o portador de filme e coloque a tira do filme no portador de filme com o lado da emulsão (não-brilhante) para baixo. Alinhe sempre o filme no sentido da inserção. O sentido da inserção é indicado por um quadrado branco e uma flecha.



Antes de instalar o scanner

Conexão do scanner a seu computador

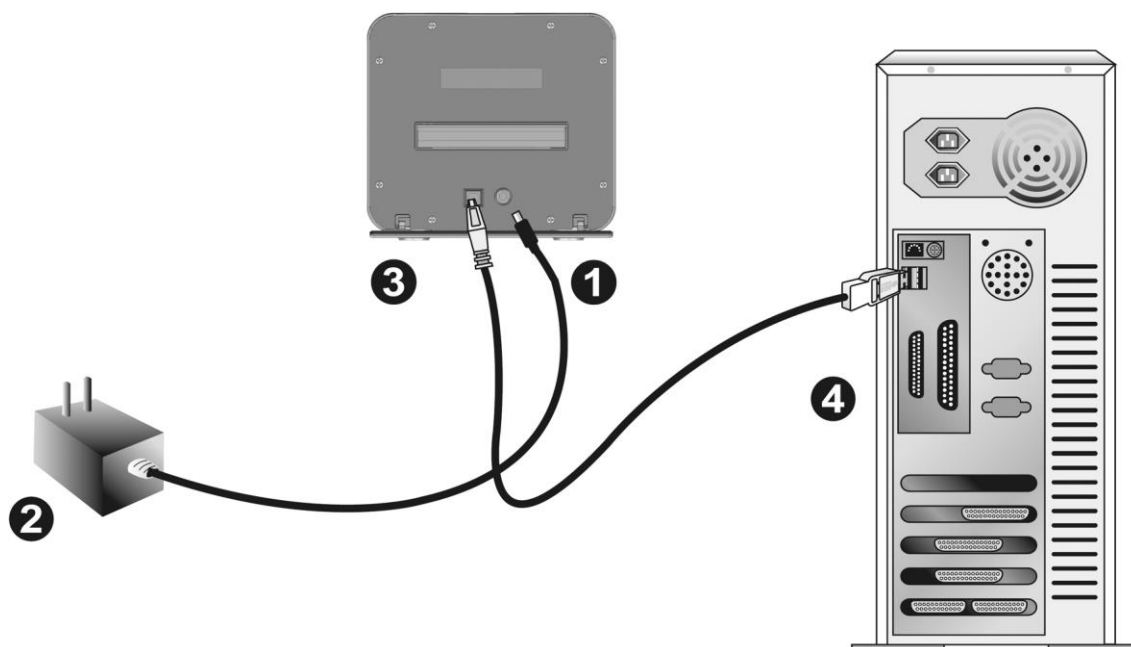

Atenção

Deixe aproximadamente **12cm** de espaço atrás do scanner para abrir a Tampa de Proteção.

- 1 Conecte o adaptador ao receptor de energia do scanner.
- 2 Conecte a outra extremidade do adaptador de tensão numa tomada de força CA padrão.
- 3 Conecte a extremidade quadrada do cabo USB incluso na porta USB na parte traseira do scanner.
- 4 Conecte a extremidade retangular do cabo USB à porta USB na parte traseira de seu computador.

Nota: Se houver algum outro dispositivo USB conectado ao computador, ligue o scanner a uma porta USB disponível.

Atenção

Por favor, **NÃO** ligue o scanner agora.

Instalando o scanner

Siga os procedimentos passo-a-passo descritos abaixo para instalar o scanner USB.

O seu scanner vem com o aplicativo avançado e rico de recursos SilverFast. **Você não precisa instalar nenhum controlador do scanner, os controladores do scanner já estão incluídos dentro da instalação SilverFast.**

Você pode encontrar o driver mais recente em nosso site oficial www.plustek.com -> Apoio -> Drivers and Downloads (Este é apenas o driver do scanner, depois de instalar o driver, você deve instalar outro software de digitalização independente.)

Atenção

- Leva aproximadamente **10 mins** para instalar o software SilverFast.
- Você deve criar e fazer login na conta **MySilverFast**.
- Assegure-se de que há **conexão de internet** durante a instalação do software SilverFast.

- [Pedido de Licença do SilverFast](#)
- [Instalando o Software SilverFast](#)

Pedido de Licença do SilverFast

1. Acesse o site www.silverfast.com/activation-plustek e siga as instruções. Você precisará do número de série do hardware do scanner.

Request a free *SilverFast* license
for your **plustek** scanner.



• OpticFilm 8300i



• OpticFilm 120 Pro

Information on your Plustek scanner

Please give us some information on your Plustek scanner:

1 Please select your scanner model

2 Please enter Hardware serial number

3 Check



(You can find this serial number on the activation flyer and on the back of your scanner.)

***O conteúdo da página web pode estar sujeito a mudanças sem aviso prévio.**

- 1 Selecione seu modelo de scanner.
- 2 Entre o número de série do scanner.
- 3 Clique no botão [Check].

2. Entre a informação necessária para criar uma conta MySilverFast. **Você deve fazer login no software SilverFast com esta conta MySilverFast mais tarde.**

Request a free *SilverFast* license for your **plustek** scanner.

Please register at MySilverFast to receive your free
SilverFast license

Do you already have an account? [Log in here](#)

Please make sure that your hardware serial number is correct and then fill out this form to set up a MySilverFast account. You can manage and download the software in your MySilverFast user account.

Hardware Serial Number:

[Edit Hardware Serial Number](#)

First Name Last Name

Company (optional)

Please select your country.

[Login data for MySilverFast and SilverFast 9:](#)

Note: The access data you enter here is identical to those for your software.

Email Address

Password


Confirm your Password

[Show password](#)

***O conteúdo da página web pode estar sujeito a mudanças sem aviso prévio.**

3. Se o registro estiver completo, você receberá um email para informar-lhe de que a licença já foi adicionada à sua conta MySilverFast.


License added to your MySilverFast Account Inbox x

 **LaserSoft Imaging** <my@silverfast.de>
to me ▾

MySilverFast 

Dear SilverFast Customer [REDACTED],

congratulations on your new SilverFast software. Your new SilverFast license has been added to your [MySilverFast Account](#) and will be available on your computer when you open SilverFast 9 the next time.

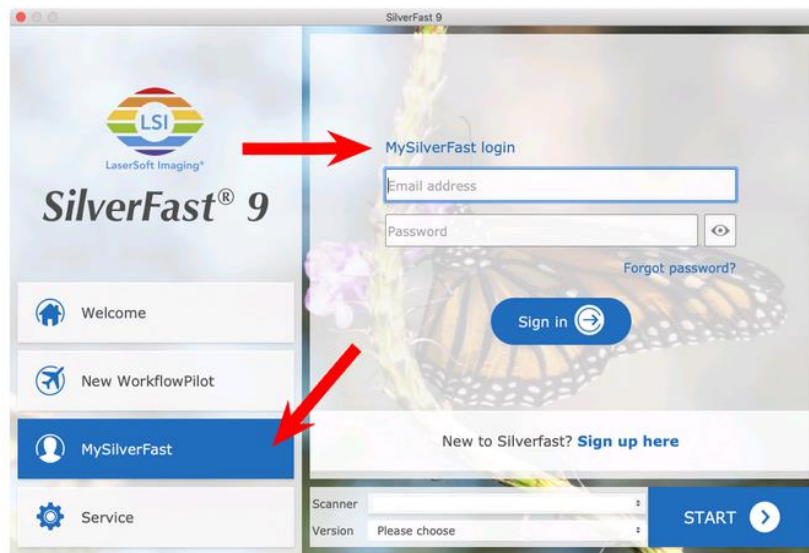

You probably already know that SilverFast 9 works on the basis of a MySilverFast-Account instead of a serial number. On the [MySilverFast-Portal](#) you can manage your licenses and download the software. SilverFast 9 is activated automatically when you log into your MySilverFast-Account in the MySilverFast-Tab of the SilverFast 9 Welcome Screen on your computer.

If you have any questions on MySilverFast, please check our [MySilverFast-Guide for help](#).

Enjoy your new SilverFast 9 software!

With best wishes for brilliant images

Your SilverFast Team


LaserSoft Imaging AG, Luisenweg 6-8, 24105 Kiel, Germany, Phone: +49 (0)431-56009-0

www.SilverFast.com | www.PrinTao8.com | www.Picture-Plugins.com


Instalando o Software SilverFast

Você pode instalar SilverFast do seu MySilverFast portal:

1. Faça login no seu **MySilverFast portal** e clique em **[Manage licenses]**

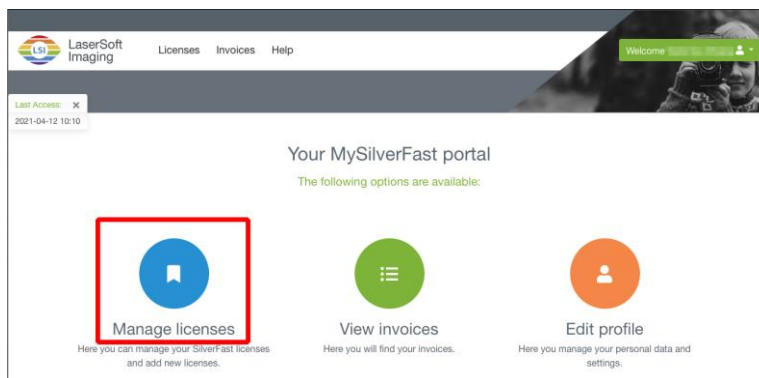

2. Clique no botão **[Download]** para baixar o software SilverFast.

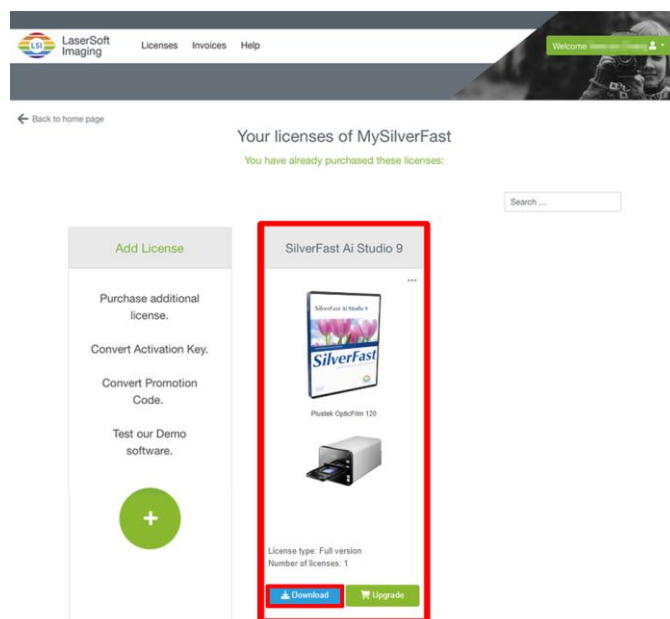

3. Ao completar o baixamento, execute o instalador e siga as instruções da tela. Depois de terminar a instalação, clique em [Fechar] para sair do instalador.

Atenção

- Sua conta MySilverFast pode ser instalada e conectada em **três dispositivos** ao mesmo tempo.
- Depois de fazer login na sua conta MySilverFast, **you pode usar o software offline por três meses** e precisa fazer login novamente a cada três meses.

Trabalhando com o scanner


Seu scanner aceita slides de 35mm e negativos, e também os filmes de 120/220. Alguns programas, todavia, têm limitações no que tange às informações que podem tratar. A capacidade de memória de seu computador e o espaço livre em seu disco rígido podem também limitar o tamanho físico do filme que você deseja passar para o meio digital.

Seu scanner vem com a aplicação de digitalização avançada e rica de recursos SilverFast. Este programa independente lhe permite executar as características de digitalização avançada.

- [Ligue o Scanner](#)
- [Inserindo o portador de filme](#)
- [Digitalize com o aplicativo SilverFast](#)

Ligue o Scanner

Pressione o botão para ligar o scanner.

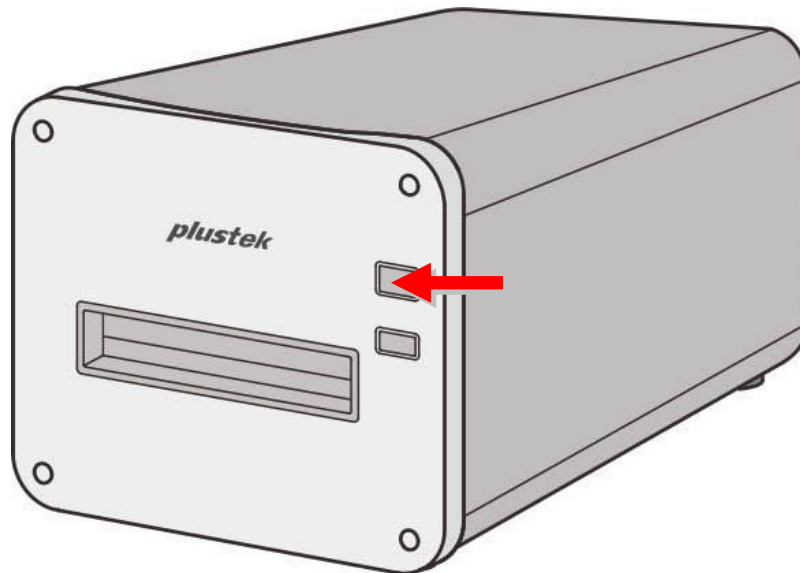

Atenção

Pressione e mantenha pressionado o botão por **2-3 segundos** para desligar o scanner.


Inserindo o portador de filme

Insira o portador de filme no scanner através do Slot do portador de filme Frontal até que ele seja puxado automaticamente pelo scanner. O scanner não puxará o portador de filme se o cabo USB estiver desconectado.

Deixe aproximadamente 35 cm na frente do scanner para inserir e remover o portador de filme.




Cuidado

Se o portador de filme está preso dentro do scanner, ejete o portador de filme empurrando-o pelo dispositivo até que ele possa ser removido do **Slot do Portador de Filme Traseiro**.

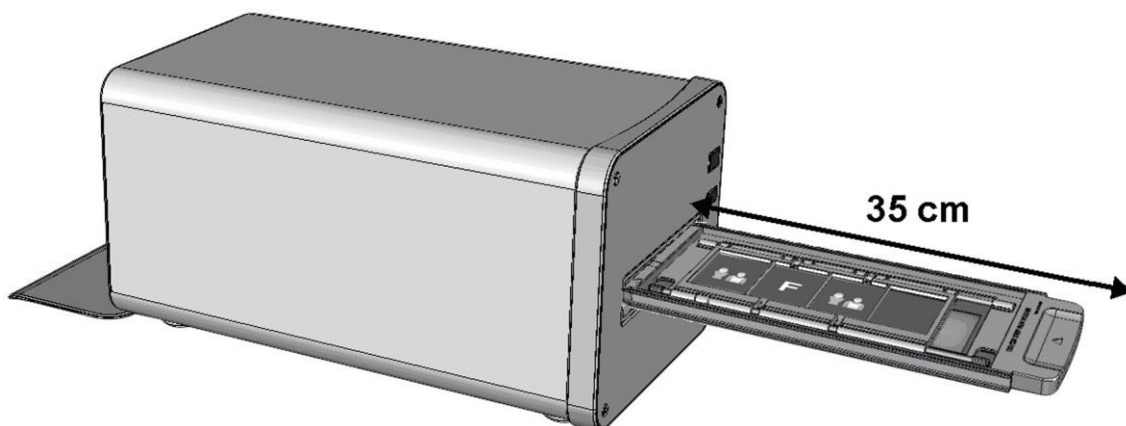

Atenção

- O portador de filme deve ser inserido suavemente no escâner. Não empurre o portador de filme fortemente.
- No lado superior do portador de filme você poderá ver '35 mm Mounted Film Holder' ou '35 mm Strip Film Holder' ou '120/220 Strip Film Holder'. Mantenha sempre este lado para cima para obter resultados de digitalização corretos.

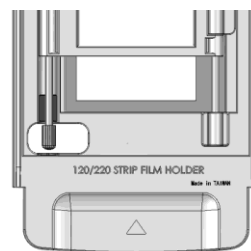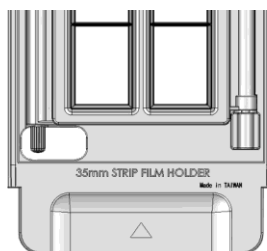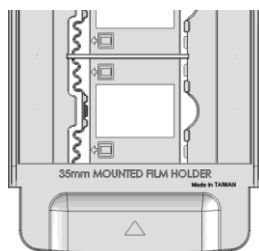



Digitalize com o aplicativo SilverFast

Inicie o programa SilverFast usando o atalho SilverFast na sua Área de Trabalho. **Faça login no software SilverFast com sua conta MySilverFast**, em seguida clique no botão **[Start]** para iniciar o programa.

Atenção

- Assegure-se de que há **conexão de internet** ao fazer login no software SilverFast.
- **Depois de fazer login na sua conta MySilverFast, você pode usar o software offline por três meses e precisa fazer login novamente a cada três meses.**

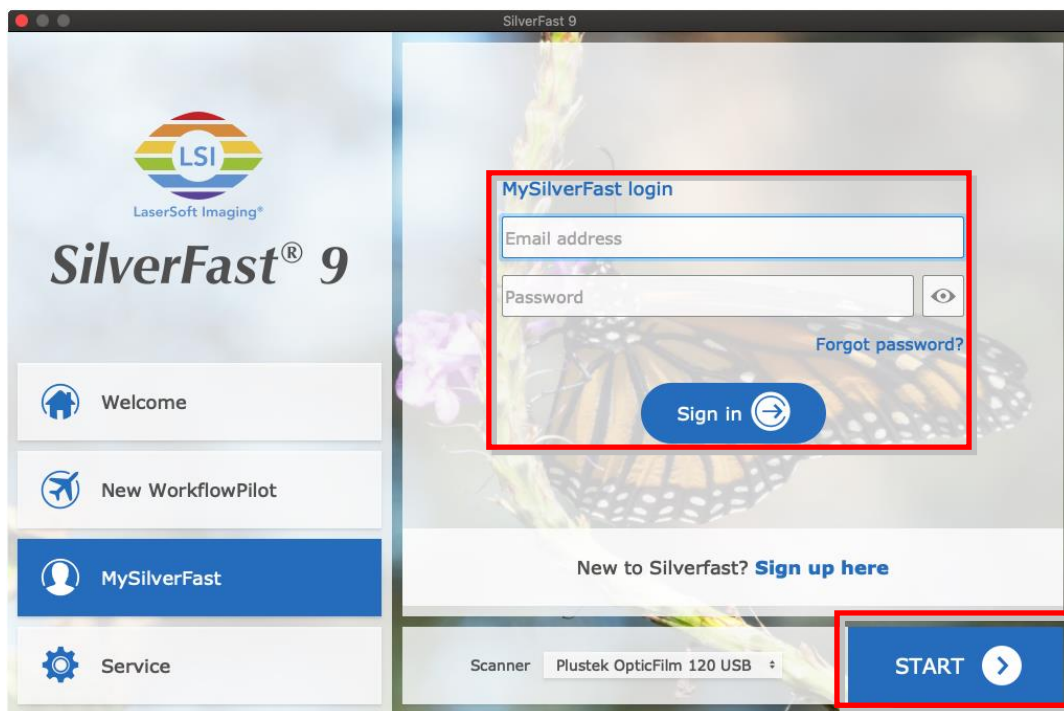

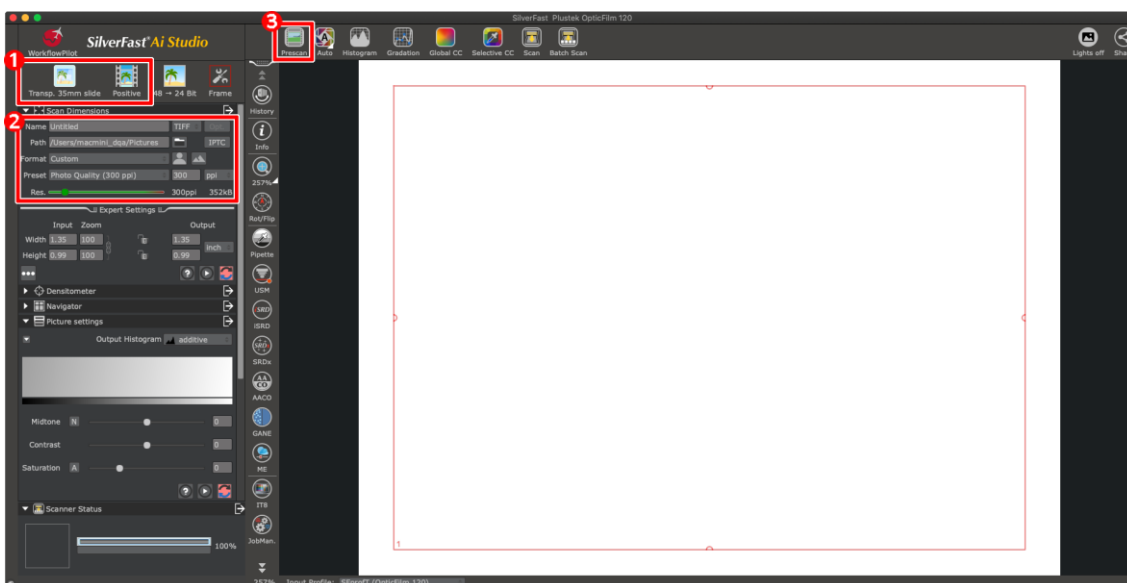

- ❶ Selecione o suporte de filme e o tipo de filme.
- ❷ Ajuste as configurações de digitalização, ex.: resoluções.
- ❸ Clique no botão [Prescan]. Você pode ajustar as configurações de digitalização com a imagem pré-digitalizada, se estiver satisfeito com a imagem, clique no botão [Scan].


Consulte o manual do SilverFast para maiores informações sobre as configurações de digitalização disponíveis.

Apêndice A: Solução de Problemas

Problemas na digitalização


A maior parte dos problemas são resolvidas com facilidade, e algumas das questões mais comuns e suas soluções recomendadas encontram-se listadas abaixo.

*Certifique-se sempre de que está usando o software mais recente da Plustek e SilverFast.

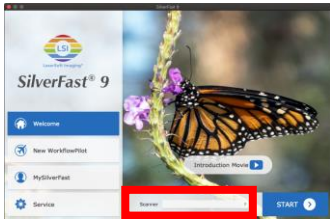Sintoma	Causa & Solução
<p>A mensagem de erro "Scanner não localizado" é exibida na tela</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Os cabos USB não estão conectados corretamente Certifique-se de que os cabos estejam firmemente conectados à porta correta.• O cabo USB pode ser excessivamente longo Utilize o cabo USB fornecido com seu scanner.• O cabo de força do scanner não está conectado corretamente Assegure-se de que o adaptador CA está conectado a uma tomada. Se o scanner estiver conectado a um estabilizador, verifique se ele está ligado.• O scanner não está ligado Pressione o botão para ligar o scanner.• Windows não detectou o scanner<ol style="list-style-type: none">1) Abra [Iniciar] > [Painel de Controle] > [Sistema] > [Gerenciador de Dispositivos]2) Verifique se o seu scanner está corretamente listado sob [Dispositivos de imagem]. Se não estiver listado lá ou o ícone do dispositivo tem um ponto de exclamação, consulte a seção “Instalação Manual do Software” para instalar os controladores do dispositivo.
<p>O filme digitalizado parece anormal. Há um deslocamento na imagem digitalizada.</p>	<ul style="list-style-type: none">• O scanner ou a superfície onde ele está colocado foi batido durante o processo de digitalização Pressione o botão Ejetar no seu scanner para ejetar o portador de filme, em seguida reintroduza o portador de filme. Digitalize a imagem novamente e certifique-se de que o scanner ou a superfície onde ele está colocado não esteja batido.

<p>O portador de filme está preso dentro do scanner</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A energia do scanner ou cabo USB foi desconectada ou algum outro erro causou a falha na digitalização durante a operação do scanner Desconecte e reconecte a energia e os cabos USB ao scanner. O scanner tentará ejetar qualquer portador de filme inserido automaticamente quando ligado. Se o portador de filme não for ejetado automaticamente, ejete o portador de filme empurrando-o pelo dispositivo até que ele possa ser removido do Slot do Portador de Filme Traseiro. Deixe aproximadamente 35 cm atrás do scanner para remover o portador de filme.
<p>O portador de filme é automaticamente ejetado</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Você simplesmente conectou o cabo USB após desconectá-lo acidentalmente O scanner ejetará qualquer portador de filme inserido ao quando a conexão com um computador houver sido estabelecida. Este comportamento é normal.
<p>O portador de filme não é puxado para dentro do scanner</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O scanner e o computador não estão conectados através do cabo USB Assegure-se de que o scanner e o seu computador estejam conectados através do cabo USB. O scanner não puxará o portador de filme se o cabo USB estiver desconectado.
<p>Há um rangido ou um ruído semelhante ao de um chocalho no início de cada processo de leitura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O scanner engata as engrenagens e se auto-inicializa antes de cada processo de leitura Esse ruído é normal e faz parte do funcionamento do scanner.

Krótki Przewodnik OpticFilm 120

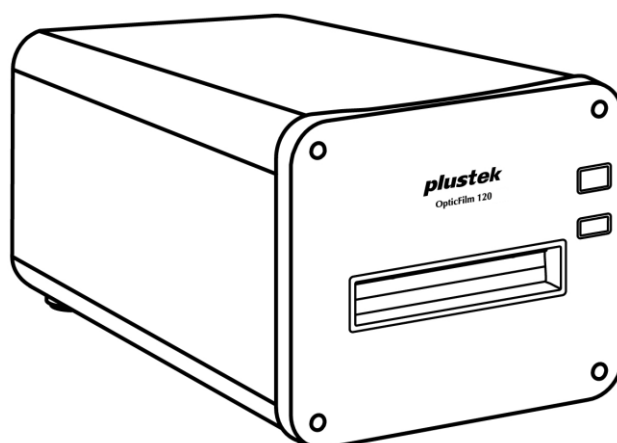

Spis treści

WSTĘP	129
UWAGI NA TEMAT IKON	129
PRZEGLĄD PRODUKTU	130
ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA	130
PRZEGLĄD SKANERA	131
PRZEGLĄD UCHWYTÓW DO FILMÓW	132
<i>Używanie prowadnicy do slajdów w ramkach</i>	<i>132</i>
<i>Używanie prowadnicy do paska kliszy 35mm</i>	<i>133</i>
<i>Używanie prowadnicy do paska kliszy 120/220</i>	<i>134</i>
PRZED INSTALACJĄ SKANERA.....	135
PODŁĄCZANIE SKANERA DO KOMPUTERA	135
INSTALACJA SKANERA.....	136
WNIOSEK O LICENCJĘ NA SILVERFAST	137
INSTALACJA OPROGRAMOWANIA SILVERFAST	140
UŻYWANIE SKANERA	141
WŁĄCZ SKANER	142
WSUWANIE PROWADNICY DO SKANERA	143
SKANUJ Z APLIKACJĄ SILVERFAST.....	144
DODATEK A: PROBLEMY	146
PROBLEMY ZE SKANOWANIEM	146

Wstęp

Witaj w świecie skanerów Plustek – lidera rynku skanerów. Twój nowy skaner sprawi, że, dzięki łatwemu wprowadzaniu obrazów i tekstu, Twoje prace będą wyglądały profesjonalnie.

Podobnie, jak wszystkie nasze produkty, skaner ten został dokładnie przetestowany i satysfakcja z jego użytkowania jest gwarantowana naszą marką.

Dziękujemy Ci za wybranie naszego skanera. Mamy nadzieję, że będziesz korzystał z naszej bogatej oferty wraz ze wzrostem swoich potrzeb i zainteresowań.


Uwagi na temat ikon

Aby zwrócić uwagę na informacje wymagające szczególnej uwagi, w tym podręczniku używane są specjalne ikony.

Zagrożenie	Zagrożenie: Czynność, która powinna być wykonana ostrożnie, aby zapobiec obrażeniom lub wypadkom.
Ostrzeżenie	Ostrzeżenie: Postępowanie inne, niż opisane może prowadzić do utraty danych lub uszkodzenia produktu.
Uwaga	Uwaga: Sugestie ważne do zapamiętania, mogące zapobiec pomyłkom.

Przegląd produktu

Zawartość pudełka¹

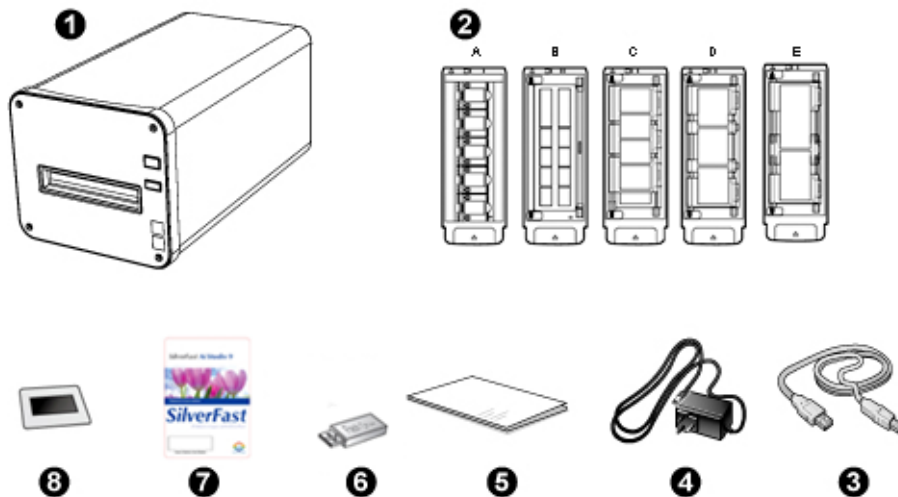

- ❶ Skaner
- ❷ Prowadnica do slajdów w ramach oraz prowadnica do paska kliszy
 - A. Do skanowania slajdów 35mm w ramach (maks. 5 slajdy)
 - B. Do skanowania paska kliszy 35mm (maks. 12 klatek)
 - C. Do skanowania paska kliszy 120/220 (Dla 6 x 4.5)
 - D. Do skanowania paska kliszy 120/220 (Dla 6 x 6 & 6 x 7)
 - E. Do skanowania paska kliszy 120/220 (Dla 6 x 8/6 x 9 & 6 x 12)
- ❸ Kabel USB
- ❹ Przewód zasilający
- ❺ Przewodnik Szybkiej
- ❻ Ustawienie/ aplikację USB
- ❼ Karta aktywacji
- ❽ 6x7 IT-8 Target


Uwaga

Możesz również znaleźć numer seryjny oprogramowania skanera na karcie aktywacji, proszę zachować kartę w bezpiecznym miejscu.



¹ Zachowaj pudełko na wypadek, gdybyś chciał transportować skaner w przyszłości.
Zawartość pudełka może ulec zmianie bez wcześniejszej powiadomienia.

Przegląd skanera

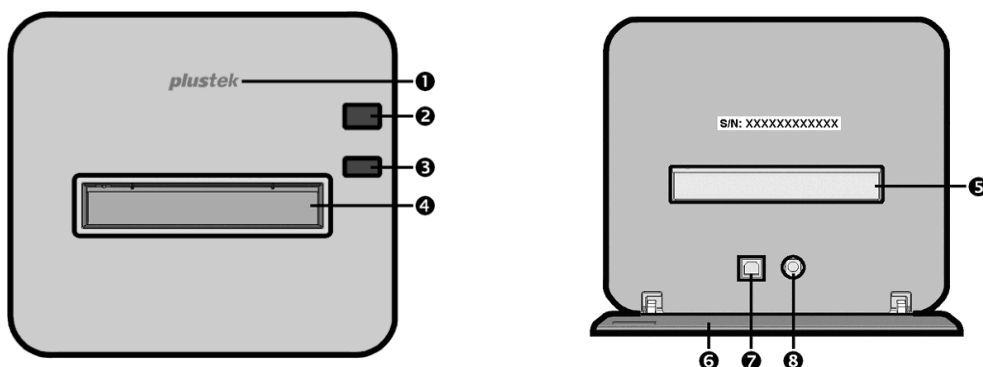

- ❶ **Dioda logo:** Pokazuje stan skanera.
- ❷ **Przełącznik włącz/wyłącz:** Naciśnij przycisk aby włączyć skaner lub wybudzić go ze tryb uśpienia. Aby włączyć skaner naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2-3 sekundy.

Diodami logo (Błękit)	Diodami LED przycisk POWER (Pomarańczowe)	Stan
Włączony	Wyłączony	Skaner jest włączony i pracuje w trybie normalnym.
Włączony	Migające	Prowadnica została prawidłowo wysunięta i może być wyciągnięta z urządzenia.
Wyłączony	Włączony	Skaner jest w trybie gotowości
Wyłączony	Wyłączony	Skaner jest wyłączony - albo nie został włączony albo zasilacz i/lub przewód zasilający zostały źle podłączone.

- ❸ **Przycisk EJECT:** Naciśnij ten przycisk aby wysunąć umieszczoną w skanerze prowadnicę błon filmowych.
- ❹ **Przednie wejście na prowadnicę błon filmowych:** Wsuń prowadnicę do skanera przez otwór z osłoną przeciwpylną.
- ❺ **Tylne wejście na prowadnicę błon filmowych:** Jeśli prowadnica nie wysunęła się automatycznie, prosimy wyciągnąć ją ręcznie przez znajdujące się z tyłu skanera wyjście.
- ❻ **Klapka ochronna:** Umieszczona z tyłu urządzenia klapka ochronna, zabezpiecza wejście prowadnicy, wejście zasilania oraz port USB. Aby rozpocząć pracę ze skanerem, otwórz klapkę ochronną.
- ❼ **Port USB**
- ❽ **Podłączenie zasilania**

Uwaga


Dla aktywacji oprogramowania SilverFast, potrzebny jest **15 cyfrowy numer seryjny**. W przyszłości będzie on też potrzebny w chwili kontaktu ze sprzedawcą lub w centrum serwisowym.

Przegląd uchwytów do filmów

W pudełku znajduje się kilka prowadnic, które gwarantują doskonałe rezultaty skanowania.


Używanie prowadnicy do slajdów w ramkach

Do skanowania slajdów 35mm w ramkach (maks. 5 slajdy)

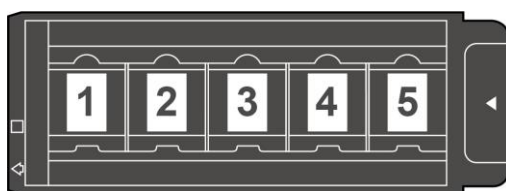


Umieść slajdy w ramkach w odpowiednich okienkach prowadnicy, stroną matową skierowane w dół.

Na prowadnicy, przy każdym slocie znajdują się strzałki i rysunki obrazujące sposób umieszczenia slajdów we właściwej pozycji.

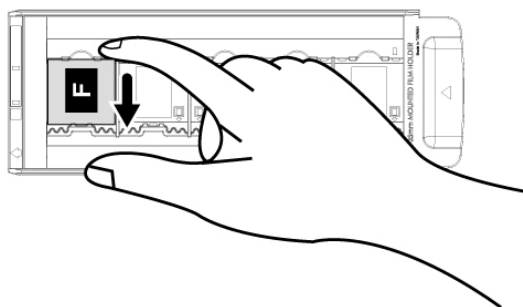


Używanie prowadnicy do paska kliszy 35mm

Do skanowania paska kliszy 35mm (maks. 12 klatek)

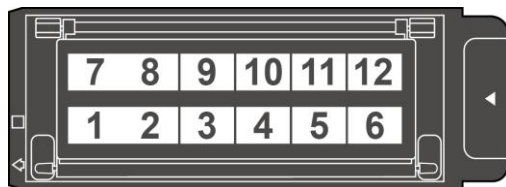


Otwórz prowadnicę i umieść w niej błonę filmową stroną matową skierowaną do dołu. Należy zawsze wyrównać umieszczony film zgodnie z kierunkiem wkładania. Kierunek wkładania filmu jest oznaczony białym kwadratem i strzałką.

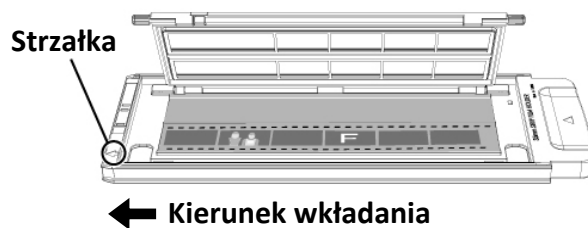


Używanie prowadnicy do paska kliszy 120/220


Do skanowania paska kliszy 120/220 (Dla 6 x 4.5)

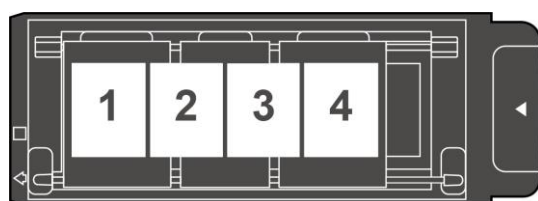

Do skanowania paska kliszy 120/220 (Dla 6 x 6 & 6 x 7)

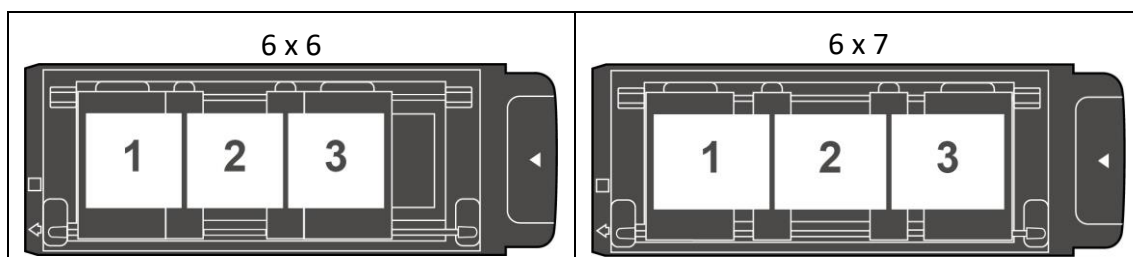


Do skanowania paska kliszy 120/220 (Dla 6 x 8/6 x 9 & 6 x 12)

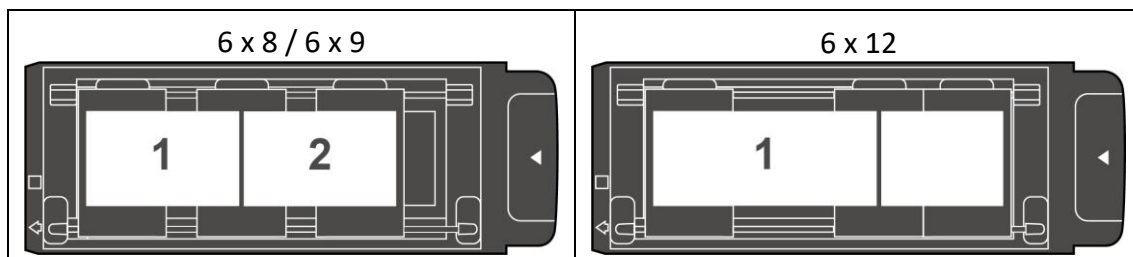

Uwaga


Dostosuj poszczególne klatki do rozmiaru obrazów na Twoim filmie, a następnie zamknij pokrywę prowadnicy.

Otwórz prowadnicę i umieść w niej błonę filmową stroną matową skierowaną do dołu. Należy zawsze wyrównać umieszczony film zgodnie z kierunkiem wkładania. Kierunek wkładania filmu jest oznaczony białym kwadratem i strzałką.

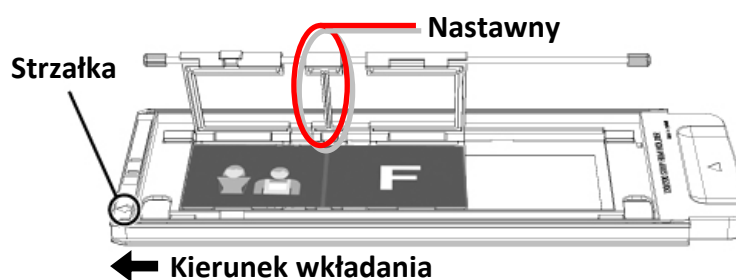


Przed instalacją skanera

Podłączanie skanera do komputera

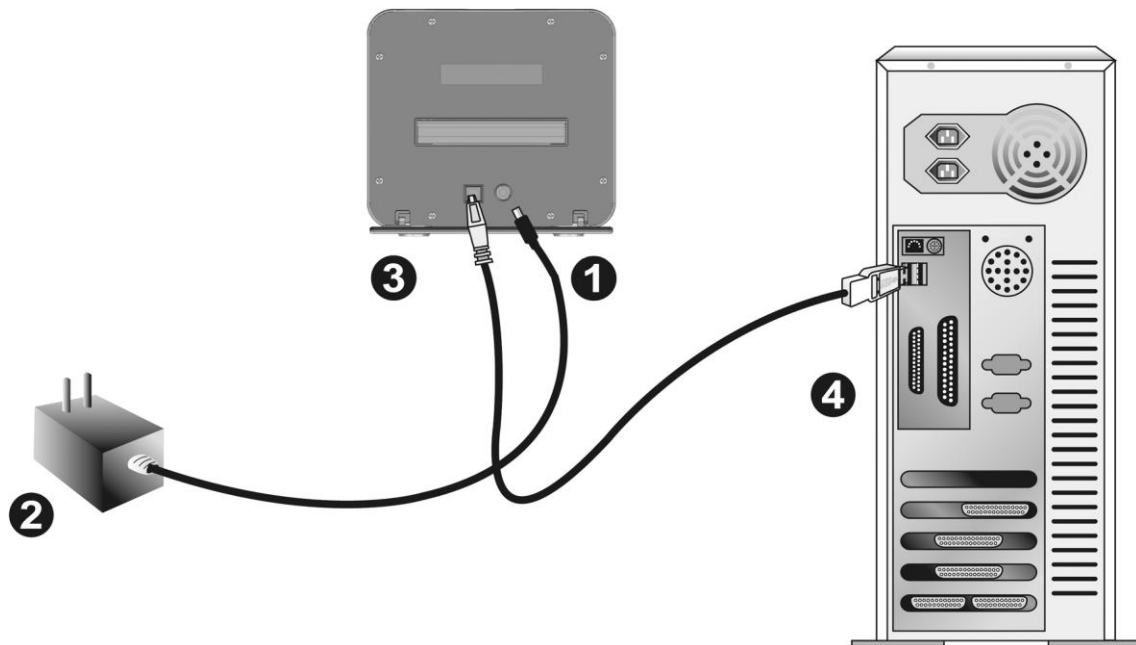

Uwaga

Ze względu na otwieraną klapkę ochronną, prosimy przeznaczyć około **12 cm** wolnego miejsca za skanerem.

- 1 Podłącz przewód zasilający do skanera.
- 2 Podłącz drugi koniec tego przewodu do typowego gniazdka elektrycznego.
- 3 Podłącz kwadratową końcówkę kabla USB do gniazda znajdującego się na tyle skanera. Obok tego gniazda możesz znaleźć znak złącza USB .
- 4 Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB w twoim komputerze.

Uwaga: Jeśli posiadasz już jakieś urządzenie USB podłączone do portu USB, to skaner podłącz do dowolnego z pozostałych nie zajętych złączy w komputerze.

Uwaga

Proszę **NIE** włączać teraz skanera.

Instalacja Skanera

W celu instalacji skanera USB postępuj krok po kroku zgodnie z poleceniami zawartymi w kolejnych punktach.

Skaner wyposażony jest w zaawansowaną i bogatą w funkcję aplikację do skanowania SilverFast. **Nie musisz instalować żadnych sterowników skanera, sterowniki skanera są już zawarte w instalacji SilverFast.**

Możesz znaleźć najnowsze sterowniki na naszej stronie internetowej www.plustek.com -> Wsparcie & Pobierz -> Sterowniki i oprogramowanie (To jest tylko sterownik skanera, po zainstalowaniu sterownika musisz zainstalować inne niezależne oprogramowanie do skanowania.)

Uwaga

- Zainstalowanie SilverFast zajmuje ok. **10 minut**.
- Należy utworzyć **konto MySilverFast** i zalogować się za jego pośrednictwem.
- Dopilnuj, aby było dostępne połączenie z **internetem** podczas instalowania SilverFast.

- [Wniosek o Licencję na SilverFast](#)
- [Instalacja oprogramowania SilverFast](#)

Wniosek o Licencję na SilverFast

1. Odwiedź stronę internetową www.silverfast.com/activation-plustek oraz podążaj za instrukcjami. Będziesz potrzebować numeru seryjnego oprogramowania swojego skanera.

Request a free *SilverFast* license
for your **plustek** scanner.



• OpticFilm 8300i



• OpticFilm 120 Pro

Information on your Plustek scanner

Please give us some information on your Plustek scanner:

1 Please select your scanner model

2 Please enter Hardware serial number

3



(You can find this serial number on the activation flyer and on the back of your scanner.)

***Treść strony internetowej może ulec zmianie bez powiadomienia.**

- 1 Wybierz model skanera.
- 2 Wprowadź numer seryjny skanera.
- 3 Naciśnij przycisk [**Sprawdź**].

2. Wprowadź konieczne informacje, aby utworzyć konto MySilverFast. **Później musisz zalogować się na SilverFast przy pomocy konta MySilverFast.**

Request a free *SilverFast* license for your **plustek** scanner.

Please register at MySilverFast to receive your free
SilverFast license

Do you already have an account? [Log in here](#)

Please make sure that your hardware serial number is correct and then fill out this form to set up a MySilverFast account. You can manage and download the software in your MySilverFast user account.

Hardware Serial Number:

XXXXXXXXXX

[Edit Hardware Serial Number](#)

First Name Last Name

Company (optional)

Please select your country.

[Login data for MySilverFast and SilverFast 9:](#)

Note: The access data you enter here is identical to those for your software.

Email Address

Password

Confirm your Password

[Show password](#)

***Treść strony internetowej może ulec zmianie bez powiadomienia.**

3. Po zakończeniu rejestracji otrzymasz email z informacją, że Twoja licencja już została dodana do konta MySilverFast.

License added to your MySilverFast Account Inbox x



LaserSoft Imaging <my@silverfast.de>


to me ▾

MySilverFast



Dear SilverFast Customer [redacted],

congratulations on your new SilverFast software. Your new SilverFast license has been added to your [MySilverFast Account](#) and will be available on your computer when you open SilverFast 9 the next time.

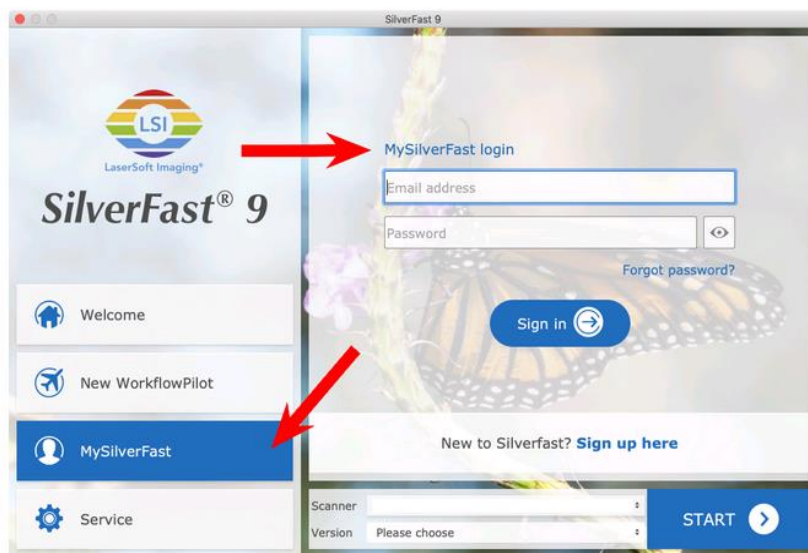

You probably already know that SilverFast 9 works on the basis of a MySilverFast-Account instead of a serial number. On the [MySilverFast-Portal](#) you can manage your licenses and download the software. SilverFast 9 is activated automatically when you log into your MySilverFast-Account in the MySilverFast-Tab of the SilverFast 9 Welcome Screen on your computer.

If you have any questions on MySilverFast, please check our [MySilverFast-Guide for help](#).

Enjoy your new SilverFast 9 software!

With best wishes for brilliant images

Your SilverFast Team


LaserSoft Imaging AG, Luisenweg 6-8, 24105 Kiel, Germany, Phone: +49 (0)431-56009-0

www.SilverFast.com | www.PrinTao8.com | www.Picture-Plugins.com


Instalacja oprogramowania SilverFast

Możesz zainstalować SilverFast ze strony MySilverFast:

1. Zaloguj się na stronie **MySilverFast** i naciśnij **[Zarządzaj licencjami]**

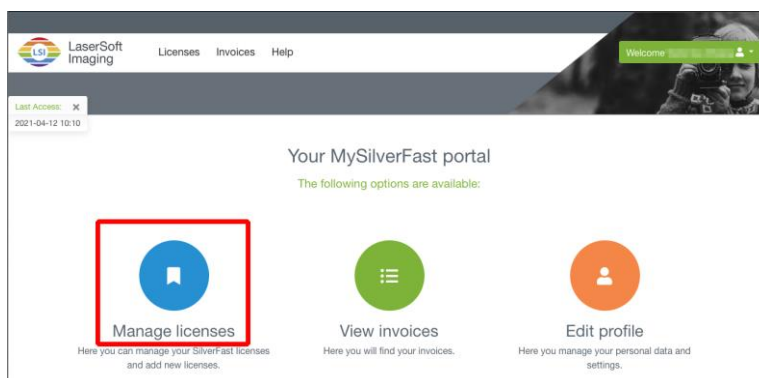

2. Naciśnij **[Pobierz]**, aby pobrać SilverFast.

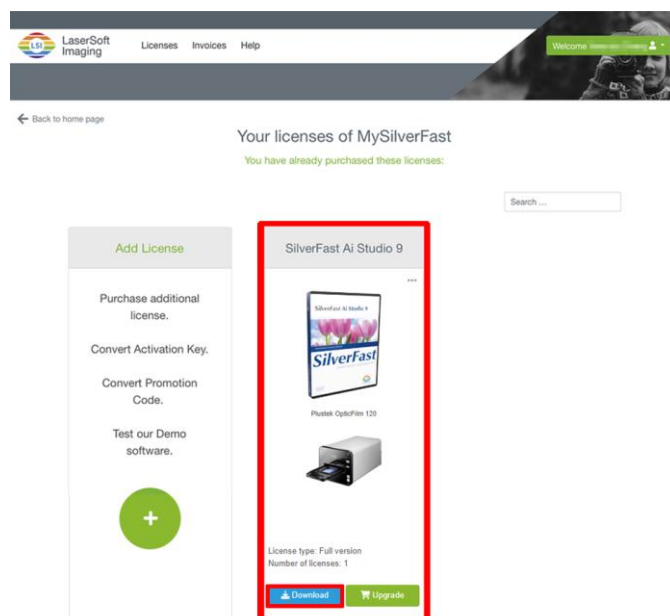

3. Po zakończeniu pobierania, uruchom instalatora i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Po zakończeniu instalacji, kliknij **[Zrobione]** w celu zakończenia działania instalatora.

Uwaga

- Twoje konto MySilverFast może być zainstalowane i zalogowane na **trzech urządzeniach** w tym samym czasie.
- Po zalogowaniu się na konto MySilverFast **możesz korzystać z oprogramowania offline przez trzy miesiące** i musisz logować się ponownie co trzy miesiące.

Używanie skanera


Skaner obsługuje zarówno 35mm negatywy i slajdy, jak i 120/220 filmy. Jednakże część programów może mieć ograniczenia co do wielkości obrabianych danych. Także ilość pamięci w komputerze oraz ilość wolnego miejsca na twardym dysku może mieć wpływ na maksymalną ilość tych danych.

Ten skaner jest dostarczany z zaawansowaną i bogatą w funkcje aplikacją do skanowania SilverFast. To oprogramowanie pozwoli Ci skorzystać z zaawansowanych opcji skanowania.

- [Włącz skaner](#)
- [Wsuwanie prowadnicy do skanera](#)
- [Skanuj z aplikacją SilverFast](#)

Włącz skaner

Naciśnij przycisk aby włączyć skaner.

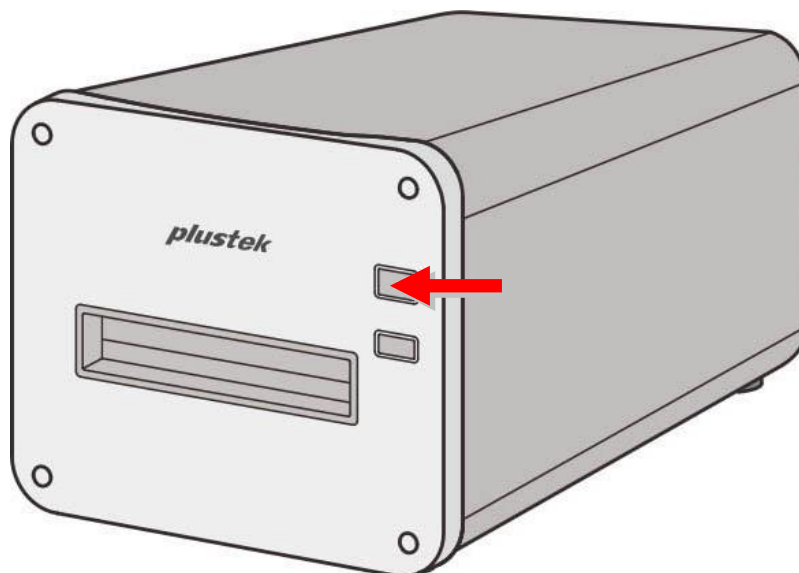

Uwaga

Aby włączyć skaner naciśnij i przytrzymaj przycisk przez **2-3 sekundy**.


Wsuwanie prowadnicy do skanera

Włóż prowadnicę błon filmowych do skanera przez znajdujące się na przodzie wejście. Po chwili skaner powinien automatycznie pobrać prowadnicę. UWAGA! Skaner nie pobierze podajnika w momencie kiedy kabel USB jest odłączony.

Ze względu na zamontowanie prowadnicy błon filmowych, prosimy zostawić około 35cm wolnego miejsca z przodu urządzenia.


Ostrzeżenie

Jeśli uchwyt filmu utknął wewnątrz skanera, wysuń uchwyt filmu, przepychając go przez urządzenie, aż będzie można go wyjąć z **Tylnego wejścia na prowadnicę błon filmowych.**

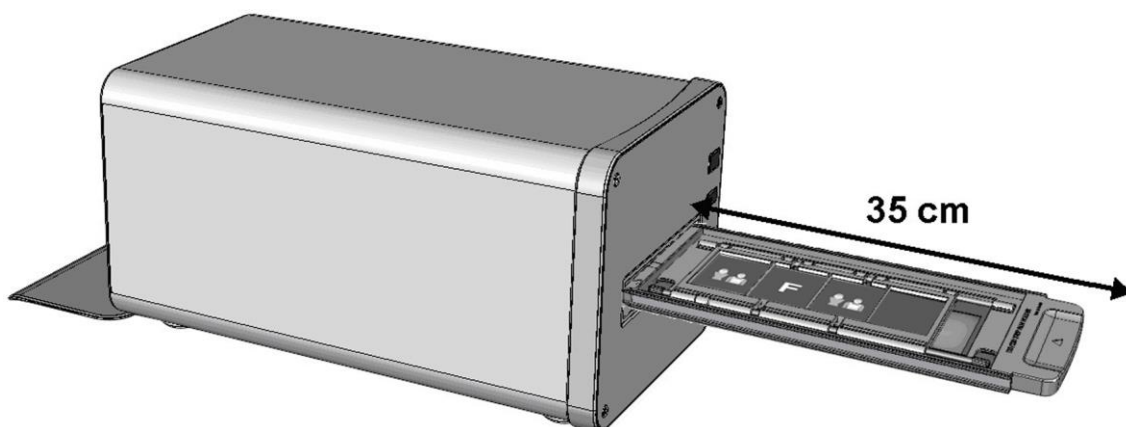

Uwaga

- Prowadnica powinna być wsuwana do skanera ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły.
- W górnej części prowadnic widnieją napisy „35 mm Mounted Film Holder” (Prowadnica do slajdów w ramkach) lub „35mm Strip Film Holder” (Prowadnica do paska kliszy) lub „120/220 Strip Film Holder” (Prowadnica do paska kliszy). Zawsze ułóż prowadnicę napisami do góry, aby uzyskać poprawne rezultaty skanowania.

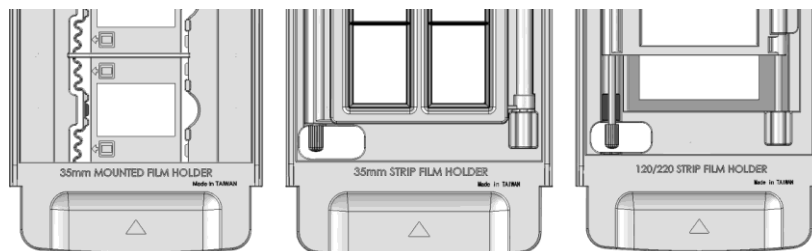



Skanuj z aplikacją SilverFast

Uruchom program SilverFast poprzez skrót SilverFast na pulpicie. **Zaloguj się do SilverFast przy pomocy konta MySilverFast**, a następnie naciśnij [**Start**], aby uruchomić program.

Uwaga

- Dopilnuj, aby było dostępne połączenie z **internetem** podczas logowania się do SilverFast.
- **Po zalogowaniu się na konto MySilverFast możesz korzystać z oprogramowania offline przez trzy miesiące i musisz logować się ponownie co trzy miesiące.**

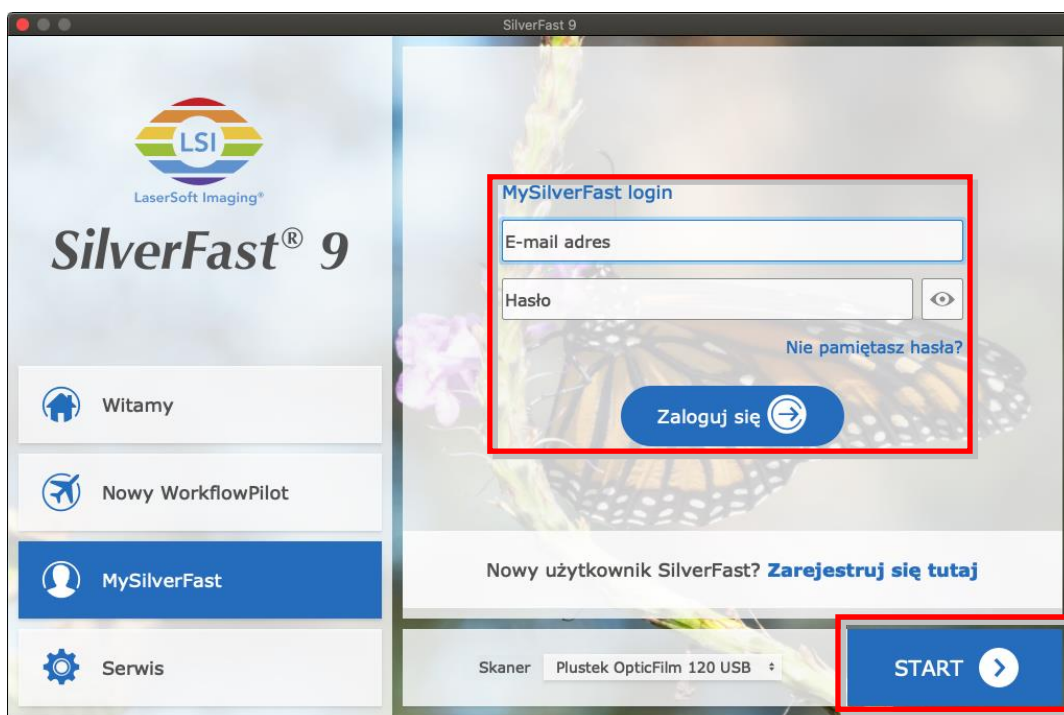

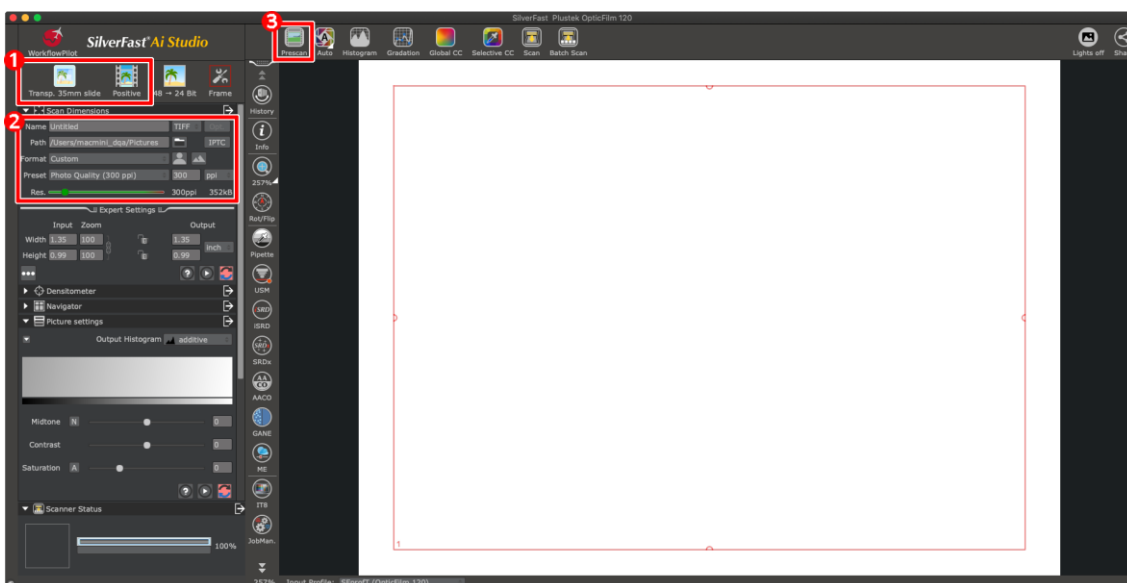

- 1 Wybierz uchwyt do filmu i typ filmu.
- 2 Dostosuj ustawienia skanowania, np.: rozdzielczości.
- 3 Kliknij przycisk [Wstępne skanowanie]. Możesz dostosować ustawienia skanowania za pomocą wstępnie zeskanowanego obrazu, jeśli jesteś zadowolony z obrazu, kliknij przycisk [Skanuj].


W celu uzyskania więcej informacji na temat ustawień skanowania, prosimy zapoznać się z instrukcją oprogramowania Silver Fast.

Dodatek A: Problemy

Problemy ze skanowaniem

Większość kłopotów można rozwiązać bardzo prosto, a kilka najczęstszych wraz z propozycjami ich rozwiązania znajduje się poniżej.


***Zawsze upewnij się, iż używasz najnowszego oprogramowania Plustek oraz SilverFast.**

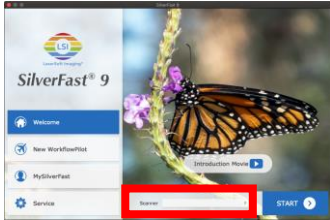Objaw	Przyczyna & Porada
<p>Pojawia się błąd „Nie znaleziono skanera”</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Kabel USB jest nieprawidłowo podłączony Upewnij się, że kabel USB jest dobrze włożony do wszystkich urządzeń.• Kabel USB może być zbyt długi Użyj kabla dołączonego do skanera.• Przewód zasilający skaner może być niewłaściwie podłączony Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do gniazdka elektrycznego.• Skaner nie jest włączony Naciśnij przycisk aby włączyć skaner.• System Windows nie wykrywa skanera<ol style="list-style-type: none">1) Otwórz [Start] > [Panel sterowania] > [System] > [Menedżer urządzeń]2) Sprawdź prawidłowe rozpoznanie skanera na liście [Urządzenia do obrazowania]. Jeśli skanera tam nie ma lub, gdy przy ikonie urządzenia znajduje się wykrzyknik, sprawdź część "Ręczna instalacja oprogramowania" w celu instalacji niezbędnych sterowników
<p>Zeskanowany film pojawia się nieprawidłowo. To jest margines na zeskanowanym obrazie.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Najprawdopodobniej podczas procesu skanowania, skaner nie znajdował się na płaskiej powierzchni W celu wysunięcia prowadnicy ze skanera należy nacisnąć przycisk EJECT, po czym ponownie zamontować podajnik. Przed ponownym skanowaniem obrazu prosimy upewnić się, czy powierzchnia na której stoi skaner jest płaska.

<p>Podajnik filmu został zablokowany wewnątrz skanera</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Przewód zasilający skaner lub przewód USB został odłączony albo inny błąd spowodował przerwanie procesu skanowania Odłącz i podłącz ponownie do skanera przewód zasilający i kabel USB. Skaner automatycznie podejmie próbę ponownego wysunięcia prowadnicy w momencie włączenia skanera. W przypadku jeśli prowadnica nie zostanie wysunięta przez skaner automatycznie, prosimy przepchnąć go przez urządzenie, do czasu kiedy pojawi się w tylnym wyjściu. W celu wyjęcia skanera prosimy zostawić około 35cm wolnego miejsca w tylnej części skanera.
<p>Podajnik filmów wysuwa się automatycznie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Przewód USB został ponownie podłączony po przypadkowym odłączeniu Skaner automatycznie wysunie znajdującą się w nim prowadnicę, jeśli zostanie nawiązane połączenie z komputerem. Takie zachowanie skanera jest normalne.
<p>Podajnik filmów nie został pobrany przez skaner</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nie zostało nawiązane połączenie pomiędzy skanerem a komputerem poprzez przewód USB Prosimy upewnić się, że skaner i komputer są połączone za pomocą przewodu USB. Skaner nie pobierze podajnika w momencie kiedy przewód USB jest rozłączony.
<p>Przed każdy skanowaniem skaner cicho szumi i stuka</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skaner inicjalizuje swoje elementy mechaniczne przed rozpoczęciem skanowania Jest to normalny objaw.



Краткое Руководство OpticFilm 120

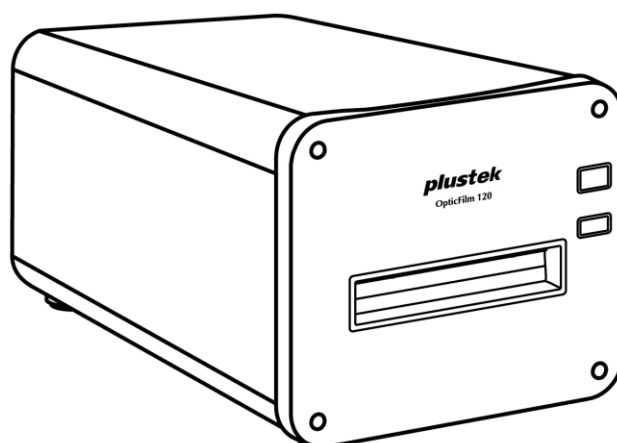

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	150
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАЧКОВ	150
ОБЗОР ПРОДУКТА	151
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	151
ОБЗОР СКАНЕРА	152
ОБЗОР ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПЛЕНКИ.....	153
<i>Использование держателя слайдов в рамках.....</i>	<i>153</i>
<i>Использование 35-мм держателя пленки</i>	<i>154</i>
<i>Использование 120/220 держателя пленки</i>	<i>155</i>
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СКАНЕРА	156
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СКАНЕРА К КОМПЬЮТЕРУ.....	156
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СКАНЕРА	157
ЗАПРОС НА ЛИЦЕНЗИЮ SILVERFAST	158
УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SILVERFAST	161
РАБОТА СО СКАНЕРОМ	162
ВКЛЮЧИТЕ СКАНЕР	163
УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛЕНКИ	164
СКАНИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ SILVERFAST.....	165
ПРИЛОЖЕНИЕ А: ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	167
ПРОБЛЕМЫ СКАНИРОВАНИЯ	167

Введение

Добро пожаловать в мир сканеров Plustek! Новый сканер позволит Вам более профессионально вводить изображения и электронный текст в компьютер и станет Вашим надежным помощником.

Как и все наши продукты, этот сканер был тщательно протестирован и подкреплён нашей репутацией, как надёжного производителя.

Спасибо, что выбрали нас в качестве поставщика сканеров. Мы надеемся, что Вы продолжите пользоваться нашими продуктами и приобретёте дополнительное оборудование для своих нужд.


Использование значков

В руководстве используются следующие пиктограммы, обозначающие пункты, которые заслуживают особого внимания.

Опасность	Процедура должна проводиться с особой точностью и осторожностью, чтобы предотвратить повреждения сканера или несчастный случай.
Предостережение	При неосторожном обращении со сканером процедура может привести к потере данных или повреждению сканера.
Внимание	Инструкции, которые облегчат работу и предотвратят ошибки.

Обзор продукта

Комплект поставки¹

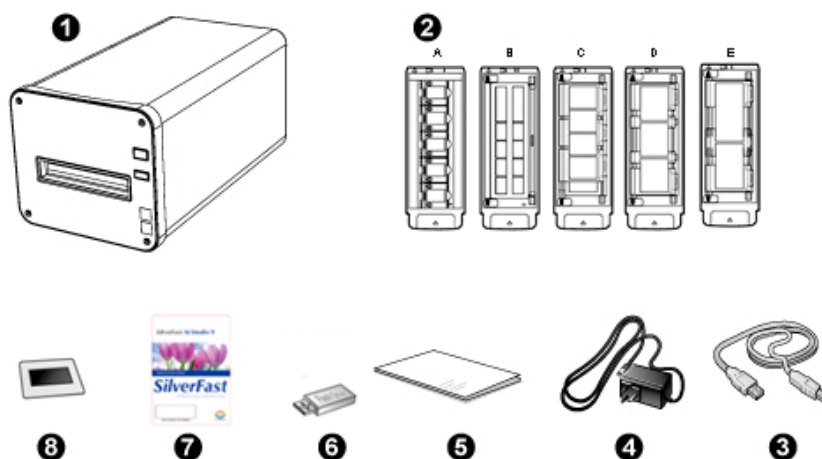

- ❶ Сканер
- ❷ Держатель слайдов в рамках и держатель пленки
 - А. Для сканирования 35 мм вставленных в рамку слайдов (макс. 5 слайда)
 - В. Для сканирования 35 мм диафильмов (макс. 12 кадров)
 - С. Для сканирования 120/220 диафильмов (Для 6 x 4.5)
 - Д. Для сканирования 120/220 диафильмов (Для 6 x 6 & 6 x 7)
 - Е. Для сканирования 120/220 диафильмов (Для 6 x 8/6 x 9 & 6 x 12)
- ❸ USB кабель
- ❹ А/С кабель
- ❺ Краткое руководство
- ❻ Установочную / прикладную USB-флешку
- ❼ Карта активации
- ❽ 6x7 калибровочная мишень IT-8


Внимание

Вы также можете найти серийный номер оборудования сканера на карте активации, пожалуйста, храните карту в надежном месте.



¹ Сохраняйте коробку и все упаковочные материалы для перевозки сканера в дальнейшем. Упаковка может использоваться повторно. Содержимое комплекта поставки может быть изменено в любое время без предварительного уведомления.

Обзор Сканера

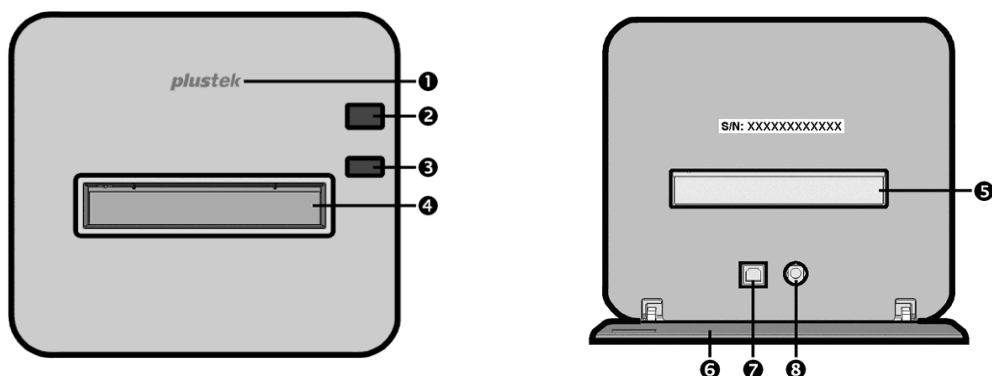

- ❶ **СД-логотип:** показывает, включен сканер или выключен.
- ❷ **Выключатель питания:** Для включения сканера нажмите кнопку и дождитесь выхода из спящий режим. Для выключения сканера прижмите кнопку на 2-3 секунды.

СД-логотип (голубой)	СД питания (оранжевый)	Статус
Включена	Выключена	Сканер включен и работает нормально.
Включена	Мигающий	Держатель пленки вытолкнут, и может быть вынут.
Выключена	Включена	Сканер находится в спящий режим.
Выключена	Выключена	Сканер выключен. Или потому что кнопка питания не включена, или адаптер питания не до конца вставлен в разъем.

- ❸ **Кнопка извлечения:** нажмите кнопку, чтобы вытолкнуть вставленный держатель пленки.
- ❹ **Передний слот держателя пленки:** Установите держатель пленки в сканер со стороны пылезащитной крышки.
- ❺ **Задний слот держателя пленки:** если держатель пленки не выталкивается автоматически через передний слот, выньте его вручную через задний слот.
- ❻ **Защитная крышка:** защищает задний слот держателя пленки, гнездо питания и порт USB. Для использования сканера откройте защитную крышку.
- ❼ **Порт USB**
- ❽ **Гнездо электропитания**

Внимание


Для активации программного обеспечения SilverFast вам потребуется **15-значный** серийный номер. Он также понадобится вам в будущем, когда вы обратитесь к своему дилеру или в наш сервисный центр.

Обзор держателей пленки


В комплект входит несколько держателей пленки. Они гарантируют точные результаты сканирования.

Использование держателя слайдов в рамках

Для сканирования 35 мм вставленных в рамку слайдов (макс. 5 слайда)

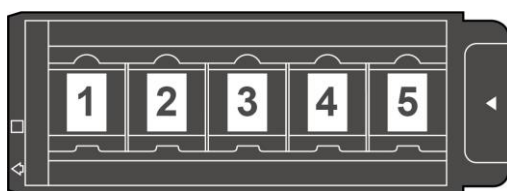


Вставьте слайды в рамках в слоты стороной со светочувствительной эмульсией (матовой стороной) вниз. На рамке каждого слота нанесены стрелки и иллюстрации. Следуйте инструкциям по установке слайдов в рамках.

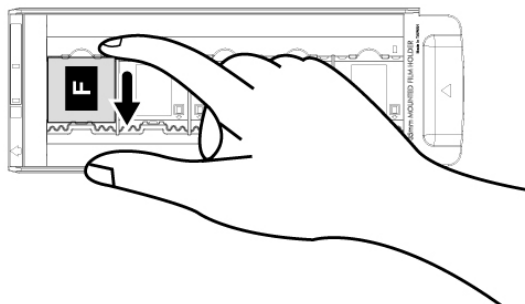

Использование 35-мм держателя пленки

Для сканирования 35 мм диафильмов (макс. 12 кадров)

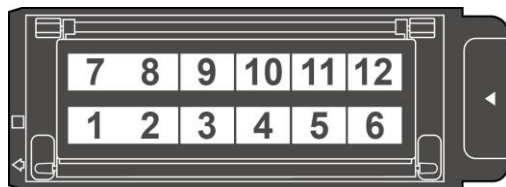


Откройте держатель и вставьте в него пленку эмульсионной (не блестящей) стороной вниз. Располагайте пленку в направлении ввода. Направление ввода показано белым квадратом и стрелкой.




Использование 120/220 держателя пленки


Для сканирования 120/220 диафильмов (Для 6 x 4.5)

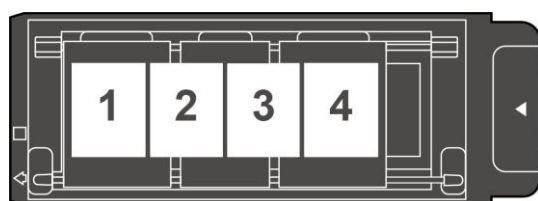

Для сканирования 120/220 диафильмов (Для 6 x 6 & 6 x 7)

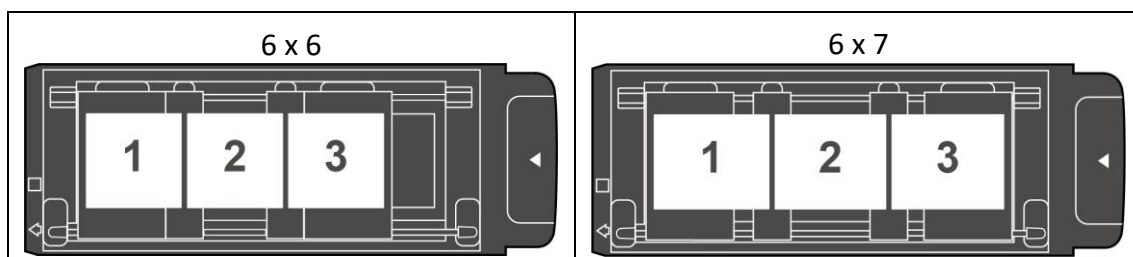

Для сканирования 120/220 диафильмов (Для 6 x 8/6 x 9 & 6 x 12)

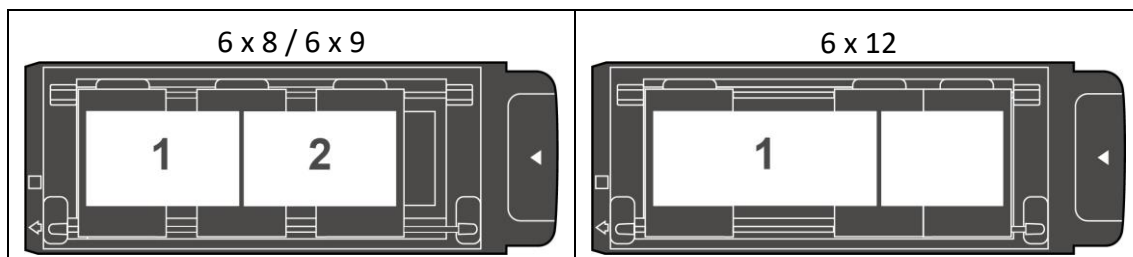

Внимание


Отрегулируйте отдельные рамки по размеру снимков с вашей пленки, и закройте крышку держателя.

Откройте держатель и вставьте в него пленку эмульсионной (не блестящей) стороной вниз. Располагайте пленку в направлении ввода. Направление ввода показано белым квадратом и стрелкой.



Перед установкой сканера

Подключение сканера к компьютеру

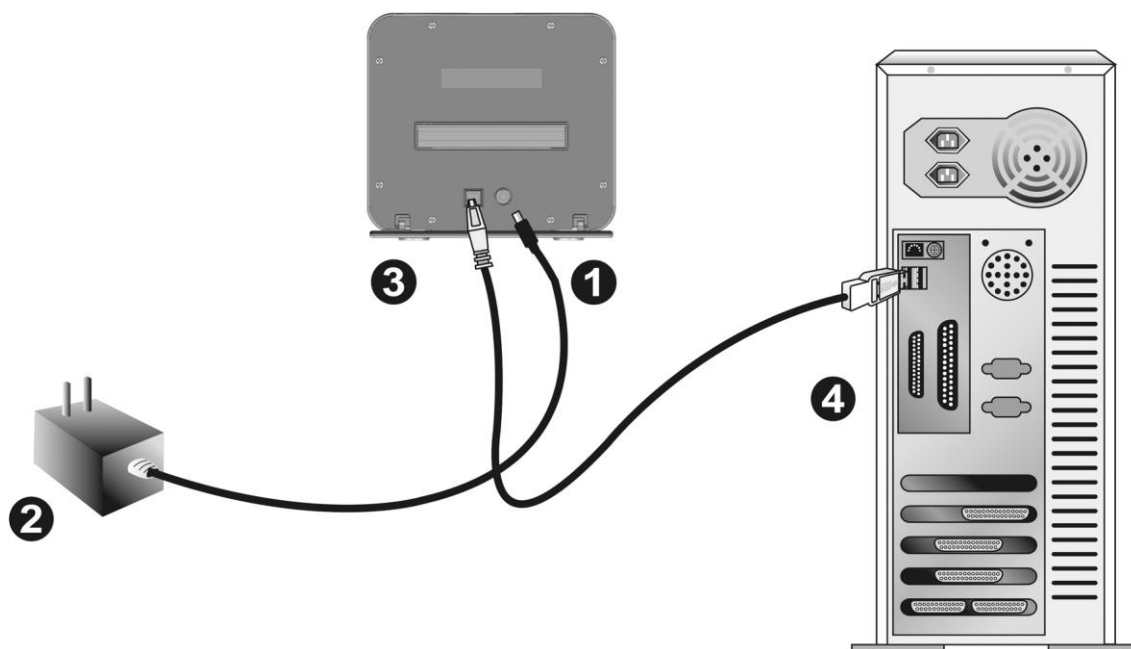

Внимание

Оставьте за сканером около **12 см** свободного пространства для открытия защитной крышки.

- 1 Подключите шнур электропитания к сканеру.
- 2 Другой конец шнура вставьте в розетку.
- 3 Квадратный конец USB-шнура
- 4 Прямоугольный конец кабеля подключите в USB-порт на задней панели компьютера.

Внимание

Пожалуйста, **НЕ** включайте сканер.

Подключение сканера

Для установки USB сканера следуйте пошаговой инструкции.

Ваш сканер поставляется с расширенным и многофункциональным приложением для сканирования SilverFast. **Вам не нужно устанавливать какие-либо драйверы сканера, драйверы сканера уже включены в установку SilverFast.**

Вы можете найти последнюю версию драйвера на нашем официальном сайте www.plustek.com -> Поддержка и Загрузки -> Драйверы и Загрузки (Это только драйвер сканера, после установки драйвера вам необходимо установить другое независимое программное обеспечение для сканирования.)

Внимание

- Установка SilverFast занимает около **10 минут**.
- Вы должны создать учетную **запись MySilverFast** и войти в нее.
- При установке программного обеспечения SilverFast убедитесь, что есть **подключение к Интернету**.

- [Запрос на лицензию SilverFast](#)
- [Установка программного обеспечения SilverFast](#)

Запрос на лицензию SilverFast

1. Посетите веб-сайт www.silverfast.com/activation-plustek и следуйте инструкциям. Вам понадобится серийный номер вашего сканера.

Request a free *SilverFast* license
for your **plustek** scanner.



• OpticFilm 8300i



• OpticFilm 120 Pro

Information on your Plustek scanner

Please give us some information on your Plustek scanner:

1 Please select your scanner model

2 Please enter Hardware serial number

3 Check



(You can find this serial number on the activation flyer and on the back of your scanner.)

***Содержание веб-страницы может быть изменено без предварительного уведомления.**

- 1 Выберите модель своего сканера.
- 2 Введите серийный номер сканера.
- 3 Щелкните кнопку [Проверить].

2. Введите необходимую информацию для создания учетной записи MySilverFast. Позже вам нужно будет войти в программу SilverFast с этой учетной записью MySilverFast.

Request a free *SilverFast* license for your **plustek** scanner.

Please register at MySilverFast to receive your free
SilverFast license

Do you already have an account? [Log in here](#)

Please make sure that your hardware serial number is correct and then fill out this form to set up a MySilverFast account. You can manage and download the software in your MySilverFast user account.

Hardware Serial Number:

XXXXXXXXXX

[Edit Hardware Serial Number](#)

First Name	Last Name
Company (optional)	
Please select your country.	

[Login data for MySilverFast and SilverFast 9:](#)

Note: The access data you enter here is identical to those for your software.


Email Address
Password
Confirm your Password

[Show password](#)

Содержание веб-страницы может быть изменено без предварительного уведомления.

3. Если регистрация завершена, вы получите электронное письмо с информацией о том, что лицензия уже добавлена в вашу учетную запись MySilverFast.


License added to your MySilverFast Account Inbox x

 **LaserSoft Imaging** <my@silverfast.de>
to me ▾

MySilverFast 

Dear SilverFast Customer [REDACTED],

congratulations on your new SilverFast software. Your new SilverFast license has been added to your [MySilverFast Account](#) and will be available on your computer when you open SilverFast 9 the next time.

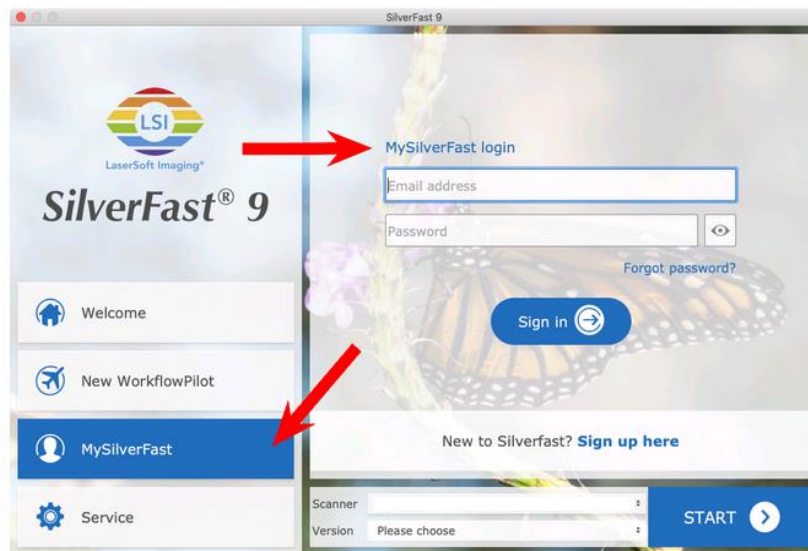

You probably already know that SilverFast 9 works on the basis of a MySilverFast-Account instead of a serial number. On the [MySilverFast-Portal](#) you can manage your licenses and download the software. SilverFast 9 is activated automatically when you log into your MySilverFast-Account in the MySilverFast-Tab of the SilverFast 9 Welcome Screen on your computer.

If you have any questions on MySilverFast, please check our [MySilverFast-Guide for help](#).

Enjoy your new SilverFast 9 software!

With best wishes for brilliant images

Your SilverFast Team


LaserSoft Imaging AG, Luisenweg 6-8, 24105 Kiel, Germany, Phone: +49 (0)431-56009-0

www.SilverFast.com | www.PrinTao8.com | www.Picture-Plugins.com


Установка программного обеспечения SilverFast

Вы можете установить SilverFast со своего портала MySilverFast:

1. Войдите на портал **MySilverFast portal** и щелкните **[Управление лицензиями]**

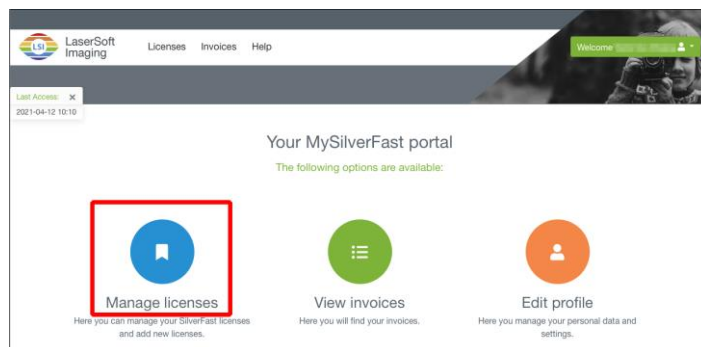

2. Нажмите кнопку **[Загрузить]**, чтобы загрузить программное обеспечение SilverFast.

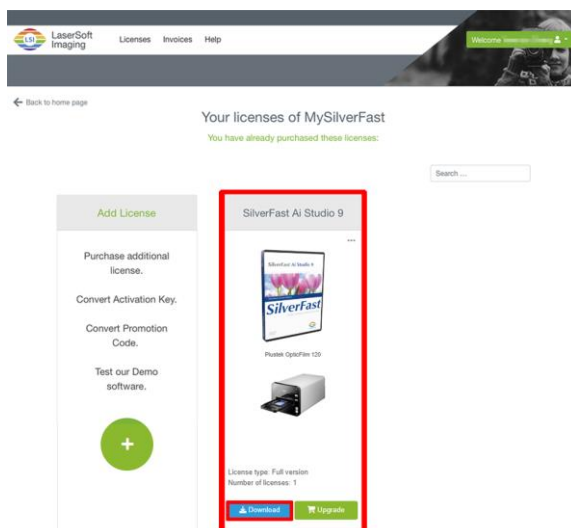

3. Когда загрузка будет завершена, запустите установщик и следуйте инструкциям на экране. После завершения процесса установки, нажмите **[Закреть]** для выхода из установщика.

Внимание

- Ваша учетная запись MySilverFast может быть установлена и зарегистрирована на **трех устройствах** одновременно.
- После входа в свою учетную запись MySilverFast **вы можете использовать программное обеспечение в автономном режиме в течение трех месяцев**, и вам необходимо снова входить в систему каждые три месяца.

Работа со сканером


Со сканером можно использовать 35-мм слайды и негативы, а также пленку формата 120/220. Некоторые программы, однако, имеют ограничения по обработке определённых данных. Объём памяти и место на жёстком диске Вашего компьютера также могут ограничивать физические размеры сканируемого фильма.

В комплект поставки Вашего сканера входит современное программное обеспечение SilverFast. Эта самостоятельная программа позволит Вам осуществлять расширенные функциональные возможности сканирования.

- [Включите сканер](#)
- [Установка держателя пленки](#)
- [Сканирование с помощью программы SilverFast](#)

Включите сканер

Для включения сканера нажмите кнопку.

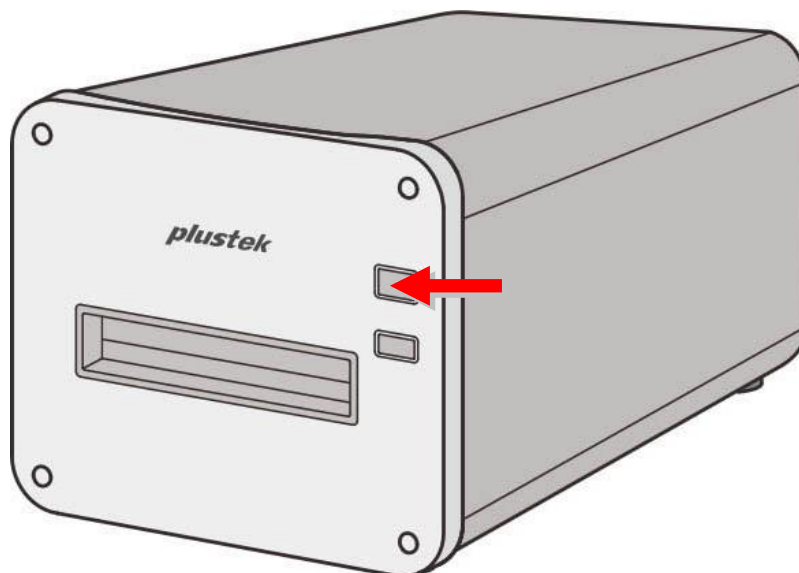

Внимание

Для выключения сканера прижмите кнопку на **2-3 секунды**.


Установка держателя пленки

Вставьте держатель пленки в передний слот держателя – сканер автоматически втянет его внутрь. Держатель не втягивается в сканер, когда кабель USB отсоединен.

Оставьте перед сканером около 35 см свободного пространства – для ввода и извлечения держателей пленки.


Предостережение

Если держатель пленки застрял в сканере, протолкните держатель сквозь устройство, чтобы его можно было вытянуть через **задний слот держателя пленки**.

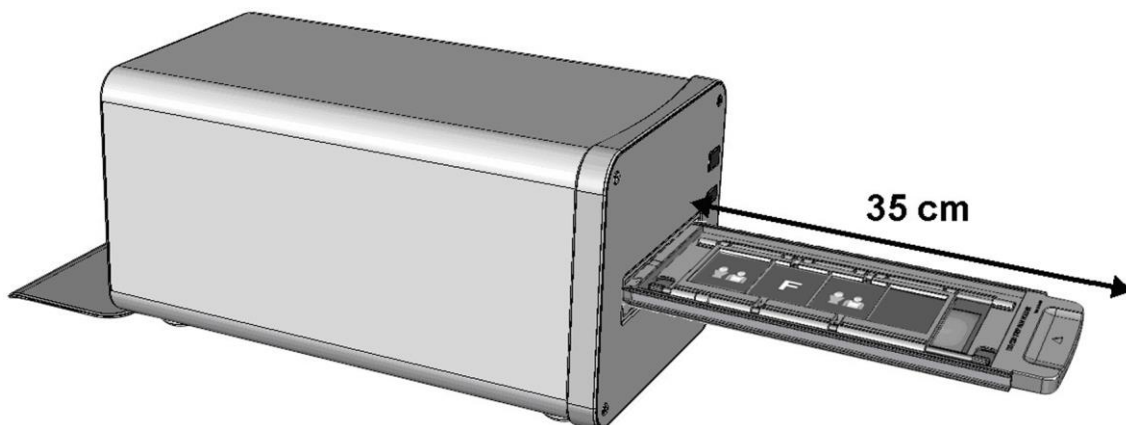

Внимание

- Держатель пленки необходимо вставлять в сканер плавно. Не применяйте силу.
- На верхней части держателя пленки указано «35 mm Mounted Film Holder» или «35 mm Strip Film Holder» или «120/220 Strip Film Holder». Для получения надлежащих результатов сканирования всегда держите держатель этой стороной вверх.

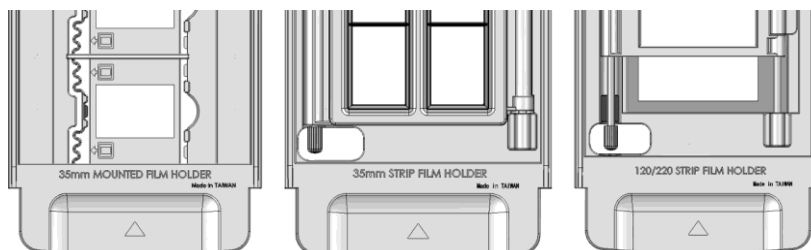



Сканирование с помощью программы SilverFast

Запустите программу SilverFast, используя ярлык SilverFast на рабочем столе. Войдите в программу SilverFast, используя свою учетную запись MySilverFast, затем нажмите [СТАРТ], чтобы запустить программу.

Внимание

- При входе в программу SilverFast убедитесь, что есть подключение к Интернету.
- После входа в свою учетную запись MySilverFast вы можете использовать программное обеспечение в автономном режиме в течение трех месяцев, и вам необходимо снова входить в систему каждые три месяца.

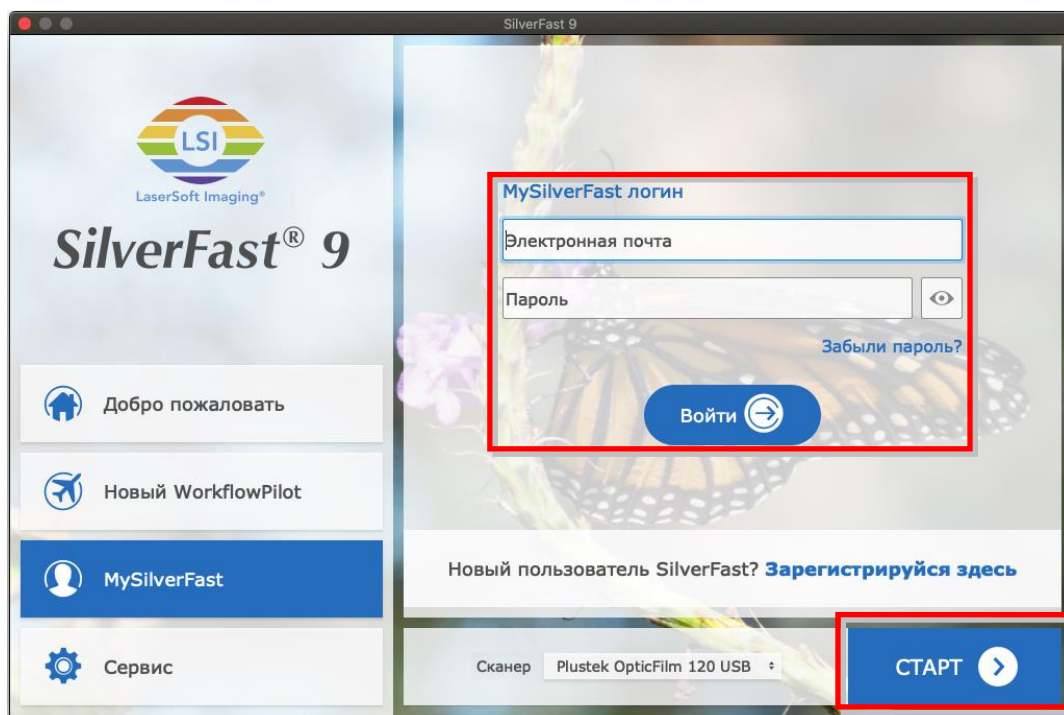

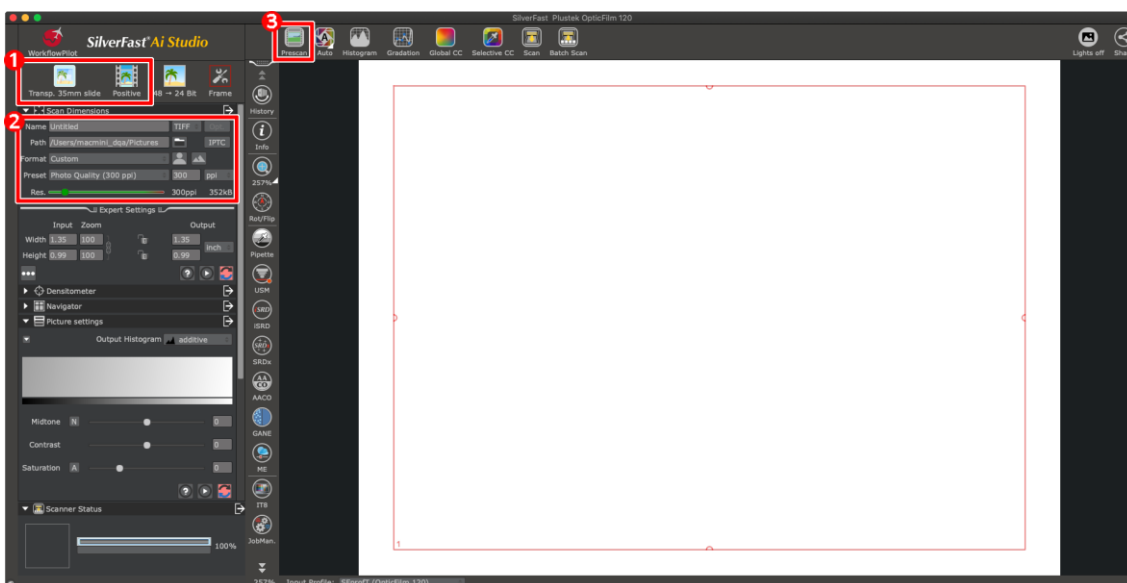

- 1 Выберите держатель пленки и тип пленки.
- 2 Отрегулируйте настройки сканирования, например: разрешение.
- 3 Нажмите кнопку [**Предварительное сканирование**]. Вы можете настроить параметры сканирования с помощью предварительно отсканированного изображения. Если вас устраивает изображение, нажмите кнопку [**Сканировать**].


Сведения о доступных настройках сканера приведены в руководстве к программе SilverFast.

Приложение А: Поиск неисправностей

Проблемы сканирования

Большинство проблем легко решаются. Наиболее часто встречающиеся из них внесены в нижеприведенный список:


***Убедитесь, что вы используете новейшее программное обеспечение Plustek и SilverFast.**

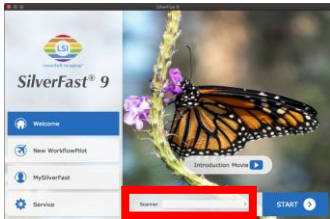Проблема	Причина и Решение
<p>Ошибка: «Scanner not Found» - сканер не найден</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Шнур USB подключен неправильно Убедитесь, что сканер подключен должным образом.• Шнур USB слишком длинный Используйте USB-шнур, который прилагается к сканеру.• Шнур питания подключен неправильно Убедитесь, что АС адаптер подключен к розетке. Если сканер подключен к стабилизатору напряжения, убедитесь, что стабилизатор напряжения также включен.• Сканер не включен Для включения сканера нажмите кнопку.• Система Windows не обнаружила сканер<ol style="list-style-type: none">1) Откройте [Пуск] > [Панель управления] > [Система] > [Диспетчер устройств]2) Проверьте есть ли в списке Ваш сканер среди [Устройств обработки изображений]. Если сканера нет в списке, или иконка устройства отмечена восклицательным знаком, обратитесь к разделу «Ручная установка программного обеспечения» для установки драйвера.
<p>Отсканированные пленки выглядят некорректно. На отсканированном изображении есть смещение.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Вероятно, в процессе сканирования сканер наткнулся на поверхность, на которой он расположен Пожалуйста, нажмите кнопку извлечения на сканере, чтобы извлечь держатель пленки, а затем снова вставьте держатель пленки. Отсканируйте изображение еще раз и убедитесь, что сканер не находит на поверхность, на которой он расположен.

<p>Держатель пленки застрял в сканере</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Шнур питания или кабель USB были отсоединены, либо произошел сбой сканирования из-за какой-то другой ошибки Отсоедините и вновь подсоедините к сканеру шнур питания и кабель USB. При включение сканер попытается автоматически вытолкнуть вставленный держатель пленки. Если держатель пленки не выталкивается автоматически, протолкните держатель сквозь устройство, чтобы его можно было вытянуть через задний слот держателя пленки. Освободите за сканером около 35 см свободного пространства для извлечения держателя пленки.
<p>Держатель пленки выталкивается автоматически</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Просто вставлен USB-кабель после его случайного отсоединения При установке связи с компьютером, сканер выталкивает держатель пленки. Это нормальное явление.
<p>Держатель пленки не втягивается в сканер</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Сканер не подключен к компьютеру по кабелю USB Подключите сканер к компьютеру по кабелю USB. Держатель не втягивается в сканер, когда кабель USB отсоединен.
<p>В начале каждого сканирования появляется скрежещущий звук.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Перед началом сканирования сканер инициализируется и задействует определенные механизмы. Этот звук является естественным для работающего сканера.

plustek

クイックガイド OpticFilm 120

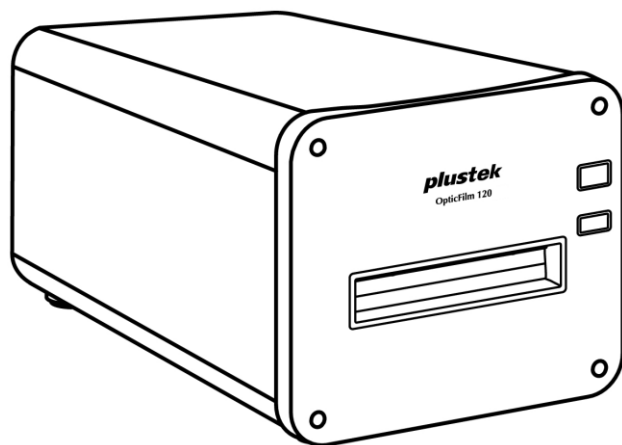

目次

はじめに	171
アイコンについて	171
製品概要	172
梱包箱の内容	172
本機の概要	173
フィルムホルダーの概要	174
35mmスライドマウントを使う.....	174
35 mmフィルムストリップホルダーを使う.....	175
120/220フィルムストリップホルダーを使う.....	176
スキャナのインストール前に.....	177
スキャナをコンピュータに接続する	177
スキャナの設置.....	178
SILVERFASTライセンスのリクエスト	179
SILVERFASTソフトウェアのインストール方法.....	182
スキャナの動作.....	183
スキャナ電源をオン	184
フィルムホルダーを挿入する	185
SILVERFASTアプリケーションによるスキャン.....	186
別表A: トラブルシューティング	188
スキャンの問題.....	188

はじめに

Plustek のスキャナをお買い上げいただきありがとうございます。弊社製品が日々の電子イメージ入力作業にお役にたてることを切望しております。

弊社の製品は全て出荷前に検査を行っており、お客様がご満足して使用いただけるよう万全を期しております。

お客様のスキャナサプライヤーとして弊社をお選びいただきありがとうございます。今後ともお客様のコンピュータ関連のニーズのために弊社の優れた商品をご利用いただけることを願っております。


アイコンについて

本書では下記のアイコンを使って特別な注意を払う必要がある点を示しています。

危険	危険: 負傷、事故を避けるために必ず本書に記載されている手順に従ってください。
警告	警告: 本書の指示に従わない操作を行うとデータの紛失、機器を損傷することがあります。
注意	注意: 間違いを起こさないための注意事項です。

製品概要

梱包箱の内容¹

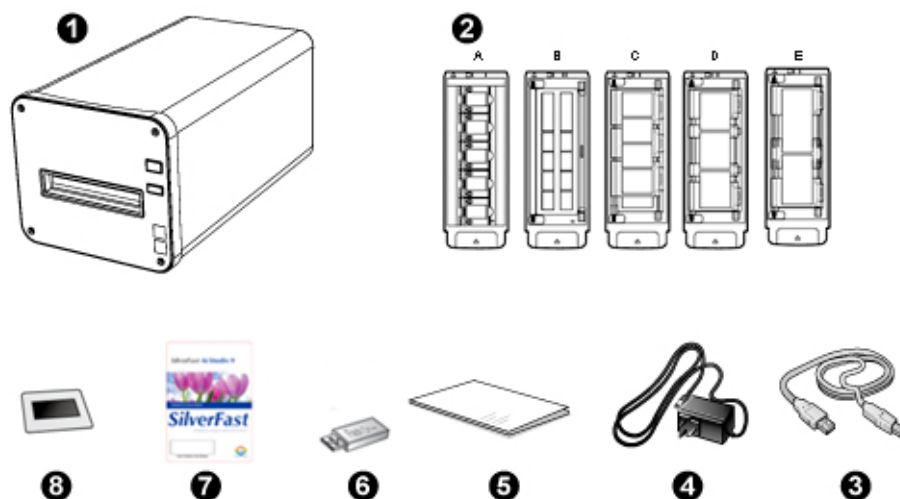

- ① スキャナ
- ② スライドホルダー、フィルムストリップホルダー
 - A. 35mm スライドマウント (max. 5 スライド)
 - B. 35mm フィルムストリップ (max. 12 コマ)
 - C. 120/220 フィルムストリップ (6 x 4.5)
 - D. 120/220 フィルムストリップ (6 x 6 & 6 x 7)
 - E. 120/220 フィルムストリップ (6 x 8/6 x 9 & 6 x 12)
- ③ USB ケーブル
- ④ 電源アダプター
- ⑤ クイックガイド
- ⑥ セットアップ/アプリケーション USB
- ⑦ アクティベーションカード
- ⑧ 6x7 IT-8 ターゲット


注意

アクティベーションカードには、スキャナのハードウェアシリアル番号が記載されています。大切に保管してください。



¹ スキャナを輸送する時のために梱包箱は保管しておいてください。
梱包の内容は、事前の通知なしで随時変更する可能性があります。

本機の概要

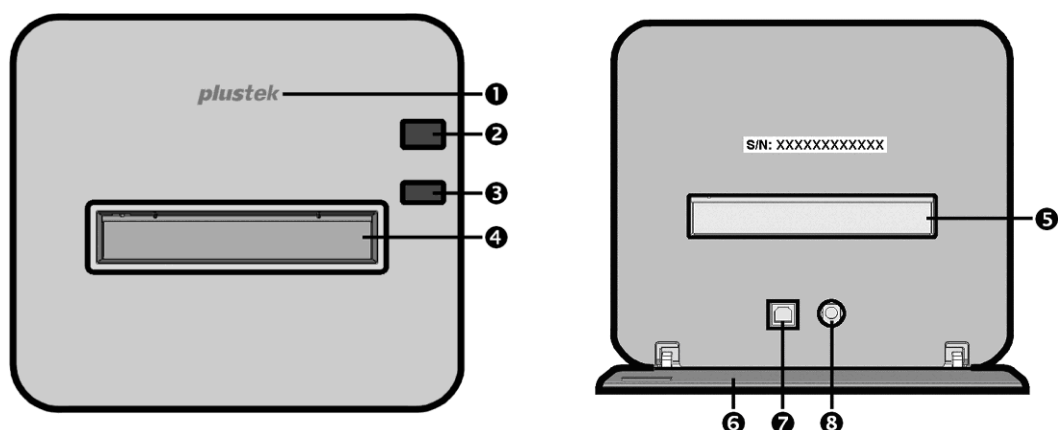

- ❶ ロゴ LED: スキャナーの状態を表示します。
- ❷ 電源スイッチ: ボタンを押すと、スキャナはオンまたは、スリープ モードからオンします。スキャナをオフにするには、ボタンを 2-3 秒間押し続けてください。

ロゴ LED (青)	電源ボタン LED (オレンジ)	状態
オン	オフ	スキャナはオン状態で、正常に動作しています。
オン	点滅	フィルムホルダーがイジェクトされて、取り外すことができます。
オフ	オン	スキャナは、スリープ モード状態です。
オフ	オフ	スキャナーに電源が入っていない。電源コード、AC 電源が正しく接続されていない。

- ❸ イジェクトボタン: ボタンを押すと、装着されているフィルムホルダーがイジェクトされます。
- ❹ 正面フィルムホルダー・スロット: フィルムホルダーをダストカバーに通してスキャナに挿入します。
- ❺ 後部フィルムホルダー・スロット: フィルムホルダーが正面で自動的にイジェクトされない場合、後部のフィルムホルダー・スロットから手動で取り外してください。
- ❻ 保護カバー: 後部フィルムホルダー・スロット、電源コネクタ部と USB ポートを保護します。スキャナの使用には、保護カバーを開けてください。
- ❼ USB ポート
- ❽ 電源コードレセプター(受け口)

注意


SilverFast ソフトウェアのアクティベーションには、**15 桁**のシリアル番号が必要です。また、将来お買い上げ店や当社サービスセンターへのご連絡にも必要となります。

フィルムホルダーの概要

5つのフィルムホルダーがパッケージに含まれています。これらにより正常なスキャン結果が保証されます。


35mm スライドマウントを使う

35mm スライドマウント (max. 5 スライド)

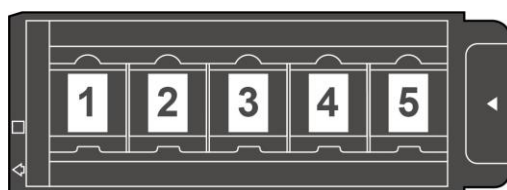


フィルムの膜面(光沢のない面)を下向きにしてスロットに差し込みます。

それぞれのスロットのフレームには矢印とイラストが記されています。イラストに従ってマウントスライドを差し込んでください。

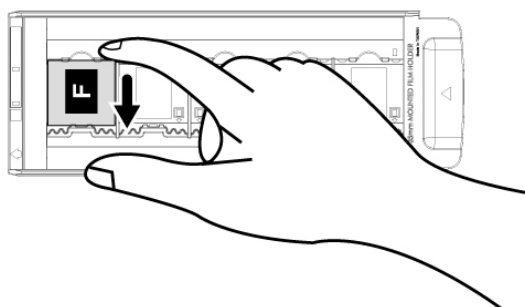


35 mm フィルムストリップホルダーを使う

35mm フィルムストリップ° (max. 12 コマ)

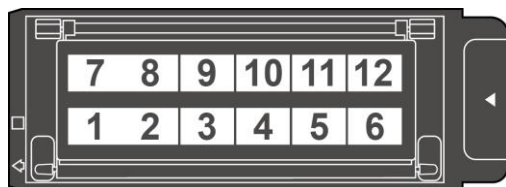


フィルムホルダーを開けて、フィルムストリップを膜面（光沢のない面）側を下にして、フィルムホルダーに置きます。フィルムは常に、装着方向へ合わせてください。装着方向は、白い正方形と矢印で示されています。

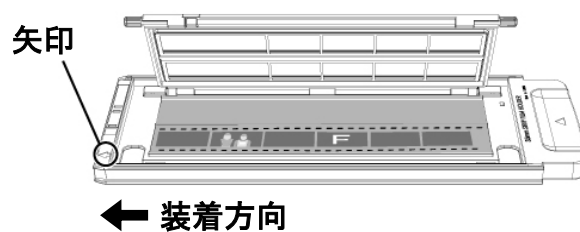


120/220 フィルムストリップホルダーを使う


120/220 フィルムストリップ^o (6 x 4.5)

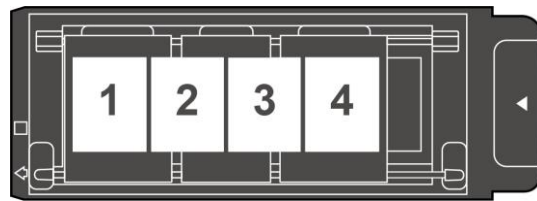

120/220 フィルムストリップ^o (6 x 6 & 6 x 7)

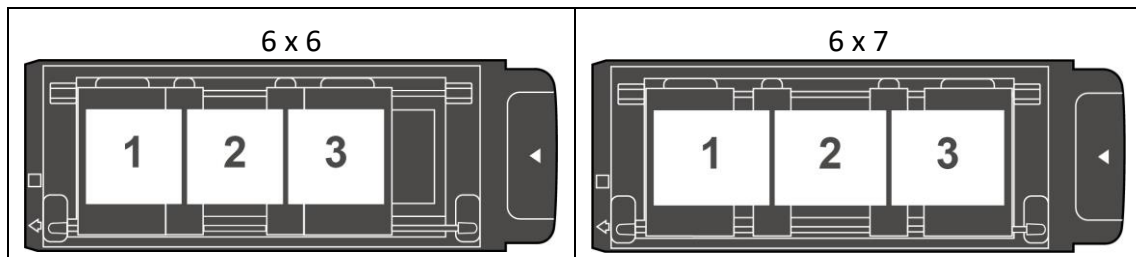


120/220 フィルムストリップ^o (6 x 8/6 x 9 & 6 x 12)

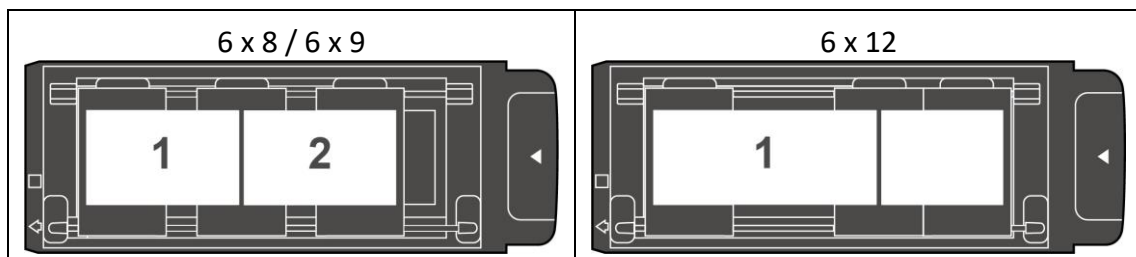

注意


お持ちのフィルムの画像サイズに合うよう個々のフレームを調整してから、フィルムホルダー・カバーを閉じます。

フィルムホルダーを開けて、フィルムストリップを膜面（光沢のない面）側を下にして、フィルムホルダーに置きます。フィルムは常に、装着方向へ合わせてください。装着方向は、白い正方形と矢印で示されています。

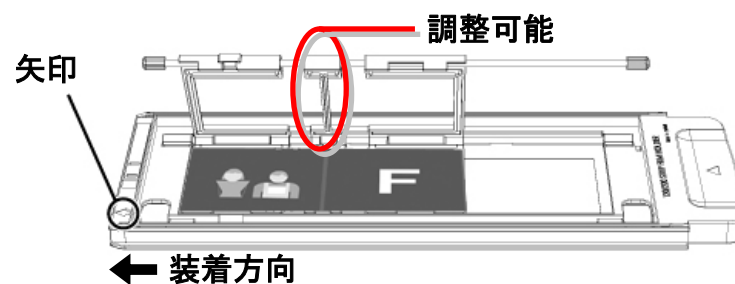

スキャナのインストール前に

スキャナをコンピュータに接続する

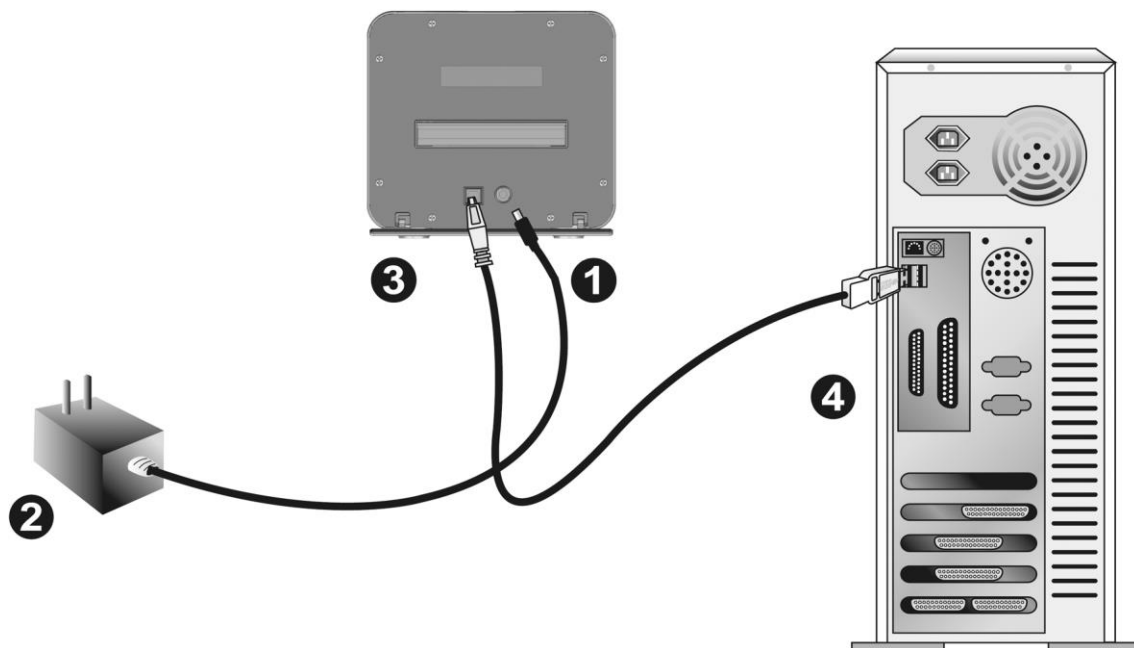

注意

スキャナの後側は、保護カバーが開けられるよう約 **12cm** のスペースを開けてください。

- ① 電源アダプターをスキャナの電源投入口につなぎます。
- ② 電源アダプターの他方を AC 電源につなぎます。
- ③ 同梱の USB ケーブルの正方形の端をスキャナの背面の USB ポートに接続します。
- ④ 同梱の USB ケーブルの長方形の端をコンピュータに接続します。

注：他の USB 機器がコンピュータに接続されている場合には、空いている USB ポートにスキャナを接続してください。

注意

スキャナはまだオンにしないください。

スキャナの設置

スキャナを設置するにあたっては以下の手順に従ってください。

スキャナーには、高度で機能豊富なスキャンアプリケーション SilverFast が付属しています。スキャナをインストールする場合、スキャナドライバのインストールは不要です。スキャナドライバは、SilverFast インストール時に含まれています。

最新のドライバは当社公式サイトから以下の項目下に見出せます。www.plustek.com
-> サポート & ダウンロード -> ドライバ & ダウンロード (これはスキャナードライバーのみです。ドライバーをインストールした後、他の独立したスキャン ソフトウェアをインストールする必要があります。)

注意

- SilverFast ソフトウェアのインストールには約 **10 分** かかります。
- **MySilverFast アカウント**を作成してログインする必要があります。
- SilverFast ソフトウェアをインストールするときは、**インターネットに接続**されていることを確認してください。

- [SilverFastライセンスのリクエスト](#)
- [SilverFastソフトウェアのインストール方法](#)

SilverFast ライセンスのリクエスト

1. ウェブサイト www.silverfast.com/activation-plustek にアクセスして、指示に従います。スキャナのハードウェアシリアル番号が必要となります。

plustek スキャナ用の無料のSilverFast
ライセンスをリクエストしてください。



• OpticFilm 8300i



• OpticFilm 120 Pro

お使いのPlustekスキャナに関する情報

お使いのPlustekスキャナについて、情報を入力してください

- 1 スキャナのモデルを選択してください
- 2 スキャナのシリアル番号
- 3



(シリアル番号は、アクティベーション用のチラシ
やスキャナの背面に記載されています。)

*** ウェブページのコンテンツは、事前の通知なしに変更される場合があります**

- 1 スキャナーモデルを選択してください
- 2 スキャナーのシリアル番号を入力してください
- 3 [確認]ボタンをクリックしてください

2. MySilverFast アカウントを作成するために必要な情報を入力します。後でこの MySilverFast アカウントを使用して SilverFast ソフトウェアにログインする必要があります。

plustek スキャナ用の無料の SilverFast ライセンスをリクエストしてください。

MySilverFast に登録して、SilverFast の無料ライセンス
を受け取ってください。

すでにアカウントをお持ちですか？ [ログインはこちら](#)

ハードウェアのシリアル番号が正しいことを確認してから、このフォームに記入して MySilverFast のアカウントを設定してください。
MySilverFast のユーザーアカウントでは、ソフトウェアの管理やダウンロードリンクを確認することができます。

スキャナーシリアル番号:
[スキャナーのシリアル番号を編集](#)

名前 (ファーストネーム)	名字 (ラストネーム)
会社名 (任意)	
国を選択してください。 <input type="button" value="v"/>	

MySilverFast と SilverFast 9 のためのログイン:


注: ここで入力するアクセスデータは、お使いのソフトウェアのものと同じです。

Eメールアドレス
パスワード
パスワード決定

[パスワードエラー](#)

*** ウェブページのコンテンツは、事前の通知なしに変更される場合があります**

3. 登録が完了すると、ライセンスが MySilverFast アカウントにすでに追加されていることを通知するメールが届きます。

ライセンスがお客様のMySilverFastアカウントに追加されています。 



LaserSoft Imaging <my@silverfast.de>

to me

Japanese > English Translate message



SilverFast のお客様へ

新しいSilverFastソフトウェアをご使用いただけます。新しいSilverFastのライセンスはお客様の [MySilverFast アカウント](#) に追加されました。次回SilverFast 9を起動していただきますと、ご確認いただけます。



シリアル№の代わりにMySilverFastアカウントのベース上のSilverFast 9がご使用いただけます。 [MySilverFastポータル](#)でご使用のライセンスを管理し、ソフトウェアをダウンロードしていただけます。SilverFast 9のウェルカムスクリーンにあるMySilverFastタブ上のMySilverFastアカウントをログインしていただきますと、SilverFast 9は自動的にアクティブになります。

MySilverFastについてご不明な点がございましたら、 [MySilverFastヘルプガイド](#) をご覧ください。

SilverFast 9のソフトをご活用ください！

今後ともLaserSoft Imagingをよろしくお願いいたします。

SilverFast (シルバーファスト) チーム一同


LaserSoft Imaging AG, Luisenweg 6-8, 24105 Kiel, Deutschland, Tel.: +49(0)431-56009-0
役員: Karl-Heinz Zahorsky (代表取締役社長), Helga Bischof
監査役: Dr. Wolfgang von Hacht

www.SilverFast.com | www.PrinTao8.com | www.Picture-Plugins.com


SilverFast ソフトウェアのインストール方法

SilverFast は、MySilverFast ポータルからインストールできます。

1. [MySilverFast portal](#)にログインし、[ライセンスの管理]をクリックします

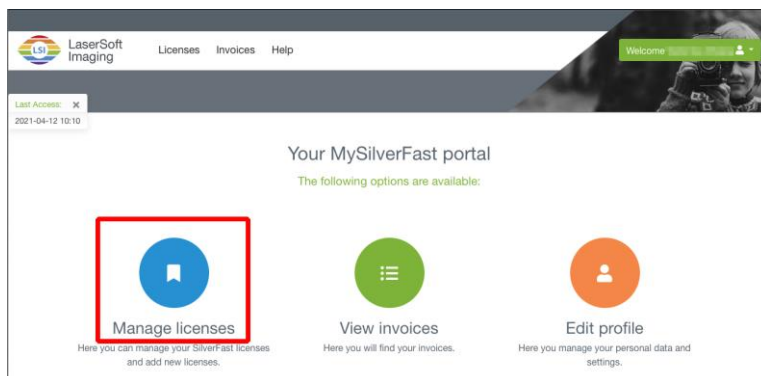

2. [ダウンロード]ボタンをクリックして、SilverFast ソフトウェアをダウンロードします

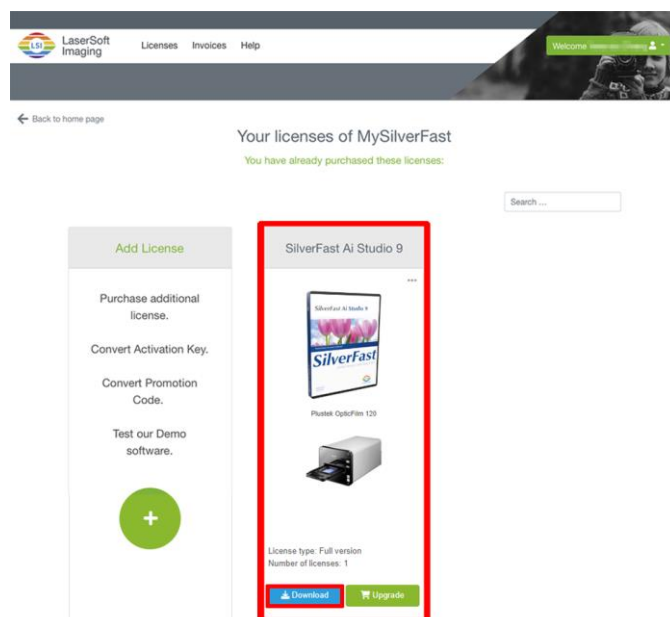

3. ダウンロードが完了したら、インストーラーを実行し、画面の指示に従います。インストール完了後、[終了]をクリックするとインストーラーが終了します。

注意

- MySilverFast アカウントは、同時に **3 台のデバイス**にインストールしてログインできます。
- MySilverFast アカウントにログインした後、**ソフトウェアをオフラインで 3 か月間使用できます**。3 か月ごとに再度ログインする必要があります。

スキャナの動作


スキャナは、35mm のスライドおよびネガ、さらに 120/220 フィルムが処理可能です。お使いのソフトウェアによっては扱える情報量に制限を受けることがあります。またお使いのコンピュータのメモリー容量、ハードディスクドライブの空き容量によりスキャンされたフィルムのフィジカルサイズに制限を受けることがあります。

お買い上げのスキャナには、先進かつ多機能のスキャン用アプリケーション SilverFast が付属しています。このスタンドアロンプログラムによりスキャナの機能を拡張することができます。

- [スキャナ電源をオン](#)
- [フィルムホルダーを挿入する](#)
- [SilverFastアプリケーションによるスキャン](#)

スキャナ電源をオン

ボタンを押すと、スキャナはオン。

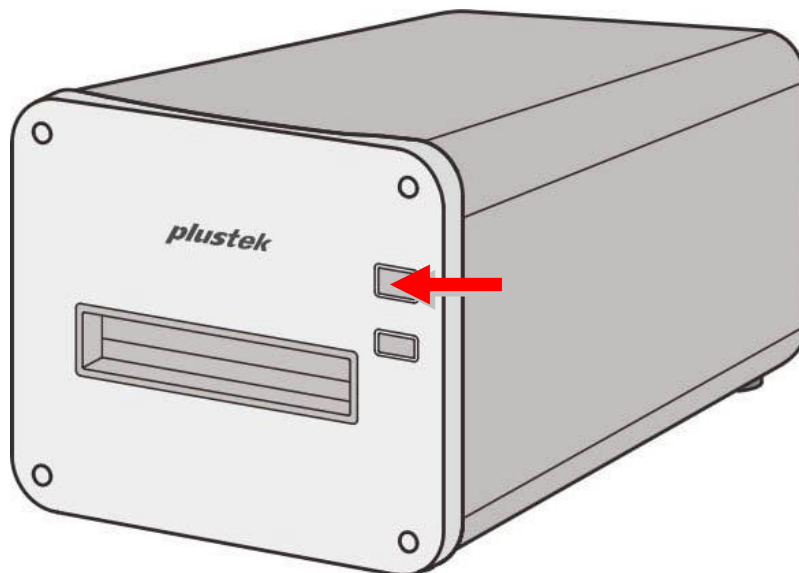

注意

スキャナをオフにするには、ボタンを 2-3 秒間押し続けてください。


フィルムホルダーを挿入する

フィルムホルダーを正面フィルムホルダー・スロットに通して、スキャナに自動的に引き込まれるまで装着します。USBケーブルが外されると、スキャナはフィルムホルダーを引き込みません。

フィルムホルダーの装着・取り外し用に、スキャナ前に約 35cm のスペースを取ってください。


警告

フィルムホルダーが、スキャナ内に詰まっていた場合、**後部のフィルムホルダー・スロット**から取り出すことができるよう、装置に押し込んでフィルムホルダーを放出してください。

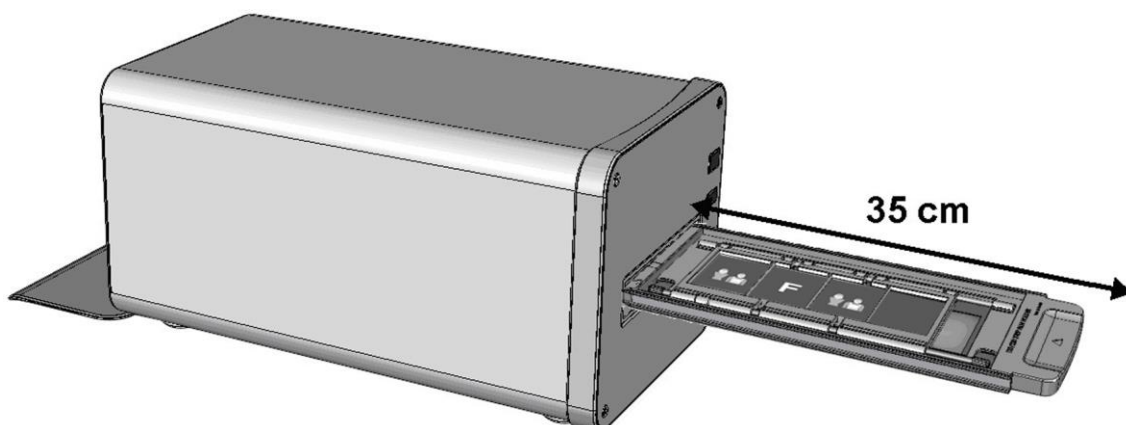

注意

- フィルムホルダーはスムーズにスキャナへ挿入できるように設計されています。無理やりホルダーを押し込まないでください。
- フィルムホルダーの上部には「35 mm Mounted Film Holder」または「35 mm Strip Film Holder」または「120/220 Strip Film Holder」の表示があります。正しくスキャンするにはこの部分を常に上にしてください。

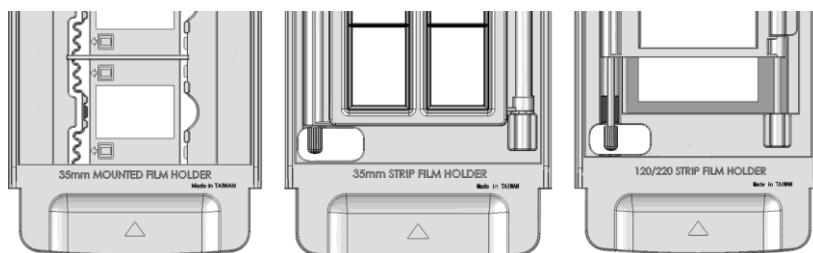


SilverFast アプリケーションによるスキャン

デスクトップにある SilverFast ショートカットを使って、SilverFast プログラムを起動させます。MySilverFast アカウントで SilverFast ソフトウェアにログインし、[スタート]をクリックしてプログラムを起動します。

注意

- SilverFast ソフトウェアにログインする際は、インターネットに接続されていることを確認してください。
- MySilverFast アカウントにログインした後、ソフトウェアをオフラインで 3 か月間使用できます。3 か月ごとに再度ログインする必要があります。



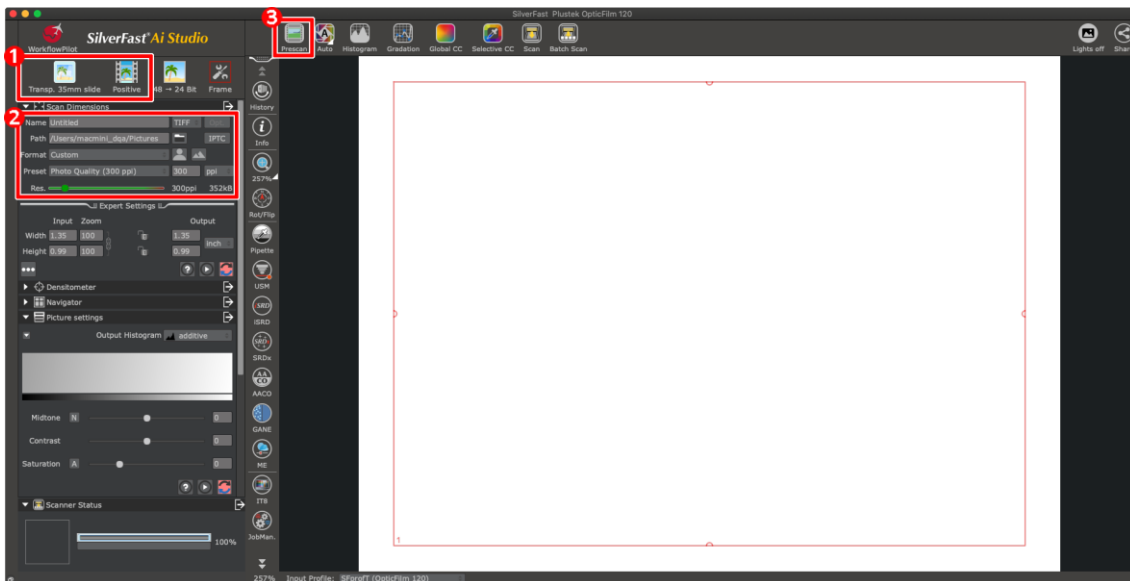

- ① フィルムホルダーとフィルムタイプを選択します。
- ② スキャン設定を調整します、例:解像度。
- ③ [Prescan]ボタンをクリックします。 Prescan 画像でスキャン設定を調整できます。画像に満足している場合は、[スキャン]ボタンをクリックします。


利用できるスキャン設定の詳細については、SilverFast マニュアルを参照してください。

別表 A: トラブルシューティング

スキャンの問題

ほとんどの問題は簡単に解決することができます。よくある質問とその対応について下記に記載します。


*Plustek および SilverFast の最新ソフトウェアを使用していることをご確認ください。

現象	原因 & 解決法
<p>「スキャナが見つかりません。」というエラーメッセージが表示される</p> 	<ul style="list-style-type: none">• USB ケーブルが正しく接続されていない ケーブルが正しいポートにきちんと接続されていることを確認してください。• USB ケーブルが長すぎる スキャナに付属されている USB ケーブルを使ってください。• スキャナの電源コードが正しく接続されていない AC アダプターが電源に接続されているか確認してください。スキャナがサージプロテクターに接続されている場合には、これを ON にしてください。• スキャナ電源がオンになっていません 電源ボタンを押すと、スキャナはオン。• Windows がスキャナを検出しない<ol style="list-style-type: none">1) [スタート] > [コントロールパネル] > [システム] > [デバイスマネージャー]と開きます。2) [イメージングデバイス] の下にご使用のスキャナが表示されているか確認します。一覧に表示されないか、デバイスアイコンに疑問符が付いている場合、“ソフトウェアの手動インストール方法” セクションを参考にしてデバイスドライバをインストールします。
<p>スキャンされたフィルムに異常があるようです。スキャンされた画像がずれています。</p>	<ul style="list-style-type: none">• スキャナまたはその設置場所が、スキャン中に衝撃を受けました スキャナのイジェクトボタンを押してフィルムホルダーを排出してから、フィルムホルダーを再度装着します。スキャナや設置場所が衝撃を受けないように確かめて、画像を再度スキャンしてください。

<p>フィルムホルダーが、スキャナ内に詰まっています</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● スキャナの電源またはUSBケーブルの接続が切れたか、その他のエラーがスキャンの最中に生じて、スキャンが失敗する原因になりました <p>スキャナの電源およびUSBケーブルをもう一度接続し直してください。スキャナはオンにされると、装着されたいずれのフィルムホルダーでも自動的にイジェクトしようとします。フィルムホルダーが自動的に放出されない場合、後部のフィルムホルダー・スロットから取り出すことができるよう、装置に押し込んでフィルムホルダーを放出してください。スキャナ後部には約 35cm を空けてフィルムホルダーが取り出せるようにしてください。</p>
<p>フィルムホルダーは、自動的にイジェクトされます</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 偶然に接続が切れたUSBケーブルを再度接続した状態です <p>コンピュータとの接続が行われたとき、スキャナはいずれの装着されたフィルムホルダーもイジェクトします。この動作は正常です。</p>
<p>フィルムホルダーが、スキャナに引き込まれません</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● スキャナとコンピュータは、USBケーブルによって接続されていません <p>スキャナとコンピュータがUSBケーブルによって接続されていることを確認してください。USBケーブルが接続されていないと、スキャナはフィルムホルダーを引き込みません。</p>
<p>スキャンの最初にギシギシと音がする</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● スキャナはスキャンを開始する前にギヤをかみ合わせてイニシャライズ動作を行います <p>スキャナの通常動作で、この音は正常です。</p>

plustek

퀵 가이드 OpticFilm 120

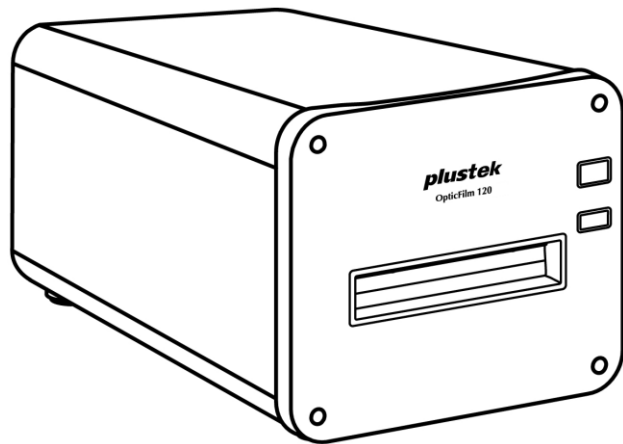

목 차

들어가기	192
아이콘 설명	192
제품 소개	193
박스 내용물	193
스캐너 개요	194
필름 홀더 개요.....	195
슬라이드 마운트 홀더 사용하기.....	195
35mm 필름스트립 홀더 사용하기.....	196
120/220 필름스트립 홀더 사용하기.....	197
스캐너 설치 전.....	198
컴퓨터에 스캐너 연결하기.....	198
설치하기	199
SILVERFAST라이선스 요청	200
SILVERFAST 소프트웨어설치합니다.....	203
스캐너 사용하기.....	204
스캐너 전원 켜기	205
필름 홀더 삽입하기	206
SILVERFAST 응용프로그램으로 스캔하기	207
부록A:문제해결	209
스캐닝 문제	209

들어가기

컴퓨터 이미징의 얼티메이트 Plustek 스캐너의 세계에 오신 것을 환영합니다. 당신의 새로운 스캐너가 이미지들을 컴퓨터 시스템에 삽입할 수 있도록 함으로써 일상의 컴퓨팅 작업의 프로페셔널리즘을 향상시켜 줄 것입니다.

저희 모든 제품과 마찬가지로 당신의 새 스캐너는 철저히 테스트 되었으며, 뛰어난 신뢰성과 고객만족에 대한 평가를 뒷받침 합니다.

Plustek 스캐너 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 귀하의 컴퓨터 요구사항 및 관심이 증가할 때마다 더 나은 품질의 제품을 위해 계속 저희 제품을 이용해 주시길 바랍니다.


아이콘 설명

특별한 주의를 요하는 내용에 대해 다음과 같은 아이콘이 사용됩니다.

위험	위험: 부상이나 사고를 방지하기 위한 절차.
경고	경고: 따르지 않을 시 데이터 소실 또는 제품에 손실을 초래할 수 있음을 나타내는 정보.
주의	각별한 주의를 요함: 사용상의 실수를 방지하기 위해 기억해야 할 지침.

제품 소개

박스 내용물¹

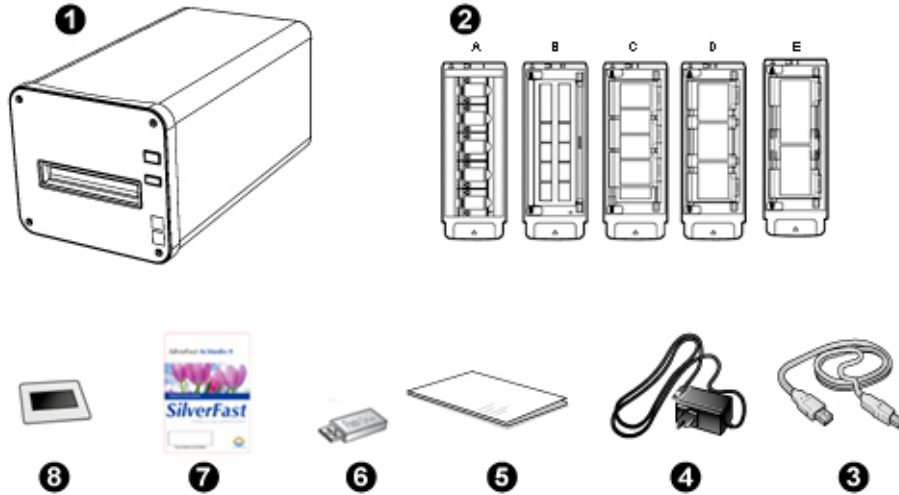

- ❶ 스캐너 본체
- ❷ 슬라이드 마운트 홀더 및 필름스트립 홀더
 - A. 35mm 슬라이드 마운드 스캐닝 전용 (최대 5 슬라이드)
 - B. 35mm 필름 스트립 스캐닝 전용 (최대 12 프레임)
 - C. 120/220 필름 스트립 스캐닝 전용 (6 x 4.5)
 - D. 120/220 필름 스트립 스캐닝 전용 (6 x 6 & 6 x 7)
 - E. 120/220 필름 스트립 스캐닝 전용 (6 x 8/6 x 9 & 6 x 12)
- ❸ USB 케이블
- ❹ AC 어댑터
- ❺ 퀵가이드
- ❻ 설정/애플리케이션 USB 스틱을
- ❼ 활성화 카드
- ❽ 6x7 IT-8 타겟


주의

활성화 카드에서 스캐너 하드웨어 일련 번호를 확인할 수 있으니 안전한 곳에 보관하십시오.



¹ 박스와 포장재는 향후 서비스에 필요할 수도 있으므로 보관해 주십시오.
박스 내용물은 사전 공지없이 아무 때나 변경될 수 있습니다.

스캐너 개요

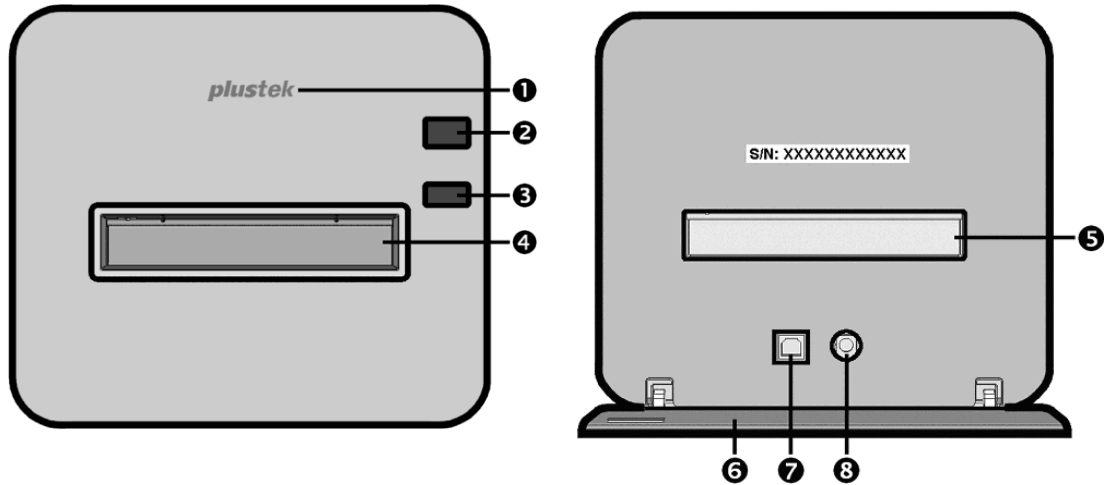

- ❶ 로고 LED — 스캐너의 상태를 표시합니다.
- ❷ 전원 스위치 — 버튼을 눌러 스캐너를 켜거나 절전 모드에서 빠져나옵니다. 버튼을 2-3 초간 눌러 스캐너를 종료합니다.

로고 LED (파란)	전원 버튼 LED (오렌지의)	상태
켜져	꺼져	스캐너가 켜졌으며 정상적으로 작동중입니다.
켜져	깜박	필름 홀더가 제거되었으며 꺼낼 수 있습니다.
꺼져	켜져	스캐너가 절전 모드에 있습니다.
꺼져	꺼져	스캐너가 꺼졌습니다. 전원이 켜지지 않았거나, AC 어댑터가 올바르게 AC 전원 콘센트에 연결되지 않았을 수 있습니다.

- ❸ 꺼내기 버튼 — 버튼을 눌러 현재 삽입된 필름 홀더를 꺼냅니다.
- ❹ 전면 필름 홀더 슬롯 — 필름홀더를 스캐너의 먼지 커버를 통하여 삽입합니다. 필름 홀더는 양방향으로 삽입이 가능합니다.
- ❺ 후면 필름 홀더 슬롯 — 만약 전면을 통해 자동으로 꺼내지지 않는다면 후면 필름 홀더 슬롯을 통해 필름 홀더를 수동으로 제거합니다.
- ❻ 보호 커버 — 후면 필름 홀더 슬롯, 전원 수용기 및 USB 포트를 보호합니다. 보호 커버를 열고 스캐너를 사용합니다.
- ❼ USB 포트
- ❽ 전원 단자

주의


SilverFast 소프트웨어를 활성화하려면 **15 자리 일련 번호**가 필요합니다. 대리점 또는 서비스 센터에 문의할 때 역시 필요합니다.

필름 홀더 개요

다수의 필름 홀더가 패키지에 포함되어 있습니다. 이 두개의 필름 홀더는 정확한 스캔 결과를 보장합니다.


슬라이드 마운트 홀더 사용하기

35mm 슬라이드 마운트 스캐닝 전용 (최대 5 슬라이드)

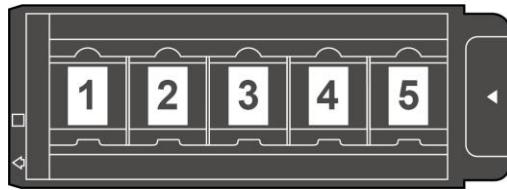


슬라이드 마운트를 에멀션 (광택이 없는) 부분을 아래로 하여 슬롯에 삽입합니다.

각 슬롯의 프레임 위에 화살표와 일러스트가 있습니다. 다음의 일러스트를 따라 슬라이드 마운트를 삽입하여 주십시오.

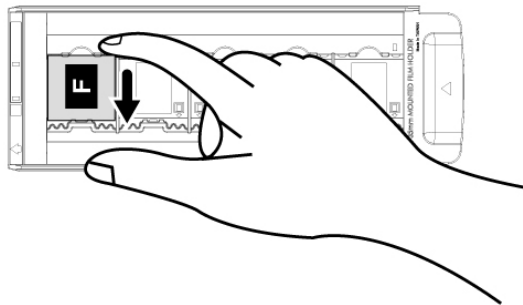


35mm 필름스트립 홀더 사용하기

35mm 필름 스트립 스캐닝 전용 (최대 12 프레임)

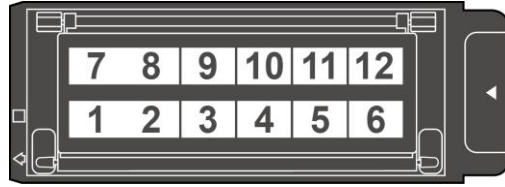


필름 홀더를 열고 에멀전(광이 나지 않는 부분)을 아래로 하여 필름 홀더에 필름 스트립을 위치합니다. 항상 필름을 삽입 방향에 일치하도록 합니다. 삽입 방향은 하얀 사각형과 화살표로 표시되어 있습니다.

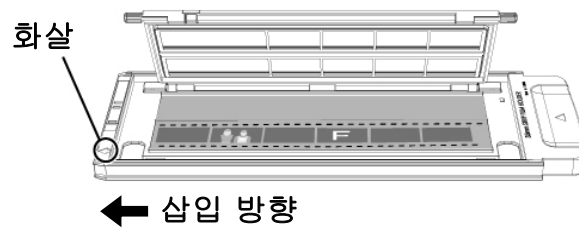


120/220 필름스트립 홀더 사용하기


120/220 필름 스트립 스캐닝 전용 (6 x 4.5)

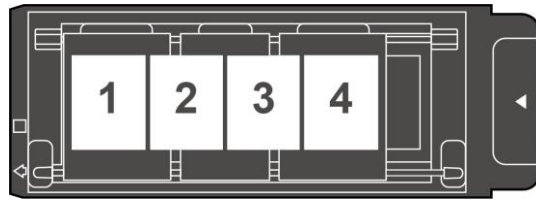

120/220 필름 스트립 스캐닝 전용 (6 x 6 & 6 x 7)

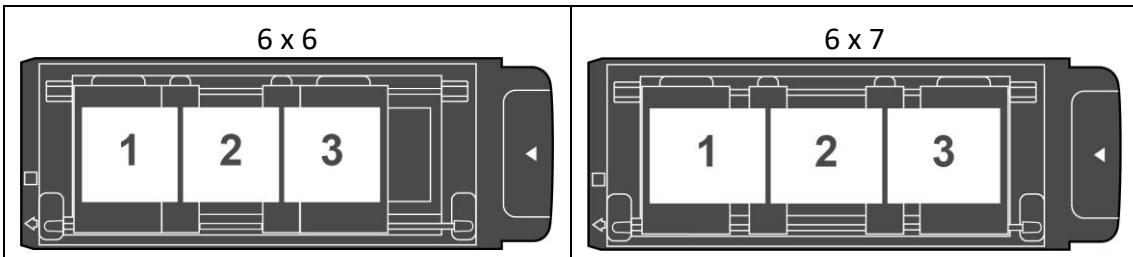


120/220 필름 스트립 스캐닝 전용 (6 x 8/6 x 9 & 6 x 12)

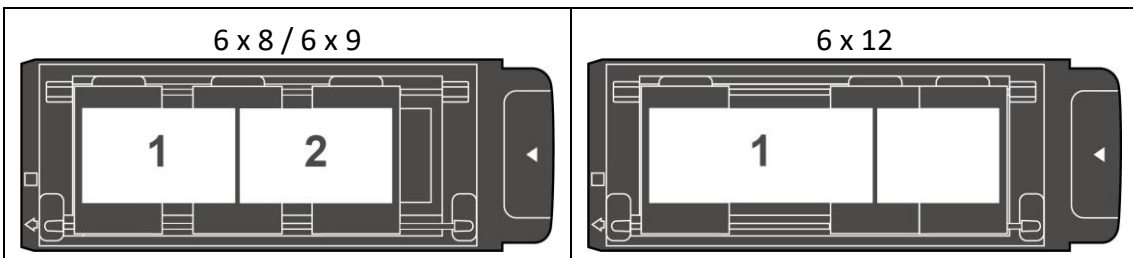

주의


개별 프레임을 조정하여 사용자 필름의 이미지 크기에 맞도록 한 후, 필름 홀더 커버를 닫습니다.

필름 홀더를 열고 에멀전(광이 나지 않는 부분)을 아래로 하여 필름 홀더에 필름 스트립을 위치합니다. 항상 필름을 삽입 방향에 일치하도록 합니다. 삽입 방향은 하얀 사각형과 화살표로 표시되어 있습니다.

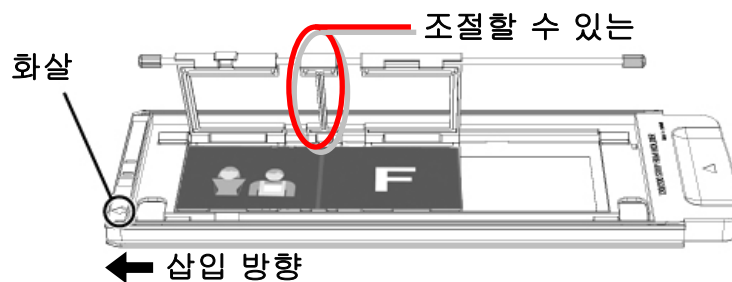

스캐너 설치 전

컴퓨터에 스캐너 연결하기

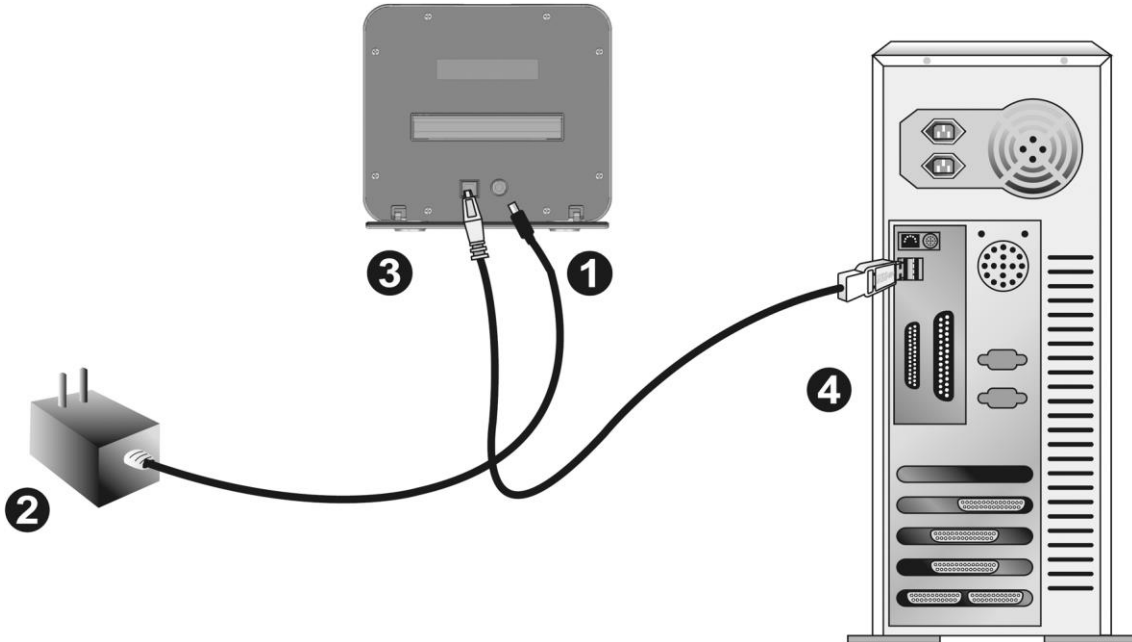

주의

보호커버를 열기 위해 스캐너 후면에 약 **12cm** 의 공간을 비워두십시오.

- 1 스캐너의 전원 소켓에 AC 어댑터를 연결합니다.
- 2 AC 전원 단자에 AC 어댑터의 다른 쪽 끝 전원 케이블을 연결합니다.
- 3 스캐너 뒷면 USB 포트에 USB 케이블의 사각모양 끝 부분을 연결합니다.
- 4 컴퓨터 USB 포트에 USB 케이블의 납작한 끝을 연결합니다.

주의: 만약 컴퓨터에 다른 USB 장치가 연결되어 있다면, 스캐너를 이용가능한 USB 포트에 연결하여 주십시오.

주의

스캐너 전원을 켜지 마세요.

설치하기

아래 그림에 설명된 단계별 과정에 따라 Plustek 스캐너를 설치합니다.

귀하의 스캐너는 더 멋진 기술을 담고 있으며 SilverFast 를 적용하여 풍부한 스캔 이미지가 특징입니다. 스캐너 드라이버를 설치할 필요가 없습니다. 스캐너 드라이버는 이미 SilverFast 설치에 포함되어 있습니다.

최신 드라이버는 공식 홈페이지 www.plustek.com -> 지원 -> 드라이버 & 다운로드에서 확인하실 수 있습니다 (이것은 스캐너 드라이버 전용이며, 드라이버를 설치한 후 다른 독립적인 스캔 소프트웨어를 설치해야 합니다.)

주의

- SilverFast 소프트웨어 설치에는 약 **10 분** 가량의 시간이 소요됩니다.
- **MySilverFast** 계정을 생성 및 로그인해야 합니다.
- SilverFast 소프트웨어 설치 시 **인터넷 연결** 상태를 확인해 주십시오.

- [SilverFast라이선스 요청](#)
- [SilverFast 소프트웨어설치합니다](#)

SilverFast 라이선스 요청

1. www.silverfast.com/activation-plustek 에 안내된 내용을 따르십시오. 스캐너 하드웨어 일련 번호가 필요합니다.

Request a free *SilverFast* license
for your **plustek** scanner.



• OpticFilm 8300i



• OpticFilm 120 Pro

Information on your Plustek scanner

Please give us some information on your Plustek scanner:

1 Please select your scanner model

2 Please enter Hardware serial number

3 **Check**



(You can find this serial number on the activation flyer and on the back of your scanner.)

*** 이 웹페이지의 내용은 사전 안내 없이 변경될 수 있습니다.**

- 1 스캐너 모델을 선택합니다.
- 2 스캐너 일련 번호를 입력합니다.
- 3 [확인] 버튼을 클릭합니다.

2. MySilverFast 계정을 생성하는 데 필요한 정보를 입력합니다. 후에 SilverFast 소프트웨어 설치 시 해당 MySilverFast 계정으로 로그인해야 합니다.

Request a free *SilverFast* license for your *plustek* scanner.

Please register at MySilverFast to receive your free SilverFast license

Do you already have an account? [Log in here](#)

Please make sure that your hardware serial number is correct and then fill out this form to set up a MySilverFast account. You can manage and download the software in your MySilverFast user account.

Hardware Serial Number: [Edit Hardware Serial Number](#)

First Name	Last Name
------------	-----------

Company (optional)

Please select your country.

Login data for MySilverFast and SilverFast 9:
Note: The access data you enter here is identical to those for your software.


Email Address
Password
Confirm your Password

[Show password](#)

*** 이 웹사이트의 내용은 사전 안내 없이 변경될 수 있습니다.**

3. 등록이 완료되면 라이선스가 MySilverFast 계정에 추가되었다는 확인 이메일을 받게 됩니다.


License added to your MySilverFast Account Inbox x

 **LaserSoft Imaging** <my@silverfast.de>
to me ▾

MySilverFast 

Dear SilverFast Customer [REDACTED],

congratulations on your new SilverFast software. Your new SilverFast license has been added to your [MySilverFast Account](#) and will be available on your computer when you open SilverFast 9 the next time.

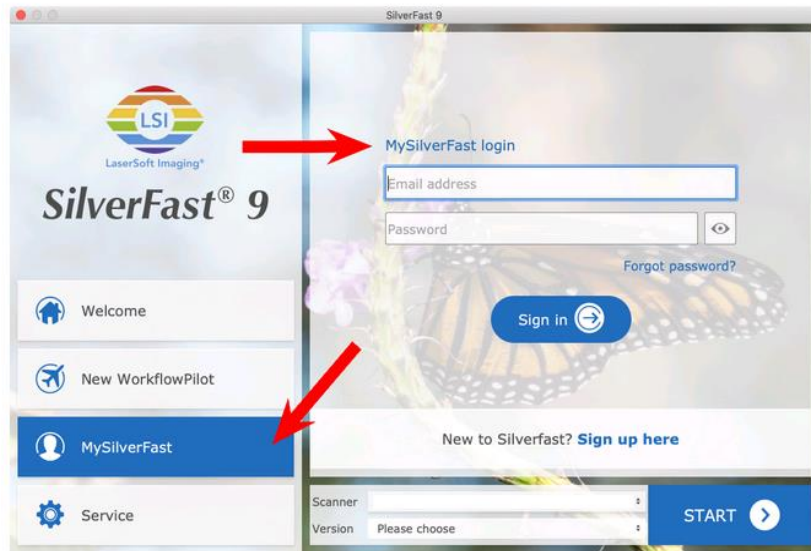

You probably already know that SilverFast 9 works on the basis of a MySilverFast-Account instead of a serial number. On the [MySilverFast-Portal](#) you can manage your licenses and download the software. SilverFast 9 is activated automatically when you log into your MySilverFast-Account in the MySilverFast-Tab of the SilverFast 9 Welcome Screen on your computer.

If you have any questions on MySilverFast, please check our [MySilverFast-Guide for help](#).

Enjoy your new SilverFast 9 software!

With best wishes for brilliant images

Your SilverFast Team


LaserSoft Imaging AG, Luisenweg 6-8, 24105 Kiel, Germany, Phone: +49 (0)431-56009-0

www.SilverFast.com | www.PrinTao8.com | www.Picture-Plugins.com


SilverFast 소프트웨어 설치합니다

MySilverFast portal 이용해 SilverFast 를 설치할 수 있습니다.

1. **MySilverFast portal**에 액세스하여 [라이선스 관리]를 클릭합니다

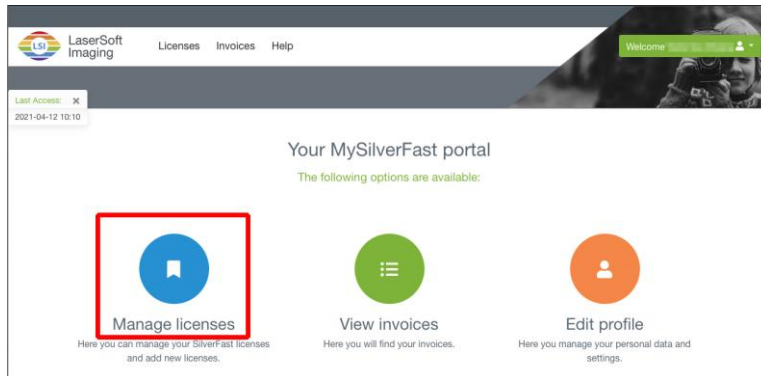

2. [다운로드] 버튼을 클릭하여 SilverFast 소프트웨어를 다운로드합니다.

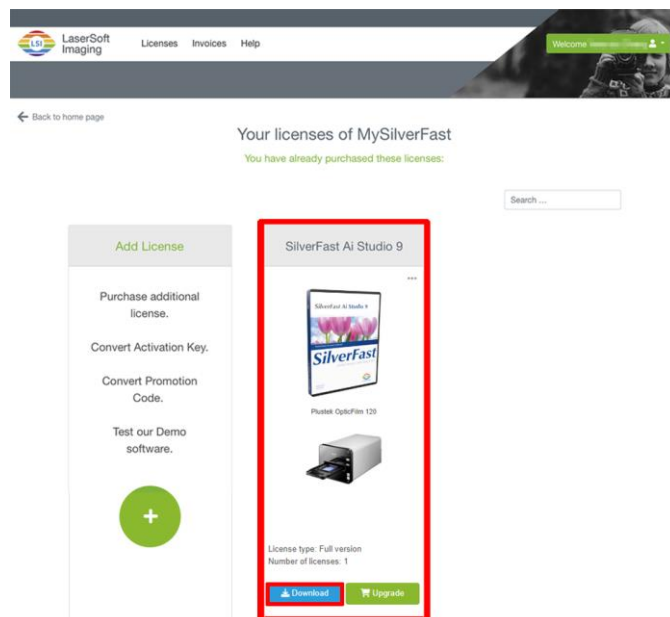

3. 다운로드가 완료되면 인스톨러가 실행되며 화면의 안내를 따르십시오. 설치가 종료되면, [닫기]를 눌러 인스톨러를 종료합니다.

주의

- 귀하의 MySilverFast 계정을 동시에 **3 대의 장치**에 설치하고 로그인할 수 있습니다.
- MySilverFast 계정에 로그인한 후 **3 개월 동안 소프트웨어를 오프라인으로 사용할 수** 있으며 3 개월마다 다시 로그인해야 합니다.

스캐너 사용하기


사용자의 스캐너는 35 슬라이드 및 네거티브 그리고 120/220 필름을 수용합니다. 하지만 몇몇 소프트웨어 프로그램은 다룰 수 있는 정보에 대한 한계를 가지고 있습니다. 컴퓨터의 메모리 용량 및 하드디스크의 여유공간 또한 사용자가 스캔할 수 있는 필름 물리적 크기를 제한합니다.

사용자의 스캐너에는 고급 기능이 포함된 스캐닝 응용프로그램 SilverFast 가 함께 제공됩니다. 이 독립형 프로그램은 사용자에게 고급 스캐닝 특징들을 수행할 수 있도록 합니다.

- [스캐너 전원 켜기](#)
- [필름 홀더 삽입하기](#)
- [SilverFast 응용프로그램으로 스캔하기](#)

스캐너 전원 켜기

버튼을 눌러 스캐너를 켭니다.

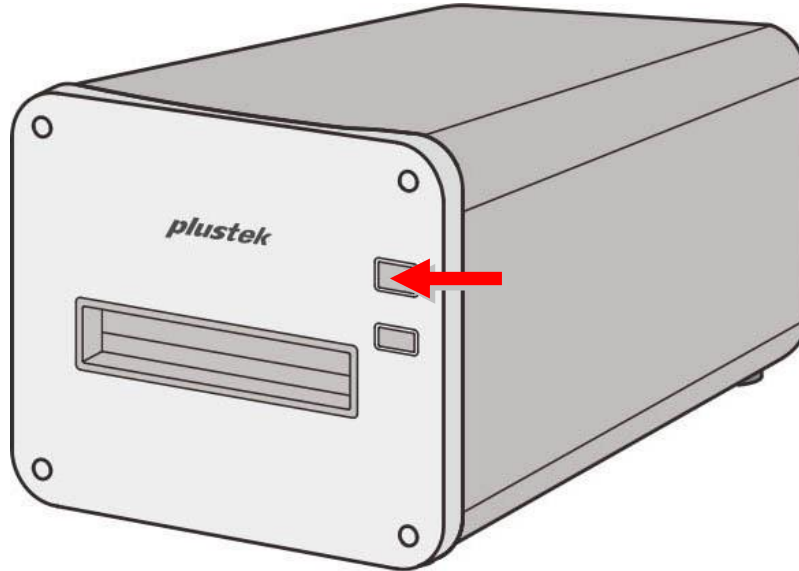

주의

버튼을 **2-3 초간** 눌러 스캐너를 종료합니다.


필름 홀더 삽입하기

스캐너가 자동으로 당길 때까지 전면 필름 홀더 슬롯을 통해 필름 홀더를 스캐너에 삽입합니다. 만약 USB 케이블이 연결되어 있지 않다면 스캐너는 필름 홀더를 당기지 않습니다.

스캐너 전면에 약 35cm의 공간을 비워두어 필름 홀더를 삽입 및 제거하도록 합니다.


경고

필름 홀더가 스캐너 내부에 끼인 경우 **후면 필름 홀더 슬롯**에서 필름 홀더를 제거할 수 있을 때까지 장치를 통해 밀어 필름 홀더를 꺼내십시오.

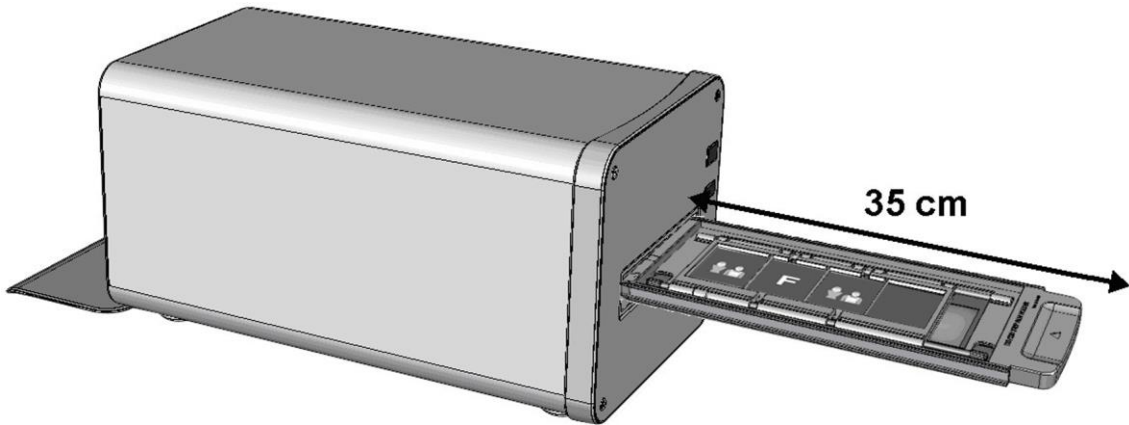

주의

- 필름 홀더는 스캐너에 부드럽게 삽입될 수 있어야 합니다. 필름 홀더를 강하게 밀어넣지 마십시오.
- 필름 홀더의 윗부분에서 "35 mm Mounted Film Holder" 또는 "35 mm Strip Film Holder" 또는 "120/220 Strip Film Holder" 라는 글귀가 보일 것입니다. 정확한 스캔 결과를 위해 항상 이 사이드가 위쪽을 향하도록 유지해 주십시오.

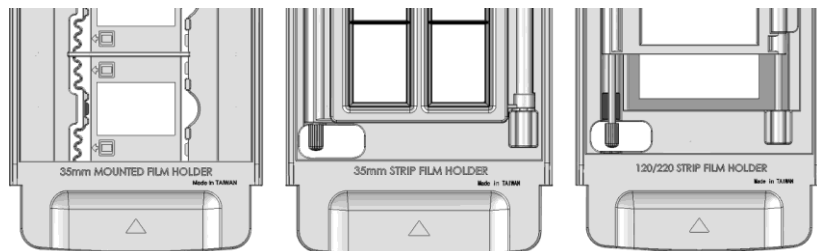



SilverFast 응용프로그램으로 스캔하기

데스크탑에서 SilverFast 바로가기를 사용하여 SilverFast 프로그램을 실행합니다. MySilverFast 계정으로 SilverFast 소프트웨어에 로그인한 후 [시작]을 클릭하여 프로그램을 실행해 주십시오.

주의

- SilverFast 소프트웨어에 로그인할 때 인터넷 연결을 확인해 주십시오.
- MySilverFast 계정에 로그인한 후 3 개월 동안 소프트웨어를 오프라인으로 사용할 수 있으며 3 개월마다 다시 로그인해야 합니다.

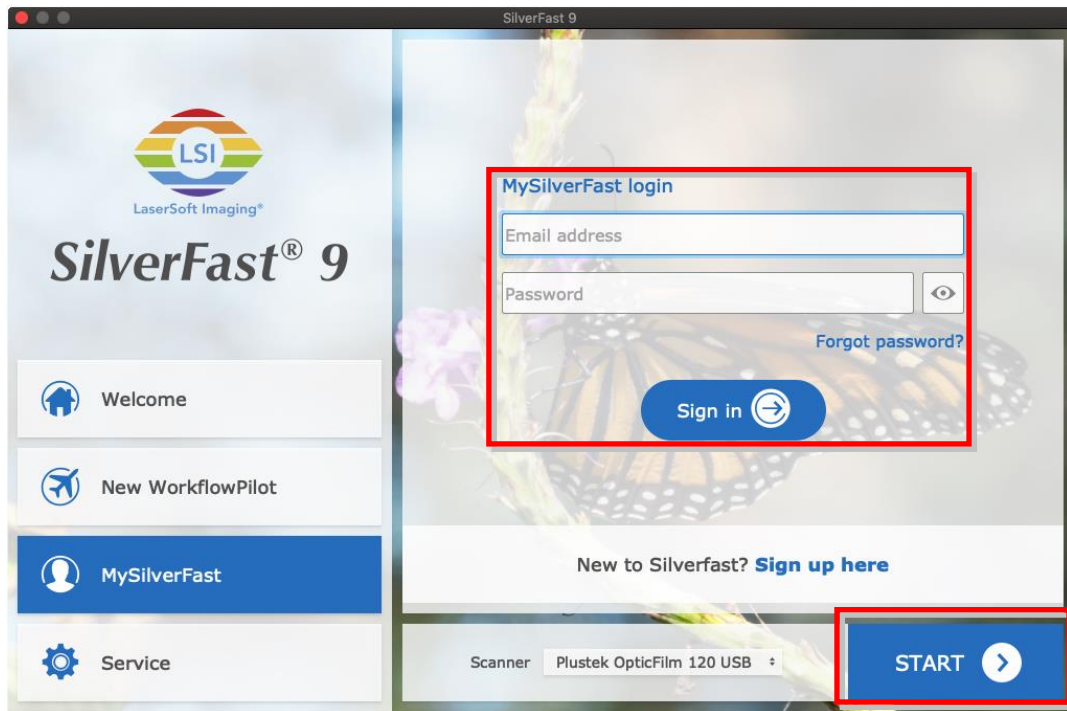

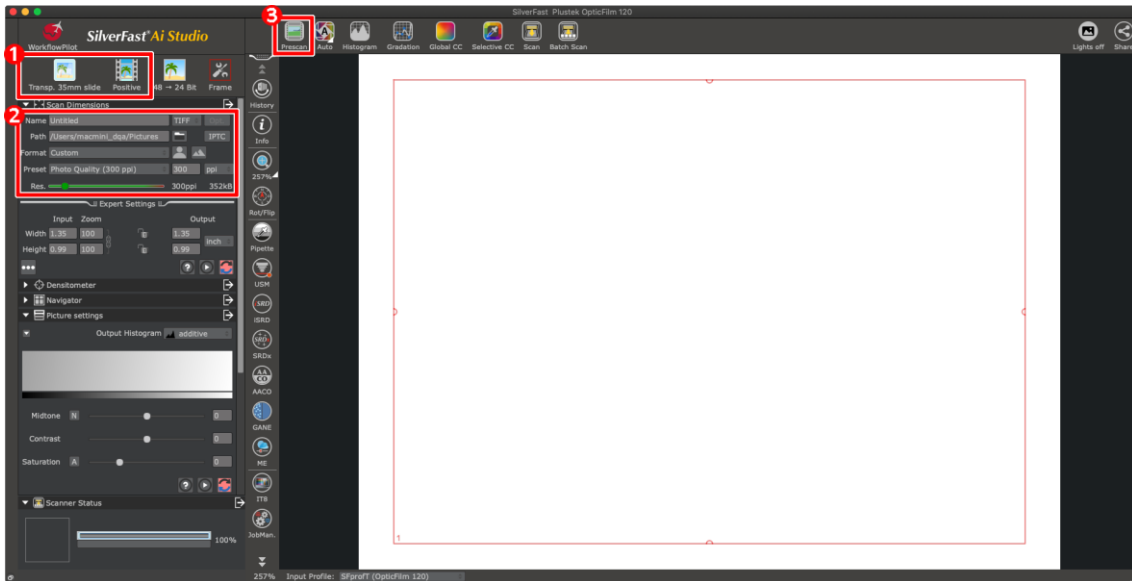

- ❶ 필름 홀더와 필름 유형을 선택합니다.
- ❷ 스캔 설정을 조정합니다(예: 해상도)
- ❸ [Prescan] 버튼을 클릭합니다. 사전 스캔 이미지로 스캔 설정을 조정할 수 있으며, 이미지가 만족스러우면 [Scan] 버튼을 클릭하세요.


더 많은 정보를 위해, SilverFast 사용자 매뉴얼을 참조하여 주십시오.

부록 A:문제해결

스캐닝 문제

대부분의 문제는 쉽게 해결될 수 있으며 대부분의 자주 발생하는 문제점의 해결방안은 아래에 서술되어 있습니다.


***언제나 최신 버전의 Plustek 및 SilverFast 소프트웨어를 사용하십시오.**

증상	원인 & 해결
<p>”스캐너를 찾을 수 없습니다” 라는 에러가 표시됩니다</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • USB 케이블이 올바르게 연결되지 않았습니다 케이블들이 알맞은 포트에 제대로 연결되었는지 확인하십시오. • USB 케이블이 너무 길 수도 있습니다 스캐너에 포함된 USB 케이블을 사용하여 주십시오. • 스캐너의 파워 코드가 올바르게 연결되지 않았습니다 AC 어댑터가 콘센트에 제대로 연결되었는지 확인하십시오. 만약 스캐너가 서지 프로텍터에 연결되어 있다면, 서지 프로텍터가 켜져 있는지 확인하십시오. • 스캐너 전원이 꺼져 있습니다 버튼을 눌러 스캐너를 켭니다. • 윈도우가 스캐너를 탐지하지 않았습니다 <ol style="list-style-type: none"> 1) [시작] > [제어판] > [시스템] > [장치 관리자] 를 엽니다. 2) [이미징 장치]에 스캐너가 올바르게 리스트되지 않았는지 확인합니다. 만약 리스트 되지 않았거나 장치 아이콘에 느낌표가 있다면, "수동으로 소프트웨어 설치하기" 섹션을 참조하여 장치 드라이버를 설치합니다.
<p>스캔된 필름이 이상하게 보입니다. 스캔한 사진에 오프셋이 있습니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 스캐너 또는 삽입된 표면이 스캔 과정 도중 맞물렸습니다 스캐너의 꺼내기 버튼을 눌러 필름 홀더를 제거한 후, 필름 홀더를 재삽입합니다. 다시 이미지를 스캔하여 스캐너 또는 삽입된 표면이 맞물리지 않았는지 확인합니다.

<p>필름 홀더가 스캐너 내부에 걸렸습니다</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 스캔 도중 스캐너의 전원 및 USB 케이블 연결 해제 또는 기타 오류로 인해 스캔이 실패하였습니다 전원 및 USB 케이블을 연결 해제 한 후 스캐너에 재연결합니다. 스캐너가 켜지면 삽입된 필름 홀더를 자동으로 제거할 것입니다. 만약 필름 홀더가 자동으로 제거되지 않으면, 후면 필름 홀더 슬롯으로 꺼낼 수 있을 때까지 밀어 필름 홀더를 꺼내주십시오. 필름 홀더를 제거하기 위해 스캐너 후면에 약 35 cm 의 공간을 비워두십시오.
<p>필름 홀더가 자동으로 꺼내졌습니다</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 수로 USB 케이블을 뺀 후 다시 연결하였습니다 컴퓨터와 연결되었을 때 스캐너는 삽입된 모든 필름 홀더를 꺼낼 것입니다. 이 동작은 정상입니다.
<p>필름 홀더가 스캐너로 들어가지 않습니다</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 스캐너와 컴퓨터가 USB 케이블을 통해 연결되지 않았습니다 스캐너와 컴퓨터가 USB 케이블을 통해 연결되도록 합니다. 만약 USB 케이블이 연결되지 않았다면 스캐너가 필름 홀더를 수용하지 않을 것입니다.
<p>스캔을 시작할 때 물건 가는소리 또는 딸깍거리는 소음이 납니다</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 스캐너는 스캔하기 전 기어를 맞물리게 하고 초기화를 합니다 이 소음은 스캐너 작동의 기본 소음입니다.

plustek

快速使用指南 OpticFilm 120

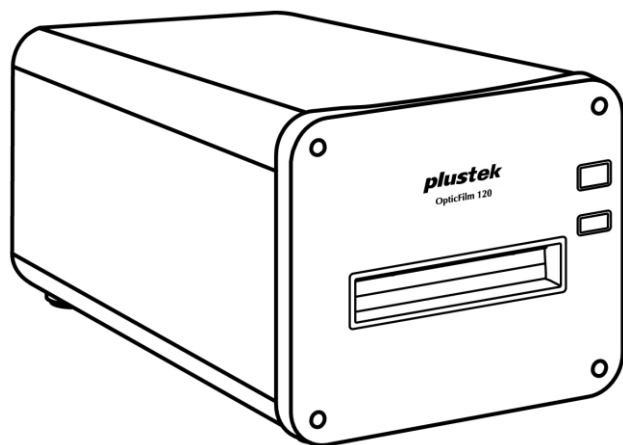

目錄

介紹	213
圖示說明	213
產品概觀	214
原廠附件	214
掃描器概述	215
底片掃描輔助框概述	216
上夾正片片匣使用方式.....	216
35mm底片片匣使用方式.....	217
120/220底片片匣使用方式.....	218
安裝掃描器之前	219
連接您的掃描器和電腦	219
安裝掃描器	220
索取SILVERFAST使用許可證.....	221
安裝SILVERFAST軟體.....	224
操作掃描器	225
啟動掃描器	226
將片匣插入掃描器	227
使用SILVERFAST軟體掃描	228
附錄A：疑難排除	230
掃描上的問題	230

介紹

歡迎來到 USB 掃描器影像處理的世界。您新購的掃描器將您的影像輸入電腦處理，提升您日常工作的專業和效率。

如同我們其他產品，您新購的掃描器出廠前皆經過全面的測試，有我們口碑甚佳的產品可靠度與滿意度作為對您的保證。

感謝您選購本公司的掃描器，盼能有幸再度提供您其他高品質的產品，滿足您在電腦方面的需求。


圖示說明

本手冊使用下列圖示來提醒讀者注意相關事項。

危險	危險： 小心遵循步驟，避免傷害或意外發生。
小心	小心： 如不遵循指示，可能導致資料流失或產品損壞。
注意	注意： 重要資訊務必記得，以避免發生錯誤。

產品概觀

原廠附件¹

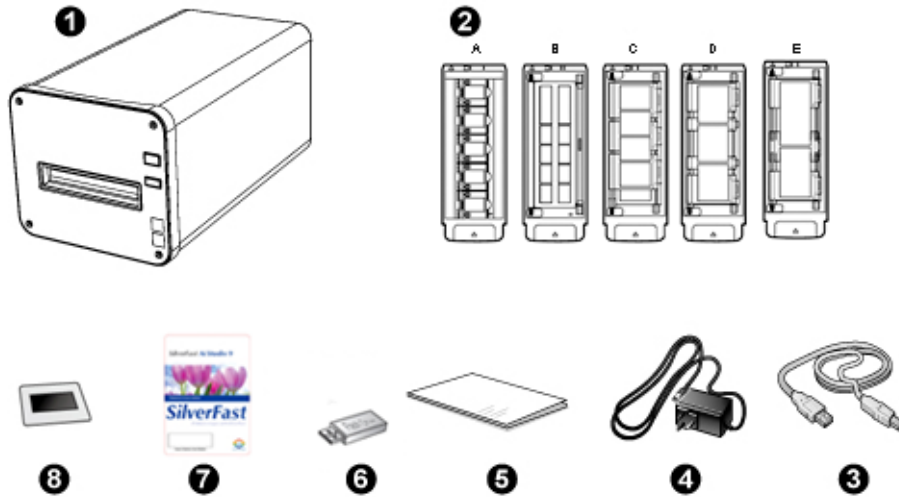

- ❶ 掃描器
- ❷ 上夾正片片匣與底片片匣
 - A. 為掃描 35mm 上夾正片 (最多可放 5 格)
 - B. 為掃描 35mm 底片 (每組最多為 12 格)
 - C. 為掃描 120/220 底片 (適用於 6x4.5)
 - D. 為掃描 120/220 底片 (適用於 6x6 及 6x7)
 - E. 為掃描 120/220 底片 (適用於 6x8/6x9 及 6x12)
- ❸ USB 連接線
- ❹ 電源變壓器
- ❺ 快速使用指南
- ❻ 安裝設定 USB 隨身碟
- ❼ LaserSoft SilverFast 軟體啟用卡
- ❽ 6x7 IT-8 Target


注意

您也可以在此 LaserSoft SilverFast 軟體啟用卡上找到掃描器序號，請妥善保存此卡。



¹ 請將禮盒和包裝材料存放妥當，以備將來您可能需要長距離搬運此掃描器之用。
原廠附件實際上可能有所差異，恕不另外通知。

掃描器概述

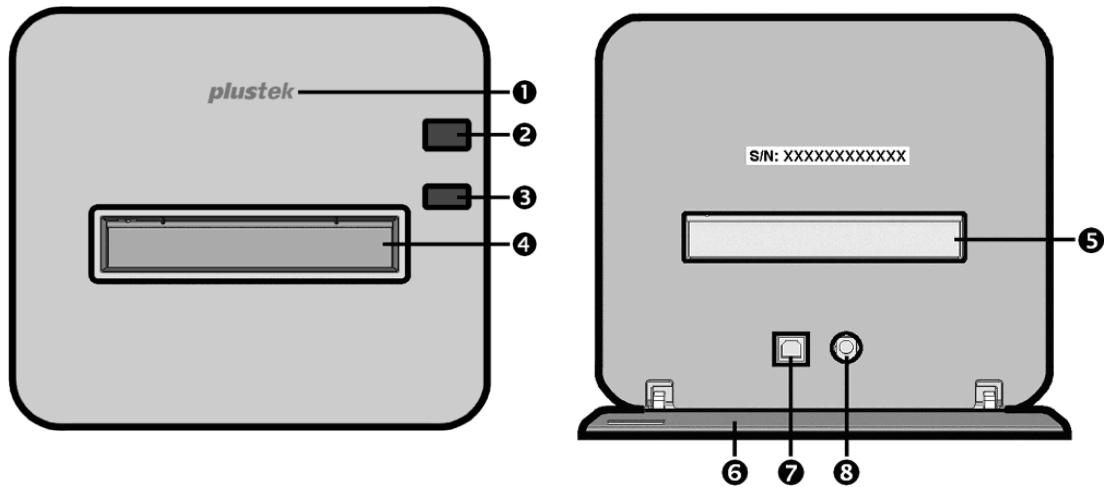

- ❶ **Logo LED 指示燈：**此 LED 燈顯示掃描器當時的狀態。
- ❷ **電源按鍵：**按掃描器上的電源按鍵以開啟掃描器，或將掃描器由睡眠模式恢復至正常狀態。持續按著電源按鍵 2-3 秒，則掃描器將會關機。

Logo LED (藍色)	電源按鍵 LED (橘色)	狀態
點亮	熄滅	掃描器和電腦正常連接，隨時可開始掃描。
點亮	閃爍	片匣已被退出且可移除。
熄滅	點亮	掃描器處於睡眠模式。
熄滅	熄滅	掃描器無法運作，可能因為未和電腦正常連接，或者可能因為電腦是關著的。

- ❸ **退片按鍵：**您可以按此按鍵以將掃描器內的片匣退出。
- ❹ **正面片匣插槽：**將片匣穿過防塵門插入掃描器。
- ❺ **背面片匣插槽：**若片匣沒有自動從正面片匣插槽退出時，請手動將片匣從背面片匣插槽取出。
- ❻ **保護蓋：**保護背面片匣插槽及電源連接埠和 USB 埠。掃描器使用時請把保護蓋打開。
- ❼ **USB 埠**
- ❽ **電源連接埠**

注意


您需要 **15 碼的掃描器序號**來啟用 SilverFast 軟體，當您與您的經銷商或我們的服務中心聯繫時，您也會需要掃描器序號。

底片掃描輔助框概述


隨機附有許多片匣可確保正確的掃描結果。

上夾正片片匣使用方式

為掃描 35mm 上夾正片而設計 (最多可放 5 格)

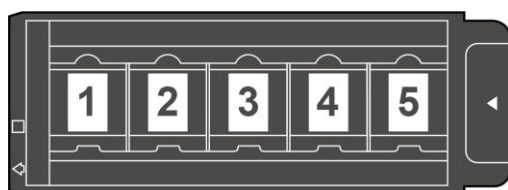


將上夾正片置入片匣。請注意置入時將藥膜 (非光亮) 面朝下。
片匣底部兩側皆有方向標示箭頭，請依方向置入正片。

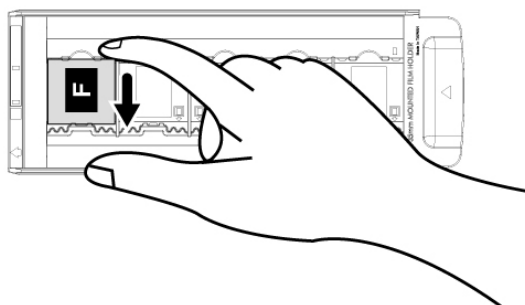


35mm 底片片匣使用方式

為掃描 35mm 底片而設計 (每組最多為 12 格)

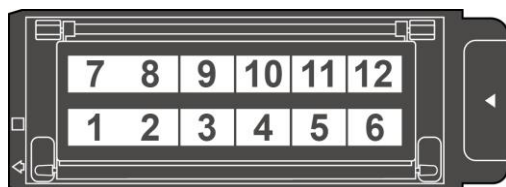


打開底片片匣，將底片置入片匣。請注意置入時將藥膜 (非光亮) 面朝下。將底片朝著置入方向對齊，置入方向以白色方塊和箭頭標示。

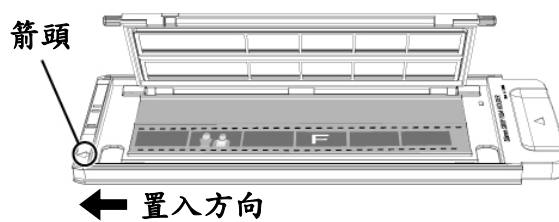


120/220 底片片匣使用方式


為掃描 120/220 6x4.5 底片而設計

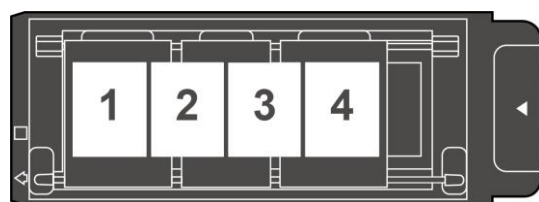

為掃描 120/220 6 x 6 & 6 x 7 底片而設計

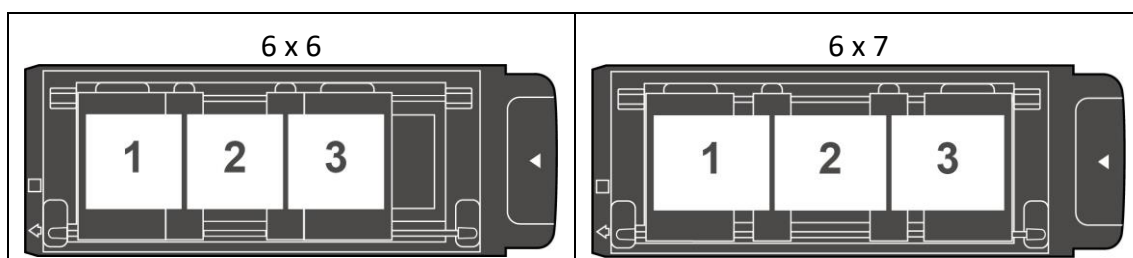


為掃描 120/220 6 x 8/6 x 9 & 6 x 12 底片而設計

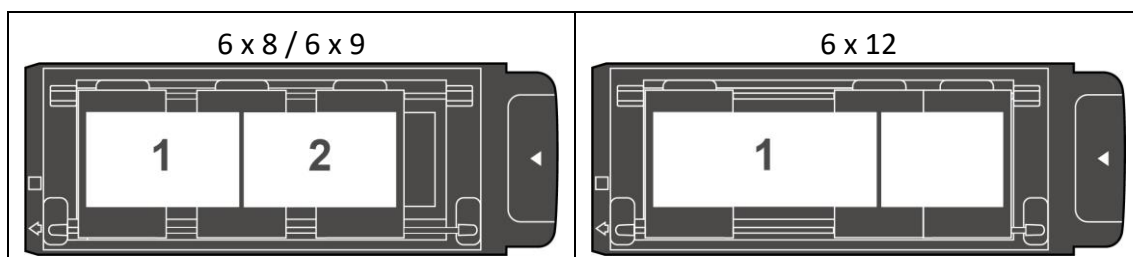

注意


調整每個框架以符合底片影像的尺寸大小，然後關上底片片匣蓋。

打開底片片匣，將底片置入片匣。請注意置入時將藥膜 (非光亮) 面朝下。將底片朝著置入方向對齊，置入方向以白色方塊和箭頭標示。

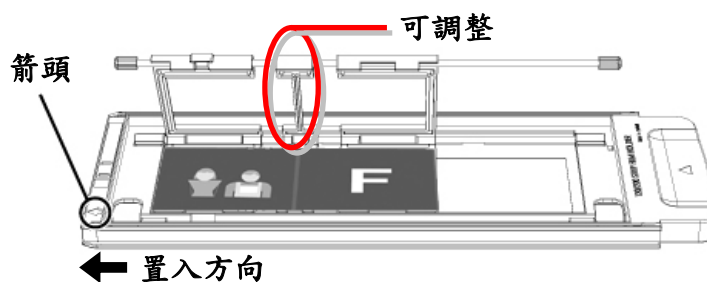

安裝掃描器之前

連接您的掃描器和電腦

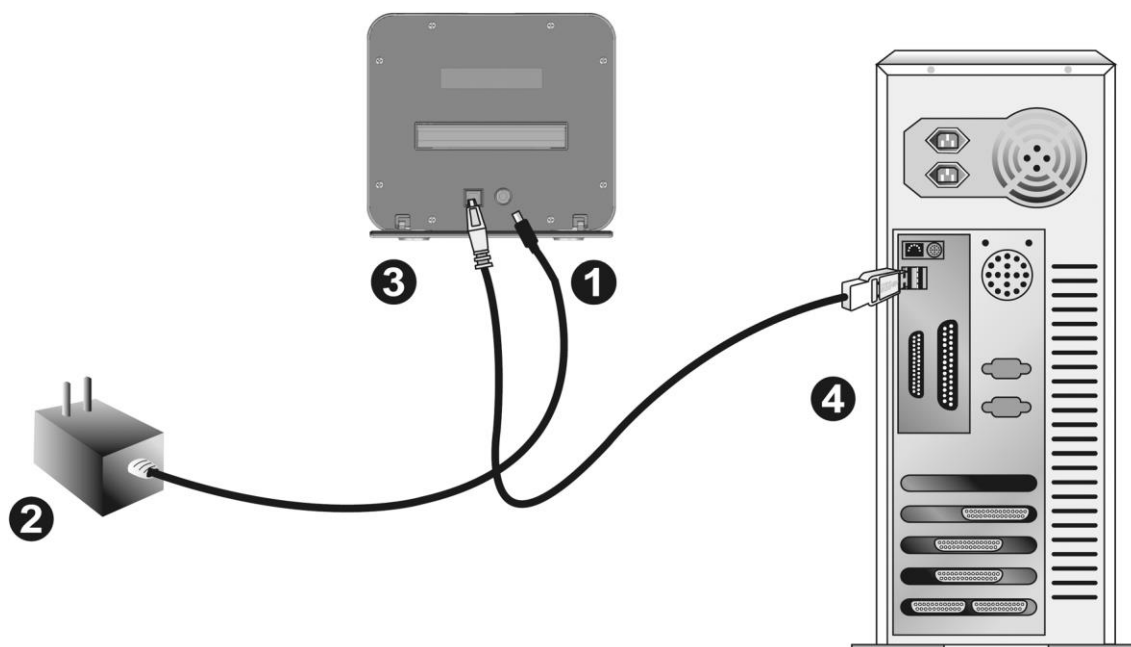

注意

請在掃描器背面保留約 12 公分的空間以打開保護蓋。

- 1 將電源變壓器插入掃描器的電源插槽。
- 2 將電源變壓器另外一頭插入接地的交流電源插座上。
- 3 將 USB 連接線的方形接頭插入掃描器後方的 USB 埠。
- 4 將此 USB 連接線另一端的長方形接頭插入電腦主機後方的 USB 埠。

注意：若已經有 USB 設備連接到電腦上，請將掃描器接到空置的 USB 埠。

注意

現在請不要開啟掃描器電源。

安裝掃描器

請遵循底下描述的步驟一步一步地安裝本 USB 掃描器。

您的掃描器隨機附贈功能強大的掃描應用軟體 SilverFast。您不必安裝任何掃描器驅動程式，掃描器驅動程式已經包含在 SilverFast 的程式安裝中。

您可以從我們的官網下載最新的驅動程式：www.plustek.com > 技術支援 > 驅動程式與下載 (這只是掃描器驅動程式，安裝驅動程式後，您還需要安裝其他獨立的掃描軟體。)

注意

- 安裝 SilverFast 軟體大約需要 10 分鐘。
- 您必須新增一個 MySilverFast 帳號，並以此帳號登入。
- 當您安裝 SilverFast 軟體時，請保持網路連線暢通。

- [索取SilverFast使用許可證](#)
- [安裝SilverFast 軟體](#)

索取 SilverFast 使用許可證

1. 訪問網站 www.silverfast.com/activation-plustek 並按照說明進行操作。您將需要掃描器硬體 15 碼序號。

Request a free *SilverFast* license
for your **plustek** scanner.



• OpticFilm 8300i



• OpticFilm 120 Pro

Information on your Plustek scanner

Please give us some information on your Plustek scanner:

1 Please select your scanner model

2 Please enter Hardware serial number

3 Check



(You can find this serial number on the activation flyer and on the back of your scanner.)

*網頁內容如有更改，恕不另行通知。

- 1 選擇掃描器型號
- 2 輸入掃描器硬體序號
- 3 點擊 [Check] 按鈕

2. 輸入所需資訊以新增 MySilverFast 帳號。您必須使用此 MySilverFast 帳號才能登入 SilverFast 軟體。

Request a free *SilverFast* license for your *plustek* scanner.

Please register at MySilverFast to receive your free
SilverFast license

Do you already have an account? [Log in here](#)

Please make sure that your hardware serial number is correct and then fill out this form to set up a MySilverFast account. You can manage and download the software in your MySilverFast user account.

Hardware Serial Number: [Edit Hardware Serial Number](#)

First Name	Last Name
------------	-----------

Company (optional)

Please select your country.

[Login data for MySilverFast and SilverFast 9:](#)

Note: The access data you enter here is identical to those for your software.

Email Address
Password
Confirm your Password

[Show password](#)

*** 網頁內容如有更改，恕不另行通知。**

3. 如果註冊完成，您將收到一封電子郵件，通知您許可證已添加到 MySilverFast 帳號中。

License added to your MySilverFast Account Inbox x



LaserSoft Imaging <my@silverfast.de>


to me ▾

MySilverFast



Dear SilverFast Customer [REDACTED],

congratulations on your new SilverFast software. Your new SilverFast license has been added to your [MySilverFast Account](#) and will be available on your computer when you open SilverFast 9 the next time.

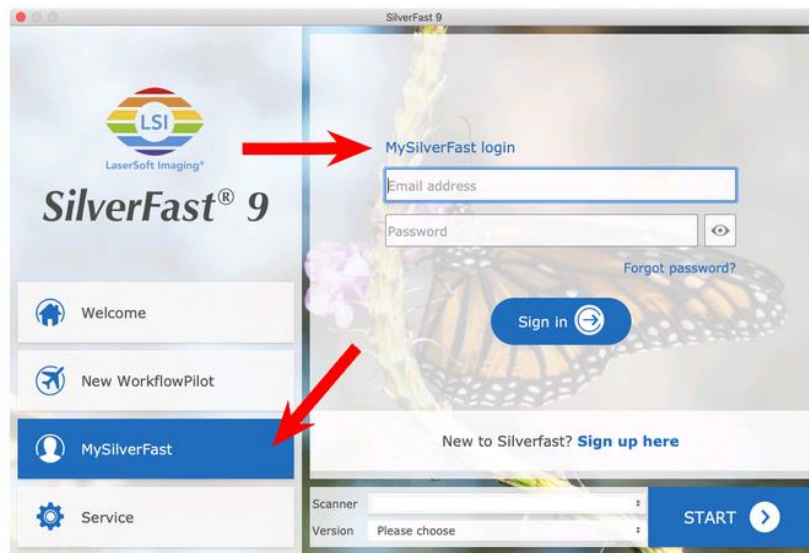

You probably already know that SilverFast 9 works on the basis of a MySilverFast-Account instead of a serial number. On the [MySilverFast-Portal](#) you can manage your licenses and download the software. SilverFast 9 is activated automatically when you log into your MySilverFast-Account in the MySilverFast-Tab of the SilverFast 9 Welcome Screen on your computer.

If you have any questions on MySilverFast, please check our [MySilverFast-Guide for help](#).

Enjoy your new SilverFast 9 software!

With best wishes for brilliant images

Your SilverFast Team


LaserSoft Imaging AG, Luisenweg 6-8, 24105 Kiel, Germany, Phone: +49 (0)431-56009-0

www.SilverFast.com | www.PrinTao8.com | www.Picture-Plugins.com


安裝 SilverFast 軟體

您可以從 MySilverFast portal 安裝 SilverFast 軟體：

1. 登入您的 [MySilverFast portal](#) 然後點擊 [Manage licenses] 。

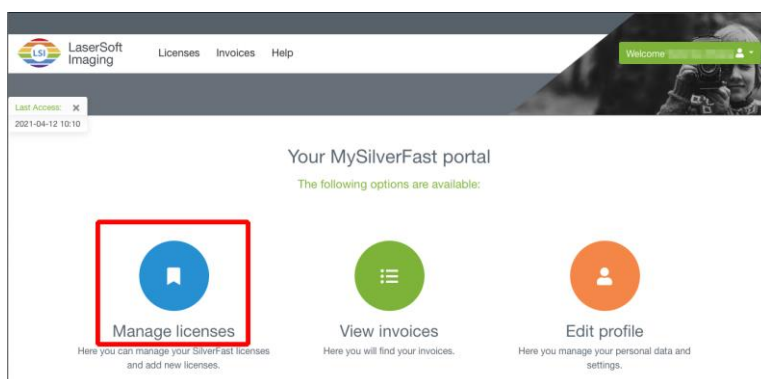

2. 點擊 [Download] 按鍵下載 SilverFast 軟體。

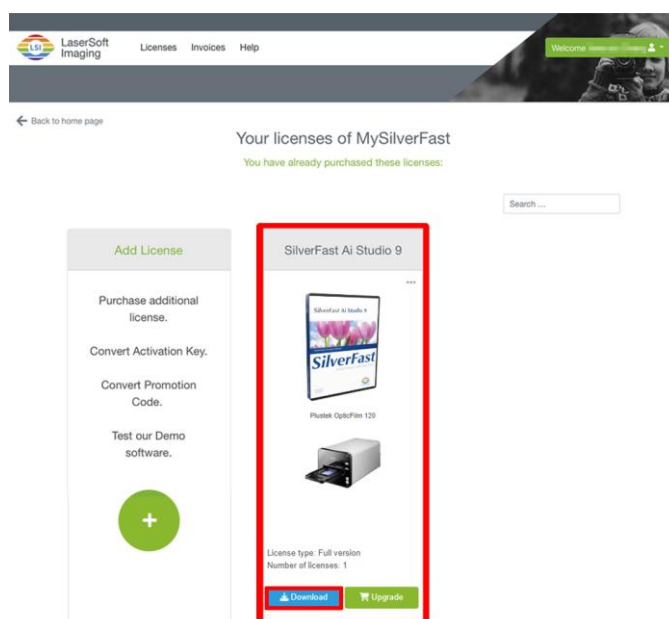

3. 下載完成後，執行安裝程式並按照螢幕上的說明進行操作。安裝完成後，點擊[完成]退出安裝程式。

注意

- 您的 MySilverFast 帳號可以同時在**三台**設備上安裝登錄。
- 登錄 MySilverFast 帳戶後，**您可以離線使用軟體三個月**，每三個月需要重新登錄一次。

操作掃描器


您的掃描器掃描範圍為 35mm 幻燈片,正負片和 120/220 片。但有些應用軟體可能會限制掃描範圍。另外電腦記憶體大小,及硬碟剩餘空間也會限制實際的掃描區域。

您的掃描器附贈多功能的掃描應用程式 SilverFast。此獨立運行的程式能讓您執行進階掃描功能。

- [啟動掃描器](#)
- [將片匣插入掃描器](#)
- [使用SilverFast軟體掃描](#)

啟動掃描器

按著掃描器上的電源按鍵以開啟掃描器。

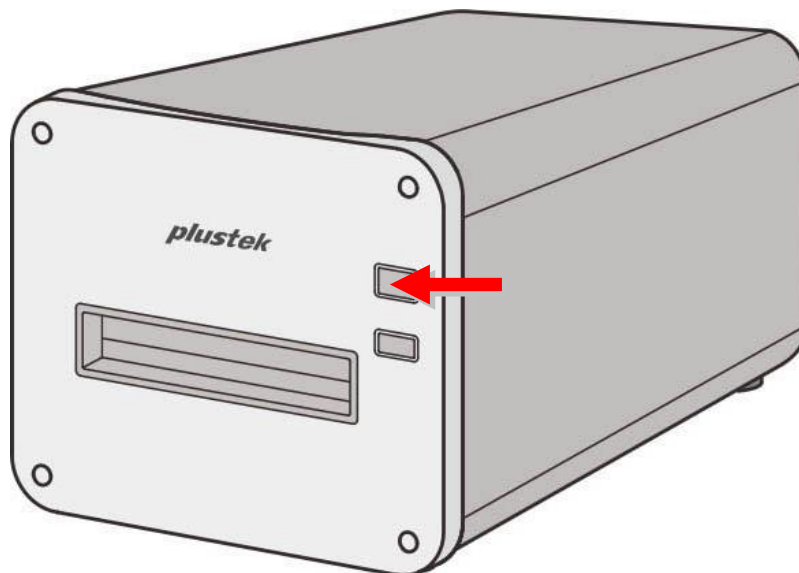

注意

持續按著電源按鍵 2-3 秒，則掃描器將會關機。


將片匣插入掃描器

將片匣從正面片匣插槽插入掃描器中直到片匣自動被掃描器引入。USB 線未接時，掃描器不會自動將片匣引入。

請在掃描器前面保留約 35 公分的空間，以利片匣的插入與取出。


小心

若片匣卡在掃描器內，請推動片匣穿過掃描器以將片匣從背面片匣插槽取出。

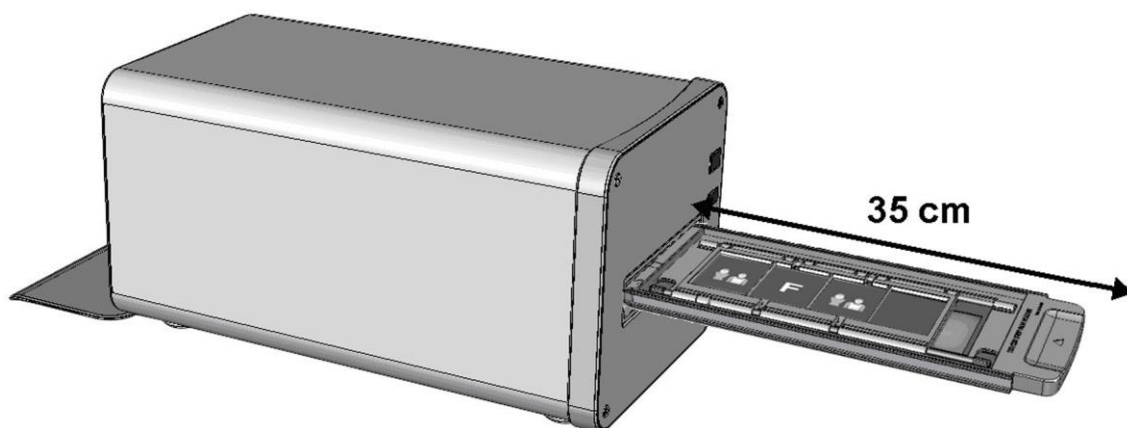

注意

- 片匣插入掃描器的過程應可順利推入，請勿用力推擠。
- 在片匣的上端會有「35mm Mounted Film Holder」(上夾正片片匣) 或是「35mm Strip Film Holder」(底片片匣) 或是「120/220 Strip Film Holder」(120/220 底片片匣) 的字樣。請保持此面向上，以確保正確的掃描結果。

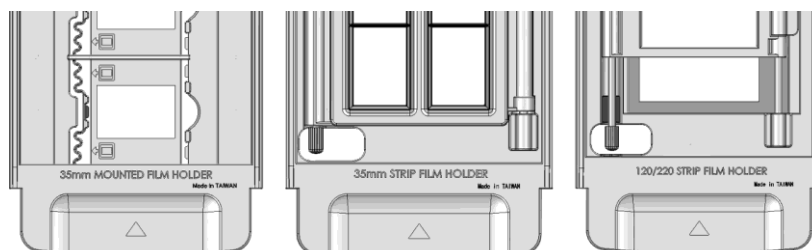



使用 SilverFast 軟體掃描

使用您桌面上的 SilverFast 快速捷徑啟動 SilverFast 程式。使用您的 MySilverFast 帳號登入 SilverFast 軟體，然後點擊[開始]啟動程式。

注意

- 當您登入 SilverFast 軟體時，請保持網路連線暢通。
- 登錄 MySilverFast 帳戶後，您可以離線使用軟體三個月，每三個月需要重新登錄一次。

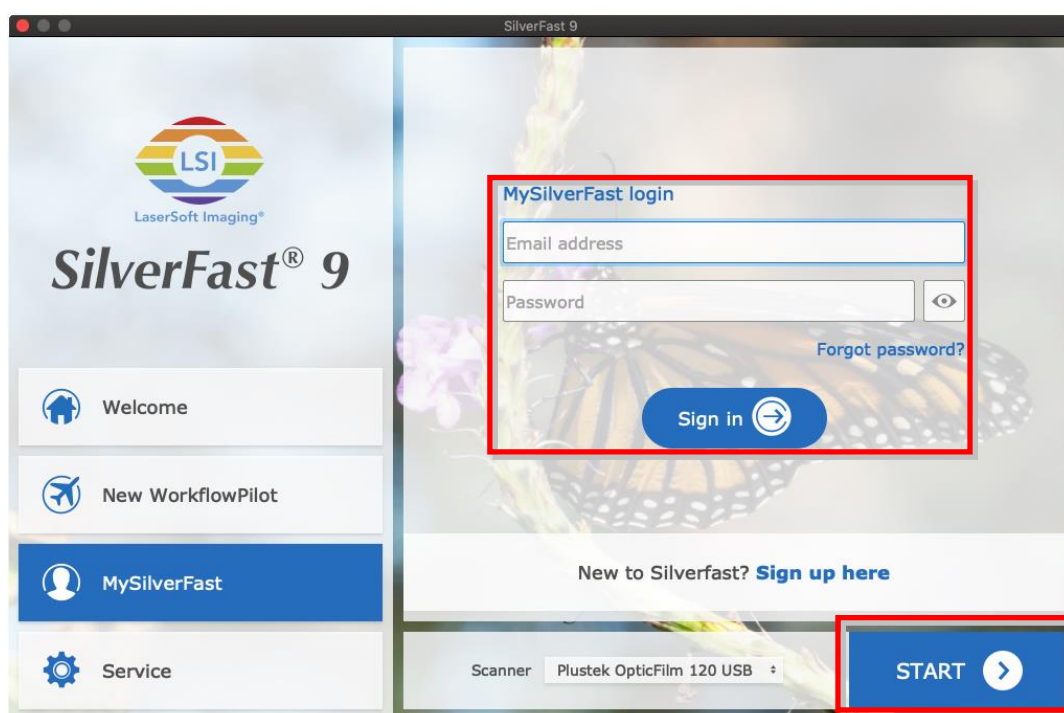

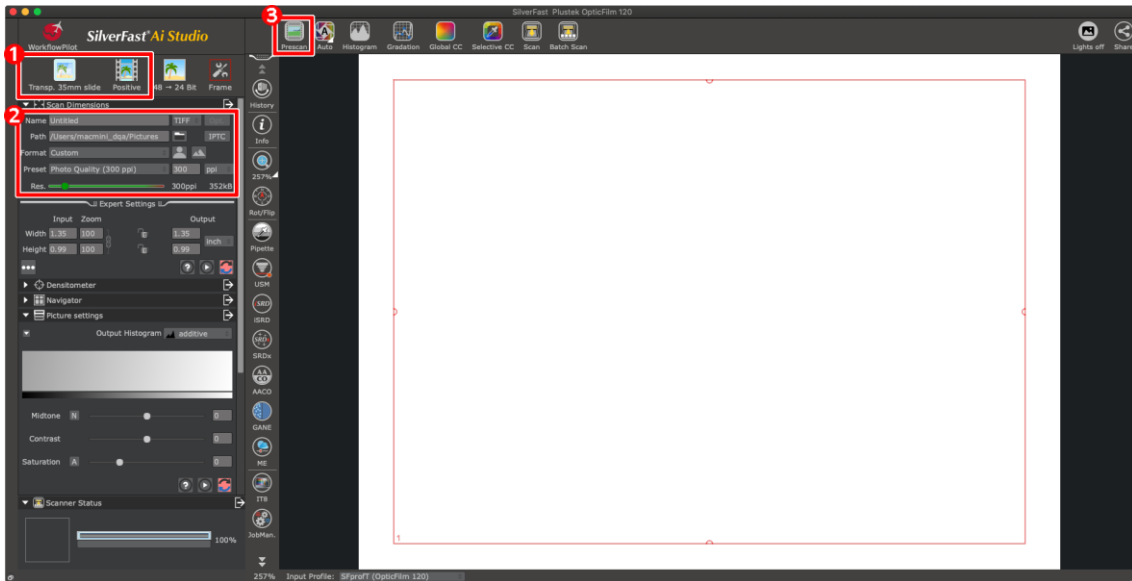

- 1 選擇片匣及底片類型。
- 2 調整掃描設定，例如：解析度。
- 3 點擊 [Prescan] 按鈕。您可以在預掃描圖像上調整掃描設定，如果您滿意預掃描圖像，請點擊 [Scan] 按鈕。

相關掃描設定的詳細說明，請參閱 SilverFast 的使用說明。

附錄 A：疑難排除

掃描上的問題

大部分的問題都很好解決，底下列出一些最普遍的問題，以及推薦的解決方法。

*請先確認您所使用的是 Plustek 及 SilverFast 最新版本的軟體。


問題	原因&解決方法
<p>出現找不到掃描器的錯誤訊息</p> 	<ul style="list-style-type: none">● USB 連接線未接妥 確定連接線沒有接錯，並且連接妥當。● USB 連接線過長 使用隨機附的 USB 連接線。● 掃描器的電源線未接妥 確定電源線有接到插座上。如果掃描器接到電流突波抑制器，確定抑制器的電源已開啟。● 掃描器電源未開啟 按著掃描器上的電源按鍵以開啟掃描器。● Windows 系統沒有檢測到掃描器<ol style="list-style-type: none">1) 請開啟 [開始] > [控制台] > [系統] > [裝置管理員]。2) 請檢查您的掃描器是否在[影像裝置]下列出。如果未列出或設備圖示有一個驚嘆號，請參閱“手動安裝軟體”以安裝設備驅動程式。
<p>掃描影像不正常，掃描的影像有偏移</p>	<ul style="list-style-type: none">● 掃描過程中，掃描器或掃描器放置處被碰撞到 請按掃描器上的退片按鍵以退出片匣，然後再次插入片匣。請您再次掃描影像，並確認不要碰撞到掃描器或掃描器放置處。
<p>片匣卡在掃描器內</p>	<ul style="list-style-type: none">● 掃描過程中，掃描器的電源線或 USB 線連接中斷，或是其他錯誤導致掃描失敗。 中斷並再連接掃描器的電源線或 USB 線，掃描器在重新開機後會自動將掃描器內含的片匣退出。若片匣未被自動退出，請推動片匣穿過掃描器以將片匣從背面片匣插槽取出。請在掃描器後面保留約 35 公分的空間，以利移除片匣。

片匣自動退出	<ul style="list-style-type: none"> ● USB 連接線意外中斷連接後重新接上時 掃描器和電腦成功連接後，掃描器將會退出內含的片匣，此為正常狀態。
片匣未自動引入掃描器中	<ul style="list-style-type: none"> ● 掃描器和電腦未透過 USB 線連接 請確認掃描器和電腦是透過 USB 線連接。USB 線未連接時，掃描器不會自動將片匣引入。
掃描啟動時出現嘎吱聲	<ul style="list-style-type: none"> ● 掃描器齒輪正在嚙合，掃描前即已先啟動 這是掃描器正常操作的聲音。

plustek

快速使用指南

OpticFilm 120

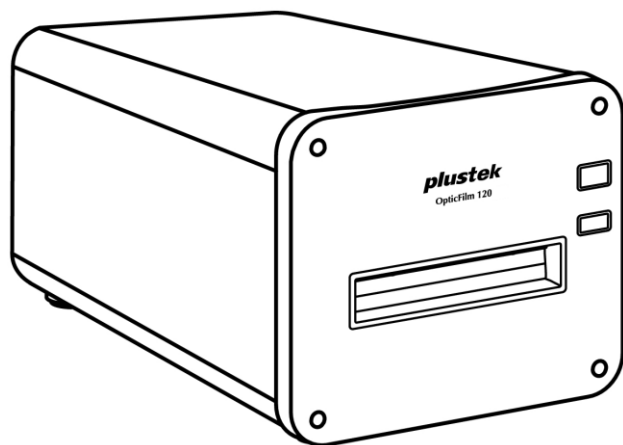

目录

介绍	234
图标说明	234
产品概观	235
原厂附件	235
扫描仪概述	236
正负片夹概述	237
幻灯片夹的使用	237
35mm正负片夹的使用.....	238
120/220正负片夹的使用.....	239
安装扫描仪之前	240
连接您的扫描仪和计算机	240
安装扫描仪	241
索取SILVERFAST使用许可证.....	242
安装SILVERFAST软件.....	245
操作扫描仪	246
激活扫描仪	247
将片匣插入扫描仪	248
使用SILVERFAST软件扫描	249
附录A: 疑难排除	251
扫描上的问题	251

介绍

欢迎来到 USB 扫描仪影像处理的世界。您新购的扫描仪将您的影像输入计算机处理，提升您日常工作的专业和效率。

如同我们其它产品，您新购的扫描仪出厂前皆经过全面的测试，有我们口碑甚佳的产品可靠度与满意度作为对您的保证。

感谢您选购本公司的扫描仪，盼能有幸再度提供您其它高品质的产品，满足您在计算机方面的需求。


图标说明

本手册使用下列图标来提醒读者注意相关事项。

危险	危险： 小心遵循步骤，避免伤害或意外发生。
小心	小心： 如不遵循指示，可能导致资料流失或产品损坏。
注意	注意： 重要信息务必记得，以避免发生错误。

产品概观

原厂附件¹

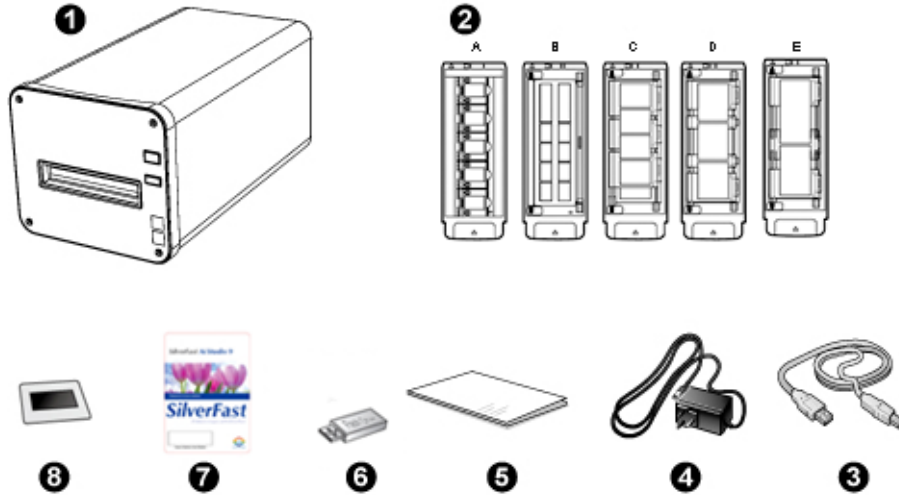

- ❶ 扫描仪
- ❷ 幻灯片夹和正负片夹
 - A. 为扫描 35mm 幻灯片 (最多可放 5 张)
 - B. 为扫描 35mm 正负片组合 (每组最多为 12 张)
 - C. 为扫描 120/220 正负片组合 (适用于 6x4.5)
 - D. 为扫描 120/220 正负片组合 (适用于 6x6 及 6x7)
 - E. 为扫描 120/220 正负片组合 (适用于 6x8/6x9 及 6x12)
- ❸ USB 连接线
- ❹ 电源变压器
- ❺ 快速使用指南
- ❻ 安装设定 USB 随身碟
- ❼ LaserSoft SilverFast 软件启用卡
- ❽ 6x7 IT-8 Target


注意

您也可以在 LaserSoft SilverFast 软件启用卡上找到扫描仪序号，请妥善保管此卡。



¹ 请将礼盒和包装材料存放妥当，以备将来您可能需要长距离搬运此扫描仪之用。
原厂附件实际上可能有所差异，恕不另外通知。

扫描仪概述

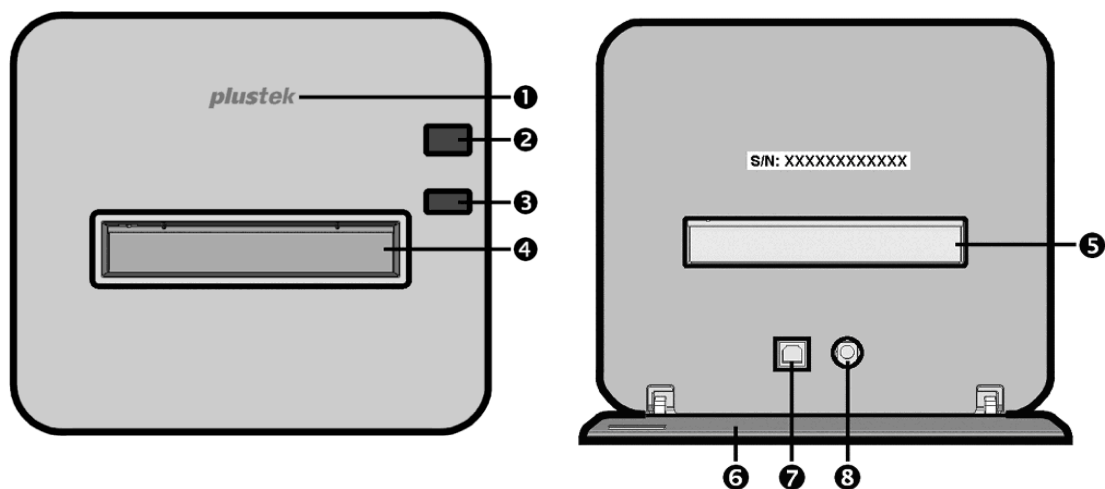

- ❶ **Logo 指示灯：**此 LED 灯显示扫描仪当时的状态。
- ❷ **电源开关：**按扫描仪上的电源按键以开启扫描仪，或将扫描仪由睡眠模式恢复至正常状态。持续按着电源按键 2-3 秒，则扫描仪将会关机。

Logo 指示灯 (蓝色)	电源按键 指示灯 (橘色)	状态
点亮	熄灭	扫描仪和计算机正常连接，随时可开始扫描。
点亮	闪烁	片匣已被退出且可移除。
熄灭	点亮	扫描仪处于睡眠模式。
熄灭	熄灭	扫描仪无法运作，可能因为未和计算机正常连接，或者可能因为计算机是关着的。

- ❸ **退片按键：**您可以按此按键以将扫描仪内的片匣退出。
- ❹ **正面片匣插槽：**将片匣穿过防尘门插入扫描仪。
- ❺ **背面片匣插槽：**若片匣没有自动从正面片匣插槽退出时，请手动将片匣从背面片匣插槽取出。
- ❻ **保护盖：**保护背面片匣插槽及电源连接埠和 USB 埠。扫描仪使用时请把保护盖打开。
- ❼ **USB 端口**
- ❽ **电源连接接口**

注意


您需要 **15 码的扫描仪序号**来启用 SilverFast 软件，当您与您的经销商或我们的服务中心联系时，您也会需要扫描仪序号。

正负片夹概述

随机附有许多片匣可确保正确的扫描结果。


幻灯片夹的使用

为扫描 35mm 幻灯片而设计 (最多可放 5 张)

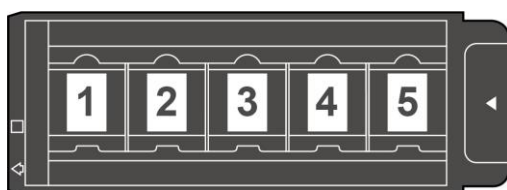


将幻灯片药膜面（哑光）朝下对齐透扫框放到片夹上。

幻灯片夹的每个透扫框边缘有箭头和凸起。请根据示意图正确装载幻灯片。

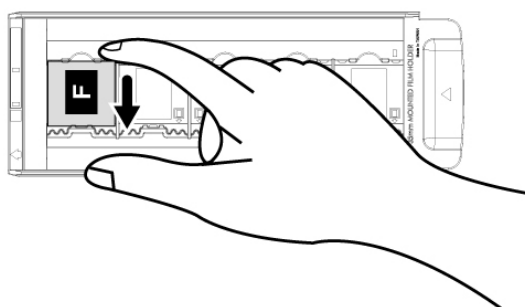


35mm 正负片夹的使用

为扫描 35mm 正负片组合而设计 (每组最多为 12 张)

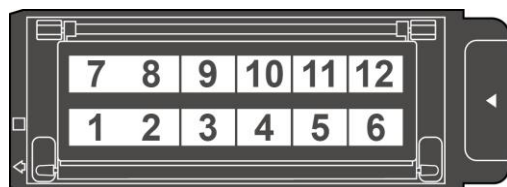


打开底片片匣，将底片置入片匣。请注意置入时将药膜 (非光亮) 面朝下。将底片朝着置入方向对齐，置入方向以白色方块和箭头标示。

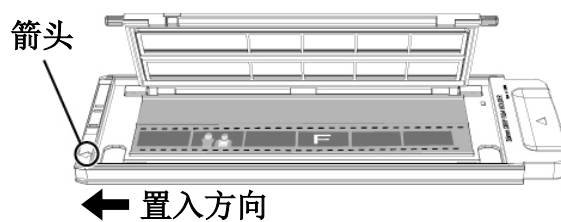


120/220 正负片夹的使用


为扫描 120/220 6x4.5 正负片组合而设计

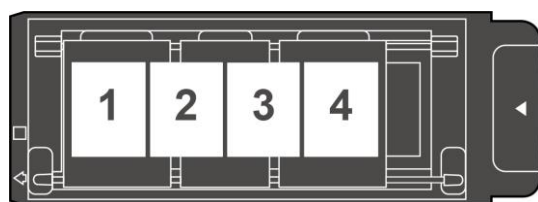

为扫描 120/220 6 x 6 & 6 x 7 正负片组合而设计

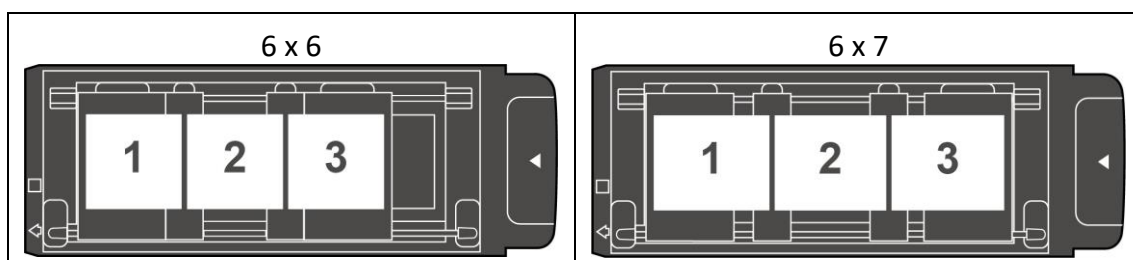


为扫描 120/220 6 x 8/6 x 9 & 6 x 12 正负片组合而设计

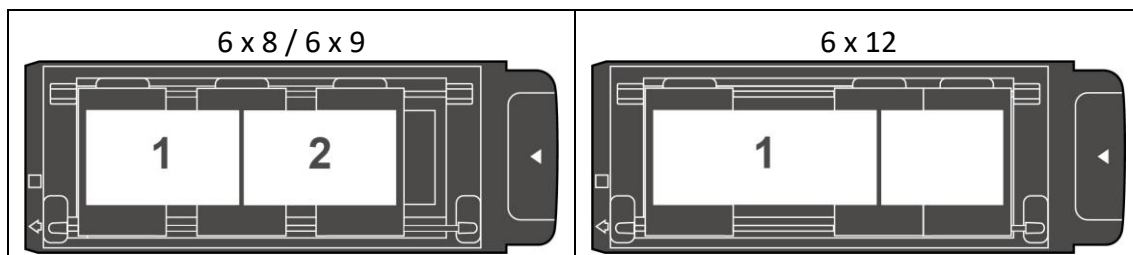

注意


调整每个框架以符合底片影像的尺寸大小，然后关上底片片匣盖。

打开底片片匣，将底片置入片匣。请注意置入时将药膜（非光亮）面朝下。将底片朝着置入方向对齐，置入方向以白色方块和箭头标示。

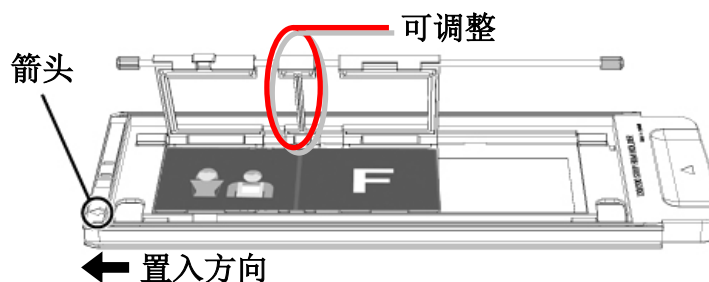

安装扫描仪之前

连接您的扫描仪和计算机

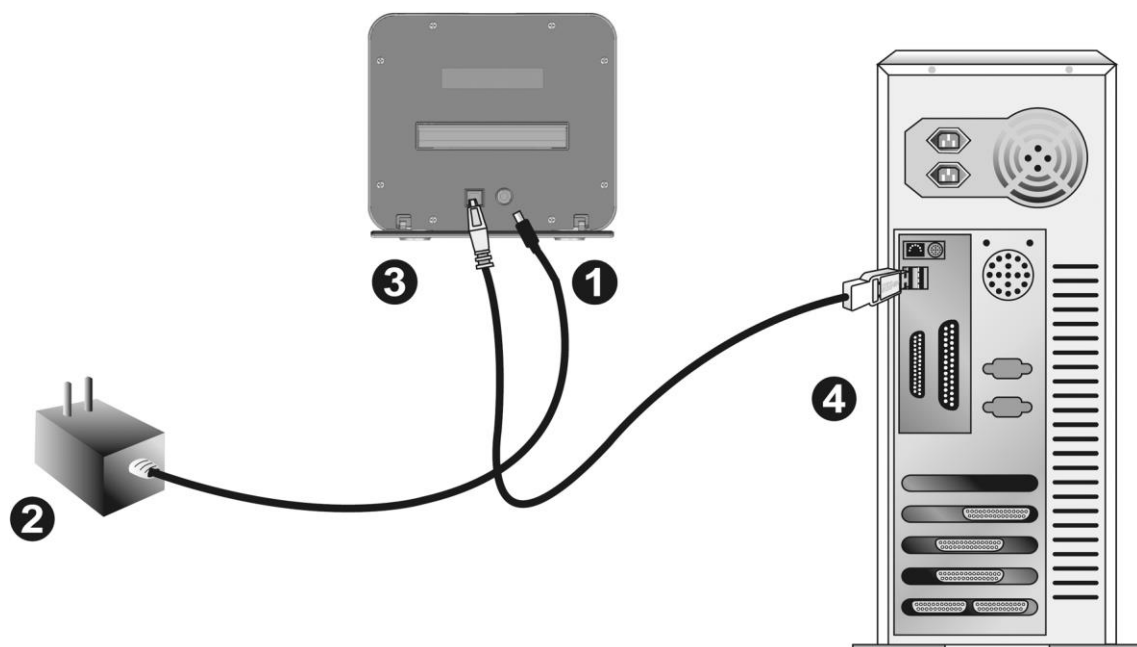

注意

请在扫描仪背面保留约 12 公分的空间以打开保护盖。

- ① 将电源变压器插入扫描仪的电源插槽。
- ② 将电源变压器另外一头插入接地的交流电源插座上。
- ③ 将 USB 连接线的方形接头插入扫描仪后方的 USB 埠。
- ④ 将此 USB 连接线另一端的长方形接头插入计算机主机后方的 USB 端口。

注意：若已经有 USB 设备连接到计算机上，请将扫描仪接到空置的 USB 埠。

注意

现在请**不要**开启扫描仪电源。

安装扫描仪

请遵循底下描述的步骤一步一步地安装本 USB 扫描仪。

您的扫描仪随机附赠功能强大的扫描应用软件 SilverFast。您不必安装任何扫描仪驱动程序，扫描仪驱动程序已经包含在 SilverFast 的程序安装中。

您可以从我们的官网下载最新的驱动程序：www.plustek.com > 技术支持 > 驱动程序与下载 (这只是扫描仪驱动程序，安装驱动程序后，您还需要安装其它独立的扫描软件。)

注意

- 安装 SilverFast 软件大约需要 **10 分钟**。
- 您必须新增一个 **MySilverFast 帐号**，并以此帐号登入。
- 当您安装 SilverFast 软件时，请保持**网络联机**畅通。

- [索取SilverFast使用许可证](#)
- [安装SilverFast 软件](#)

索取 SilverFast 使用许可证

1. 访问网站 www.silverfast.com/activation-plustek 并按照说明进行操作。您将需要扫描仪硬件 15 码序号。

Request a free *SilverFast* license
for your **plustek** scanner.



• OpticFilm 8300i



• OpticFilm 120 Pro

Information on your Plustek scanner

Please give us some information on your Plustek scanner:

1 Please select your scanner model

2 Please enter Hardware serial number

3 Check



(You can find this serial number on the activation flyer and on the back of your scanner.)

*** 网页内容如有更改，恕不另行通知。**

- 1 选择扫描仪型号
- 2 输入扫描仪硬件序号
- 3 点击 [Check] 按键

2. 输入所需信息以新增 MySilverFast 帐号。您必须使用此 MySilverFast 帐号才能登入 SilverFast 软件。

Request a free *SilverFast* license for your *plustek* scanner.

Please register at MySilverFast to receive your free SilverFast license

Do you already have an account? [Log in here](#)

Please make sure that your hardware serial number is correct and then fill out this form to set up a MySilverFast account. You can manage and download the software in your MySilverFast user account.

Hardware Serial Number:

[Edit Hardware Serial Number](#)

First Name Last Name

Company (optional)

Please select your country.

[Login data for MySilverFast and SilverFast 9:](#)

Note: The access data you enter here is identical to those for your software.

Email Address

Password


Confirm your Password

[Show password](#)

***网页内容如有更改，恕不另行通知。**

3. 如果注册完成，您将收到一封电子邮件，通知您许可证已添加到 MySilverFast 帐号中。


License added to your MySilverFast Account Inbox x

 **LaserSoft Imaging** <my@silverfast.de>
to me ▾

MySilverFast 

Dear SilverFast Customer [REDACTED],

congratulations on your new SilverFast software. Your new SilverFast license has been added to your [MySilverFast Account](#) and will be available on your computer when you open SilverFast 9 the next time.

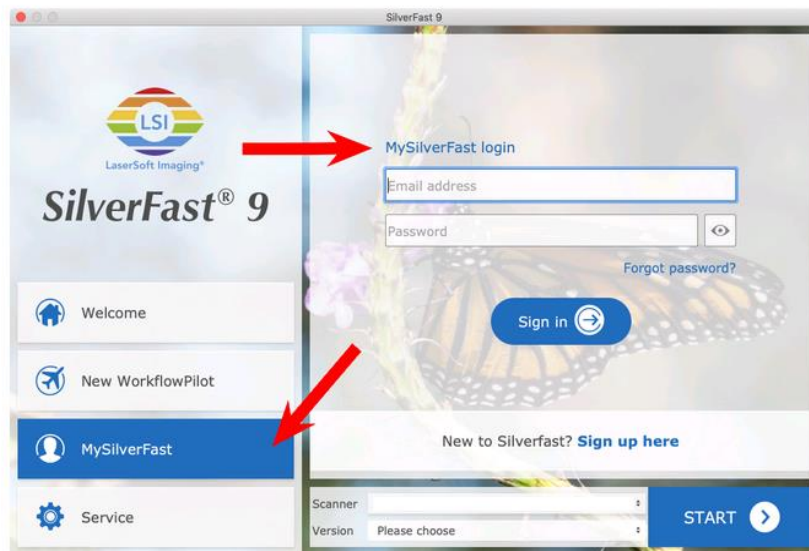

You probably already know that SilverFast 9 works on the basis of a MySilverFast-Account instead of a serial number. On the [MySilverFast-Portal](#) you can manage your licenses and download the software. SilverFast 9 is activated automatically when you log into your MySilverFast-Account in the MySilverFast-Tab of the SilverFast 9 Welcome Screen on your computer.

If you have any questions on MySilverFast, please check our [MySilverFast-Guide for help](#).

Enjoy your new SilverFast 9 software!

With best wishes for brilliant images

Your SilverFast Team


LaserSoft Imaging AG, Luisenweg 6-8, 24105 Kiel, Germany, Phone: +49 (0)431-56009-0

www.SilverFast.com | www.PrinTao8.com | www.Picture-Plugins.com


安装 SilverFast 软件

您可以从 MySilverFast portal 安装 SilverFast 软件：

1. 登入您的 [MySilverFast portal](#) 然后单击 [Manage licenses]。

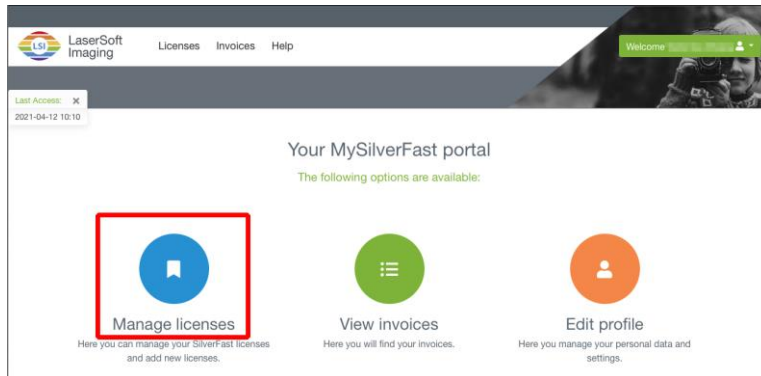

2. 单击 [Download] 按钮下载 SilverFast 软件。

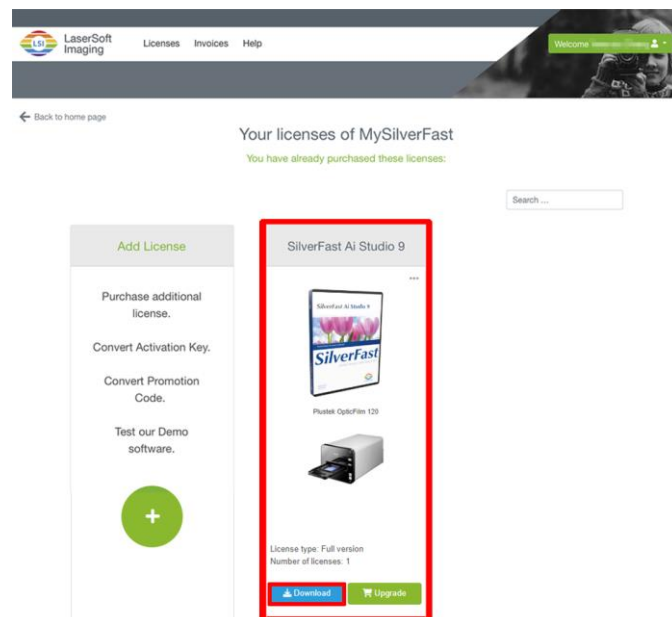

3. 下载完成后，执行安装程序并按照屏幕上的说明进行操作。安装完成后，单击[完成]退出安装程序。

注意

- 您的 MySilverFast 帐号可以同时在三台设备上安装登录。
- 登录 MySilverFast 帐户后，您可以离线使用软件三个月，每三个月需要重新登录一次。

操作扫描仪


您的扫描仪扫描范围为 35mm 幻灯片,正负片和 120/220 片。但有些应用软件可能会限制扫描范围。另外计算机内存大小,及硬盘剩余空间也会限制实际的扫描区域。

您的扫描仪附赠多功能的扫描应用程序 SilverFast。此独立运行的程序能让您操作高级扫描的各项功能。

- [激活扫描仪](#)
- [将片匣插入扫描仪](#)
- [使用SilverFast软件扫描](#)

激活扫描仪

按着扫描仪上的电源按键以开启扫描仪。

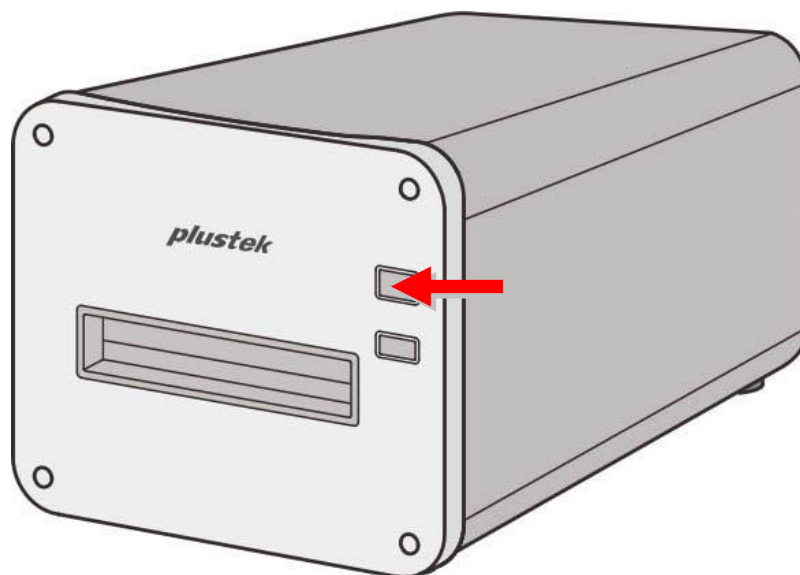

注意

持续按着电源按键 **2-3 秒**，则扫描仪将会关机。


将片匣插入扫描仪

将片匣从正面片匣插槽插入扫描仪中直到片匣自动被扫描仪引入。USB 线未接时，扫描仪不会自动将片匣引入。

请在扫描仪前面保留约 35 公分的空间，以利片匣的插入与取出。


小心

若片匣卡在扫描仪内，请推动片匣穿过扫描仪以将片匣从背面片匣插槽取出。

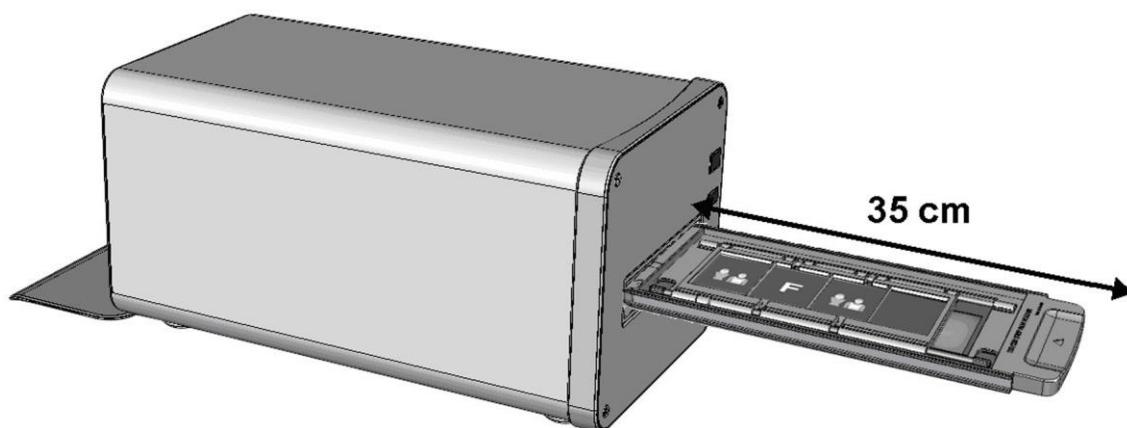

注意

- 片匣插入扫描仪的过程应可顺利推入，请勿用力推挤。
- 在片匣的上端会有「35mm Mounted Film Holder」(上夹正片片匣) 或是「35mm Strip Film Holder」(底片片匣)或是「120/220 Strip Film Holder」(120/220 底片片匣) 的字样。请保持此面向上，以确保正确的扫描结果。

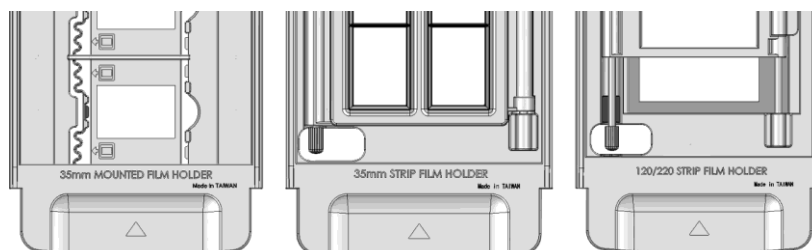


使用 SilverFast 软件扫描

使用您桌面上的 SilverFast 快速快捷方式激活 SilverFast 程序。使用您的 MySilverFast 帐号登入 SilverFast 软件，然后点击[开始]激活程序。

注意

- 当您登入 SilverFast 软件时，请保持网络联机畅通。
- 登录 MySilverFast 帐户后，您可以离线使用软件三个月，每三个月需要重新登录一次。



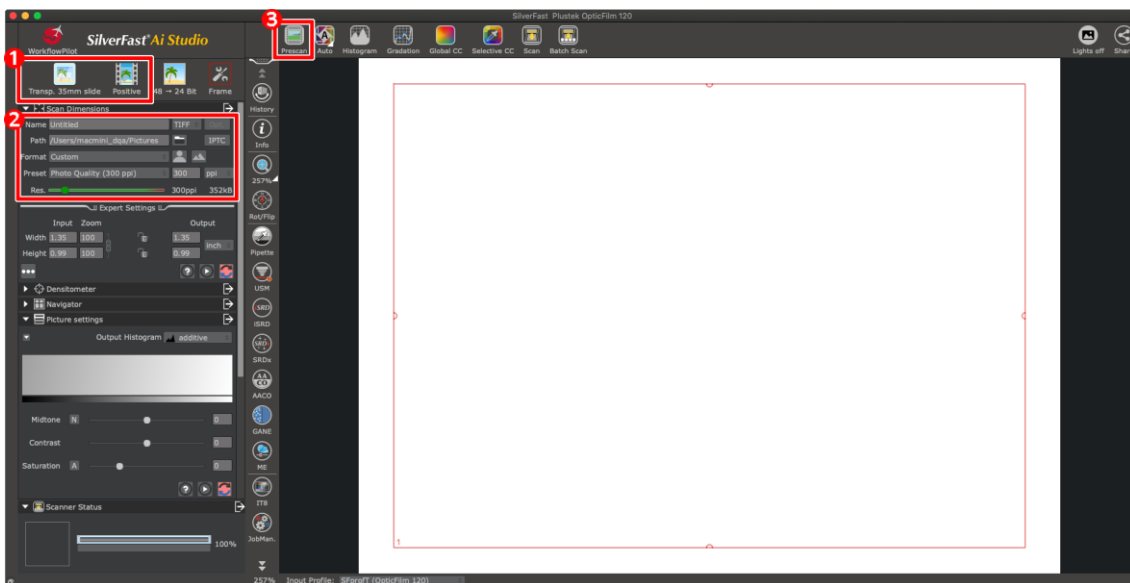

- 1 选择片匣及底片类型。
- 2 调整扫描设定，例如：分辨率。
- 3 点击 [Prescan] 按钮。您可以在预扫描图像上调整扫描设定，如果您满意预扫描图像，请点击 [Scan] 按钮。


相关扫描设定的详细说明，请参阅 SilverFast 的使用说明。

附录 A：疑难排除

扫描上的问题

大部分的问题都很好解决，底下列出一些最普遍的问题，以及推荐的解决方法。

*请先确认您所使用的是 **Plustek** 及 **SilverFast** 最新版本的软件。

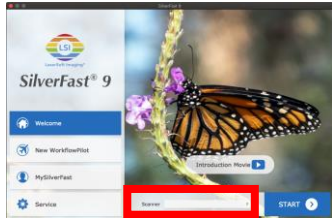问题	原因&解决方法
<p>出现找不到扫描仪的错误讯息</p> 	<ul style="list-style-type: none">● USB 连接线未接受 确定连接线没有接错，并且连接妥当。● USB 连接线过长 使用随机附的 USB 连接线。● 扫描仪的电源线未接受 确定电源线有接到插座上。如果扫描仪接到电流突波抑制器，确定抑制器的电源已开启。● 扫描仪电源未开启 按着扫描仪上的电源按键以开启扫描仪。● Windows 系统没有检测到扫描仪<ol style="list-style-type: none">1) 请开启[开始] > [控制台] > [系统] > [设备管理器]。2) 请检查您的扫描仪是否在[图像设备]下列出。如果未列出或设备图示有一个惊叹号，请参阅“手动安装软件”以安装设备驱动程序。
<p>扫描影像不正常，扫描的影像有偏移</p>	<ul style="list-style-type: none">● 扫描过程中，扫描仪或扫描仪放置处被碰撞到 请按扫描仪上的退片按键以退出片匣，然后再次插入片匣。请您再次扫描影像，并确认不要碰撞到扫描仪或扫描仪放置处。
<p>片匣卡在扫描仪内</p>	<ul style="list-style-type: none">● 扫描过程中，扫描仪的电源线或 USB 线连接中断，或是其它错误导致扫描失败。 中断并再连接扫描仪的电源线或 USB 线，扫描仪在重新开机后会自动将扫描仪内含的片匣退出。若片匣未被自动退出，请推动片匣穿过扫描仪以将片匣从背面片匣插槽取出。请在扫描仪后面保留约 35 公分的空间，以利移除片匣。

片匣自动退出	<ul style="list-style-type: none"> • USB 连接线意外中断连接后重新接上时 扫描仪和计算机成功连接后，扫描仪将会退出内含的片匣，此为正常状态。
片匣未自动引入扫描仪中	<ul style="list-style-type: none"> • 扫描仪和计算机未透过 USB 线连接 请确认扫描仪和计算机是透过 USB 线连接。USB 线未连接时，扫描仪不会自动将片匣引入。
扫描激活时出现嘎吱声	<ul style="list-style-type: none"> • 扫描仪齿轮正在啮合，扫描前即已先激活 这是扫描仪正常操作的声音。