

# *Guía de Instalación Rápida*

**Por favor contáctenos directamente si tenes alguna pregunta**

**De lunes a viernes, de 9 a.m. a 5:30 p.m., hora del Pacífico**

**Tel: (714) 670-7713**

**eMail: [infoUSA@plustekus.com](mailto:infoUSA@plustekus.com)**

**O complete nuestro formulario de soporte técnico en**

**<https://plustek.com/usa/support/technical-support-form.html>**


# Instalar el escáner

Siga paso a paso el proceso mostrado a continuación para instalar correctamente el escáner USB.


\*Puede encontrar el último controlador en nuestra página web oficial [www.plustek.com](http://www.plustek.com) -> Soporte y descargas -> Controladores y descargas

## Instalando el controlador del escáner

1. Inserte la unidad USB de instalación / Aplicación en su ordenador.
2. Haga clic en **Setup.exe** que está en **OPTICFILM > Windows > Plustek OpticFilm 120 Pro** para instalar el controlador del escáner.

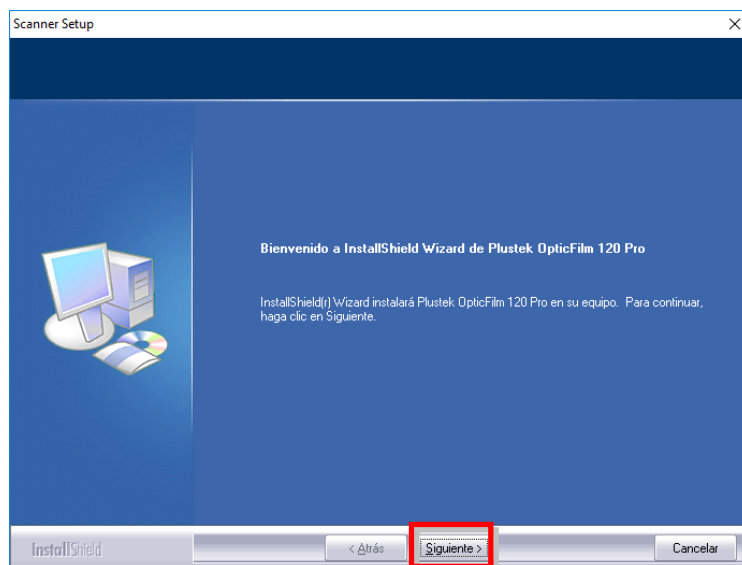

3. Cuando esté instalado el software, cierre todas las aplicaciones y haga clic en el botón [Finalizar] para reiniciar.

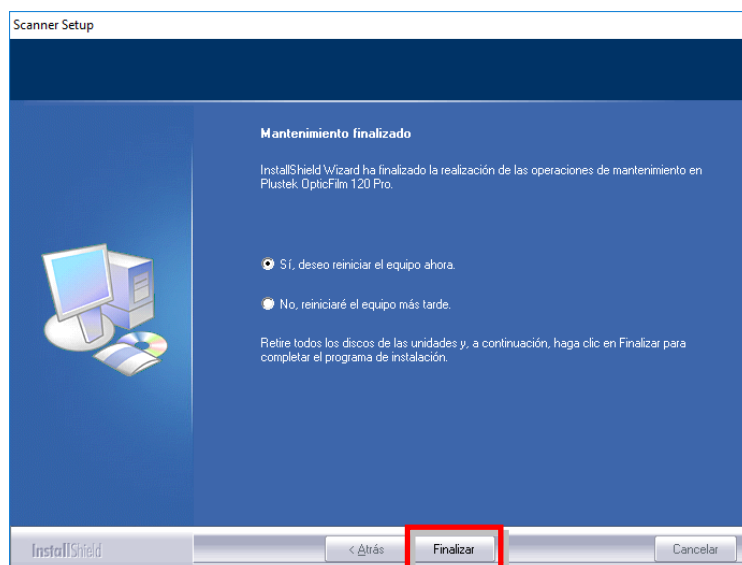


## Instalando Software SilverFast

---


1. Inserte la unidad USB de instalación / Aplicación en su ordenador.
2. Instale el software SilverFast siguiendo la ruta siguiente:  
[Windows OS: OPTICFILM > Windows > SilverFast > SF-Installer.exe](#)

Si una versión más reciente de SilverFast está disponible en línea, se mostrará el siguiente diálogo.

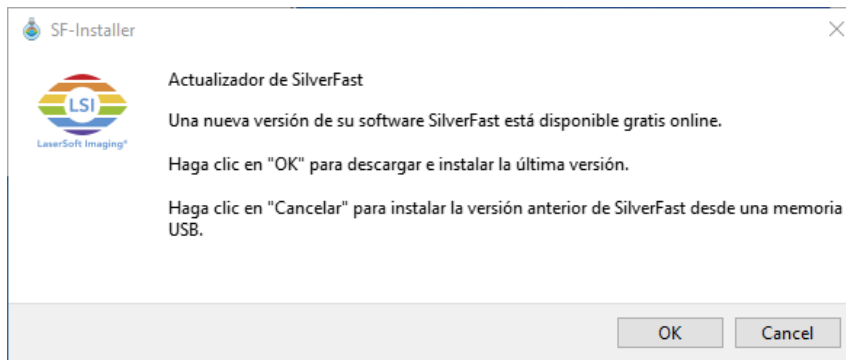


Haga clic en “OK” para descargar e instalar la versión más reciente de SilverFast de internet o haga clic en “Cancelar” para instalar un versión más antigua desde la unidad USB.

3. Siga la las instrucciones en pantalla.

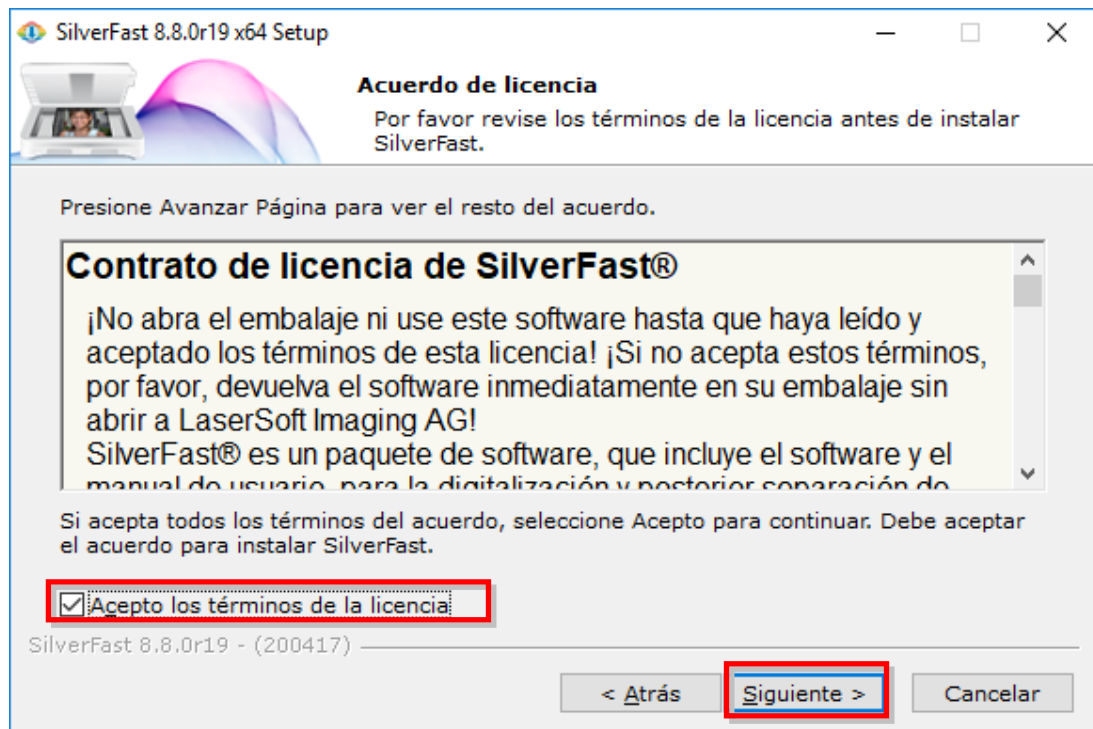


4. Luego de finalizada la instalación, favor de activar la opción que desea ejecutar y haga clic en [Terminar] para salir de la instalación.

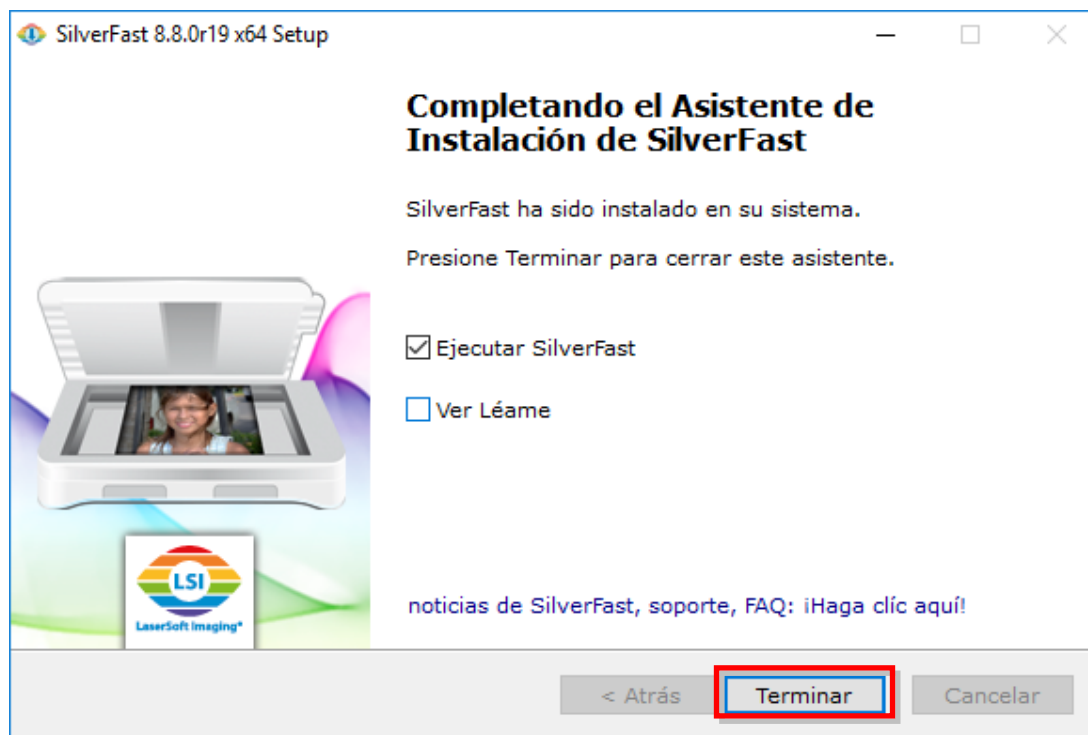

## Encienda el escáner

Mantenga pulsado el botón de Encendido durante **2 segundos** y entonces libere el botón para encender el escáner.

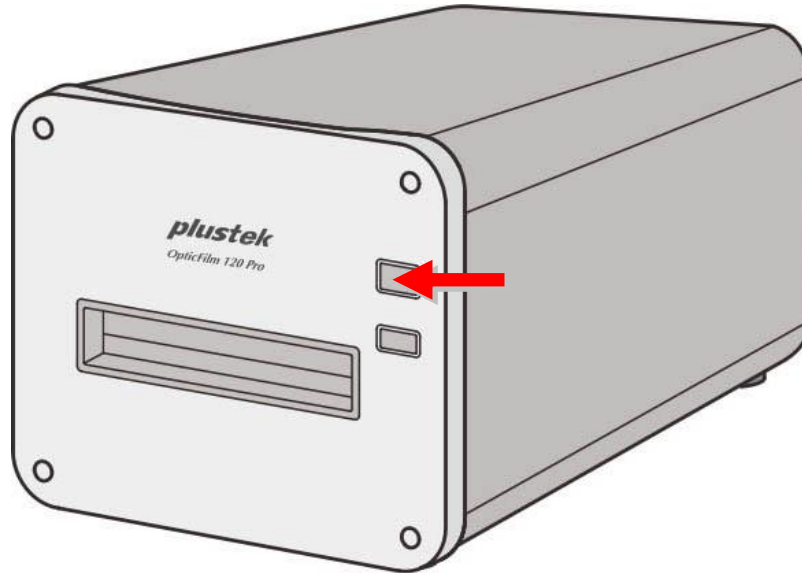

**Atención**

Mantenga pulsado el botón durante **2 segundos** y libere el botón para apagar el escáner.

## Petición del número de serie de SilverFast

1. Visite la página web [www.silverfast.com/activation-plustek](http://www.silverfast.com/activation-plustek) y siga las instrucciones. Necesitará el número de serie del hardware del escáner.

PRODUCTOS TIENDA SOLUCIONES DESCARGAS SOPORTE CONTACTO  español [change]

### Solicitar número de serie de *SilverFast Ai Studio 8* para su escáner *plustek* gratuitamente.

• OpticFilm 120 Pro 

#### Introducir el número de serie del escáner Plustek

Por favor, introduzca el número de serie de hardware de su escáner:

*(Usted encuentra este número de serie en el folleto de activación y en la parte de atrás de su escáner.)*



2. Introduzca el **número de serie del hardware de su escáner**, su nombre y su correo electrónico. El número de serie de SilverFast será enviado al correo electrónico registrado.

#### Número de serie de SilverFast Ai Studio gratuito

Por favor, verifique que haya ingresado su número de escáner correctamente y luego complete el siguiente formulario para que podamos enviarle su copia gratuita de SilverFast Ai Studio. Este email también contendrá un enlace, a través del cual podrá descargar la última versión para su escáner.

Número de serie de escáner: 1A32- [Editar número de serie de escáner](#)

Nombre, Apellido:

País:

Su número de serie se enviará a la siguiente dirección de email:

Dirección Email:

Email (confirmación):


Suscríbase a nuestro boletín de noticias y obtenga grandes promociones e información acerca de su escáner y versión individual de SilverFast. Nos importa mucho la [protección de datos](#) y no daremos sus datos en ningún caso a terceros.

Si por favor, me gustaría recibir el boletín de noticias de SilverFast (aproximadamente 6 veces por año).

No gracias, no quiero recibir el boletín de noticias.


## Serialización del software SilverFast

1. Lanzar el programa SilverFast usando el acceso directo a SilverFast sobre su Escritorio. Verifique [Fuente de la imagen] y [Selección de Idioma], entonces haga clic en [Inicio] para lanzar el programa.

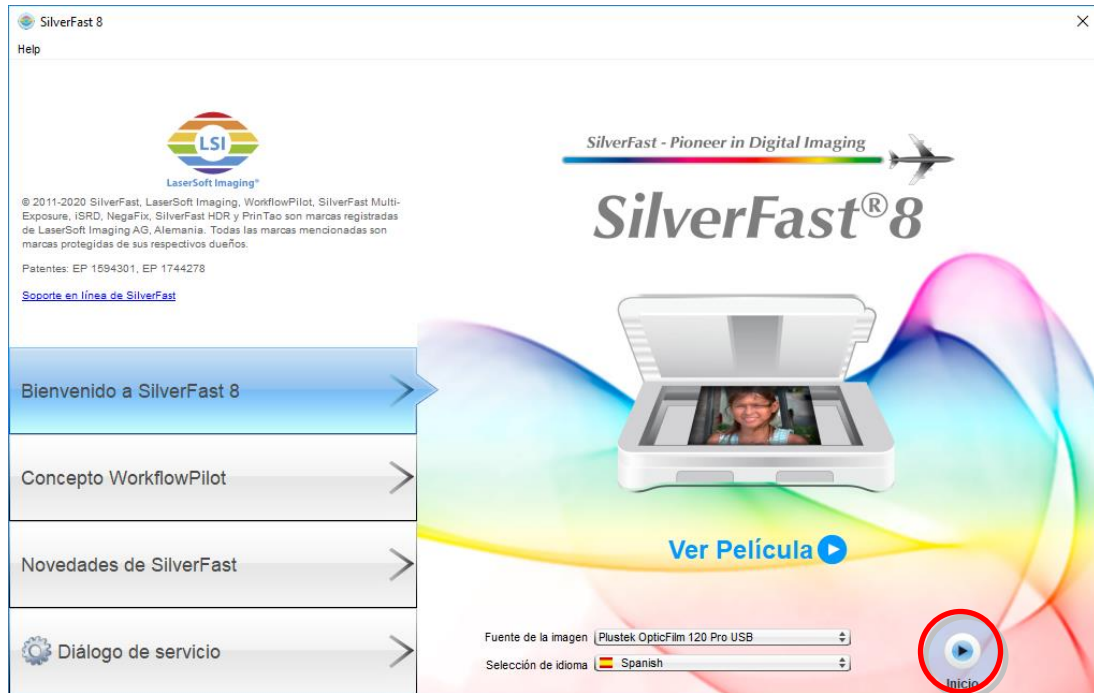



2. Una vez iniciado el programa, ingrese su [Nombre], [Apellidos] y [Número de serie], entonces haga clic en [Activar] para desbloquear SilverFast.

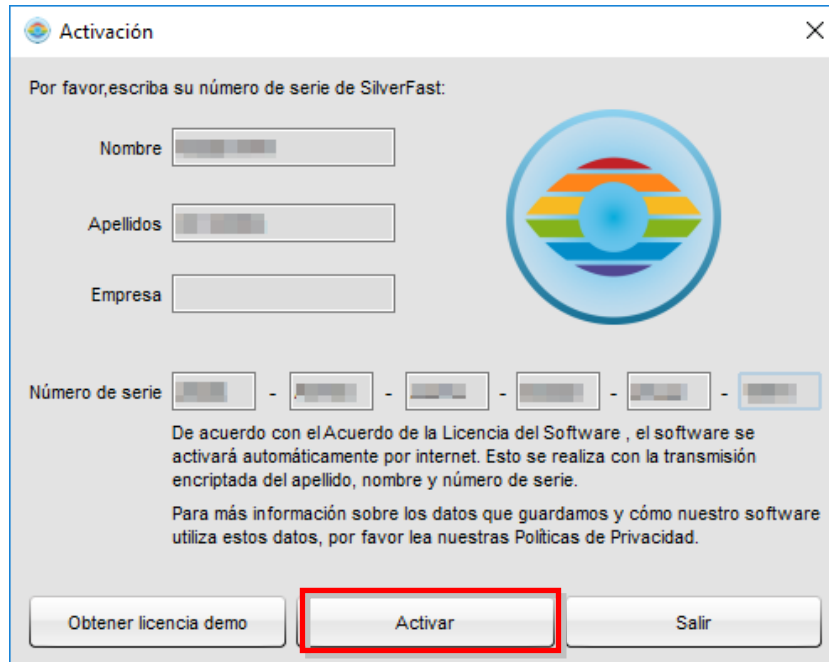

Activación

Por favor, escriba su número de serie de SilverFast:

Nombre

Apellidos


Empresa

Número de serie  -  -  -  -  -

De acuerdo con el Acuerdo de la Licencia del Software, el software se activará automáticamente por internet. Esto se realiza con la transmisión encriptada del apellido, nombre y número de serie.

Para más información sobre los datos que guardamos y cómo nuestro software utiliza estos datos, por favor lea nuestras Políticas de Privacidad.

Obtener licencia demo **Activar** Salir

 <b>Atención</b>	Visite la página web <a href="http://www.silverfast.com/activation-plustek">www.silverfast.com/activation-plustek</a> para requerir el número de serie de SilverFast. Necesitará el número de serie del hardware del escáner.
--	---